



Vieser Corner manschett installation

- [Adda 2K-System](#)
- [Alfix Folie system](#)
- [Ardex Tricom / 7+8](#)
- [Bostik Pro VTvF-X](#)
- [Bostik VTvF Universal](#)
- [Byggmax Foliesystem](#)
- [Höganäs V 12-3b](#)
- [Centro TM#F System](#)
- [Ecodur 2K-System och Ecodur F-System](#)
- [FF System Folie 1-K/2-K](#)
- [GKHero pro 2K F-System / F-System.](#)
- [Hey'di Folie Standard](#)
- [Kerakoll Kerablock Tex 750](#)
- [Kerasafe+ Folie System V](#)
- [LIP Foliesystem 27](#)
- [Litex Membranduksystem](#)
- [Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200Mapeguard WP90](#)
- [Mira SE1A och Mira SE1B](#)
- [NAXB Pro Wet Room Foil System](#)
- [PCI - VG 2014](#)
- [KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt](#)
- [SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2](#)
- [Sense Pro System 2K och Sense Pro System F](#)
- [SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem 2K Snabbt](#)
- [SOPRO AEB 815](#)
- [Weber Tec Foliesystem](#)
- [Zebra System 2K och Zebra System F](#)


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

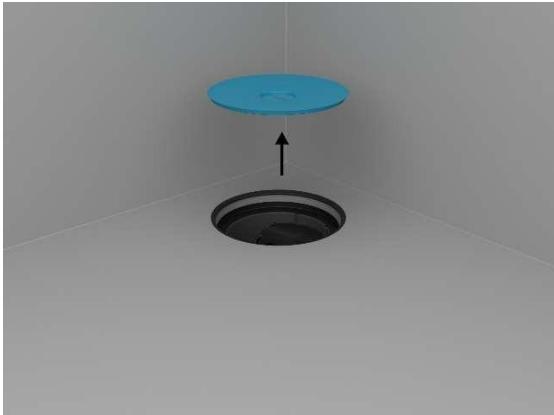


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

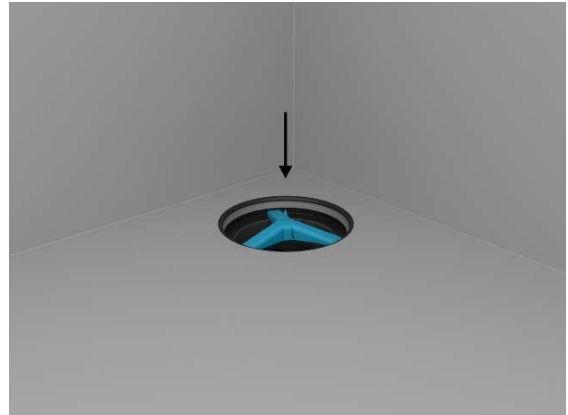


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

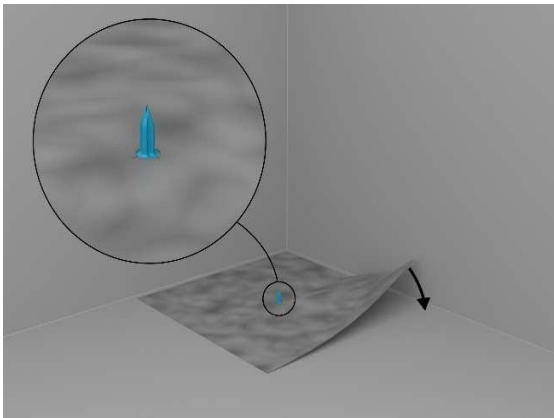


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

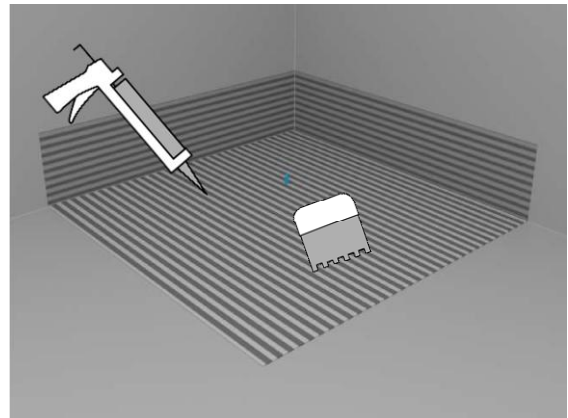

6. Applicera Adda skarvlim på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

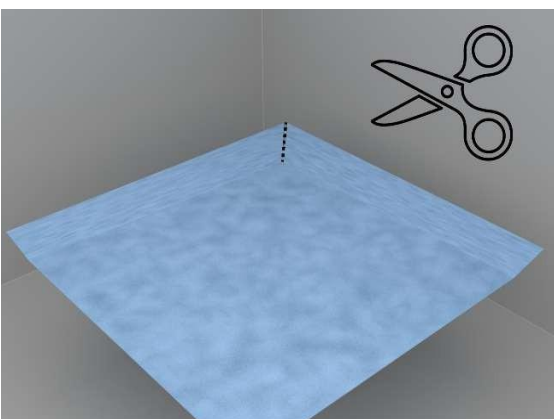


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

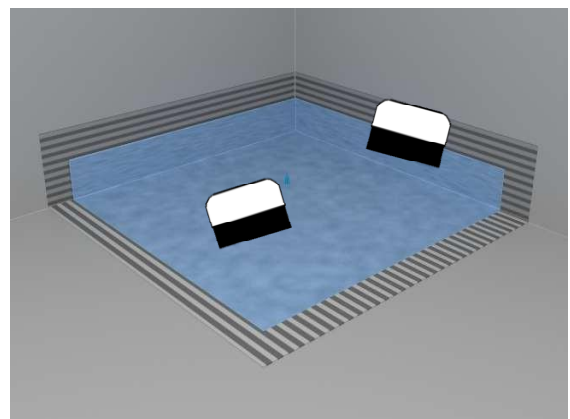


Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Adda 2K-System och Adda F-System


Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

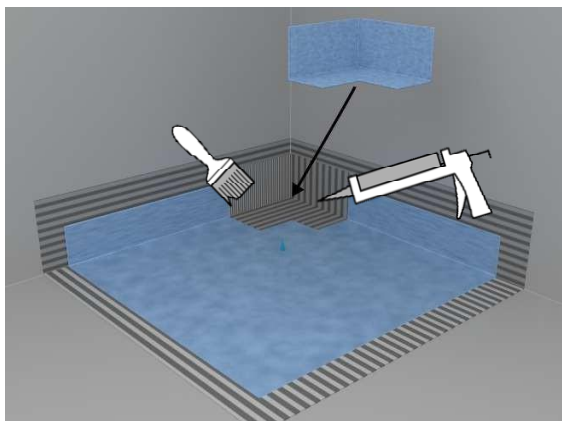


7. Applicera Adda skarvlim på golvet och väggytan som hörnmanchetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmmanchetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

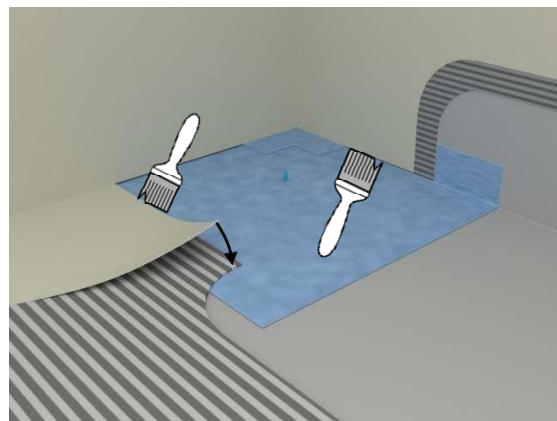


8. Applicera Adda Skarvlim på manschetten och Adda Membran eller Adda 2K Folielim på övrig golvet och väggyta. Montera Adda Tätfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Adda Membran eller

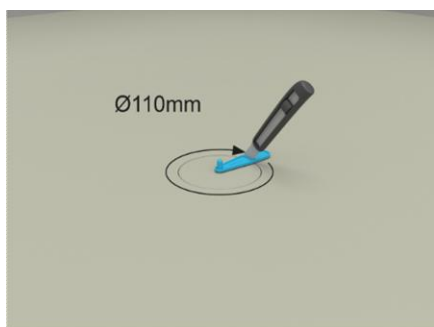


9.

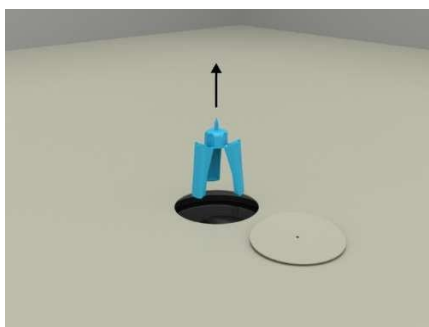

10.

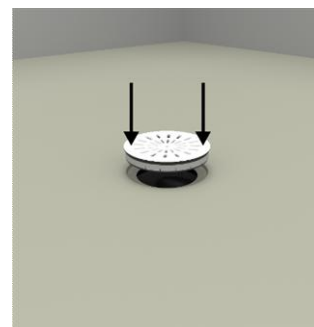

11.

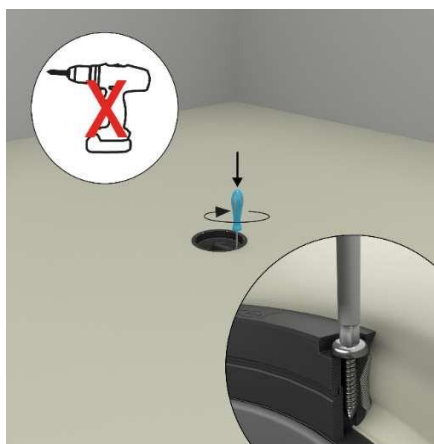

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Adda 2K-System och Adda F-System.

vieser
Adda

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


För mer information om Adda 2K-System och Adda F-System se:
www.addacenter.se

[Vieser Corner manschett installation](#)


Vieser Corner
med Alfix Foliesystem.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

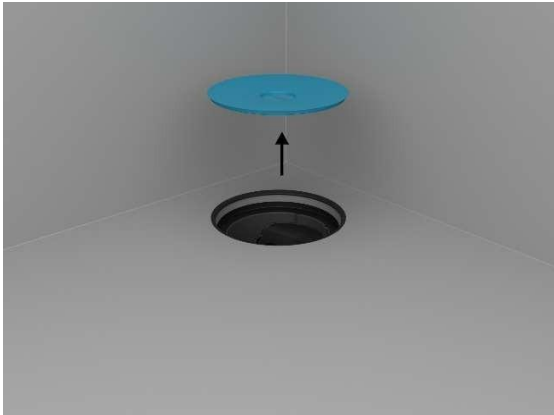


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

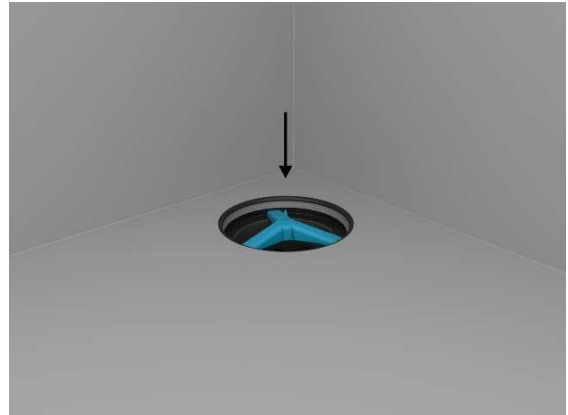


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

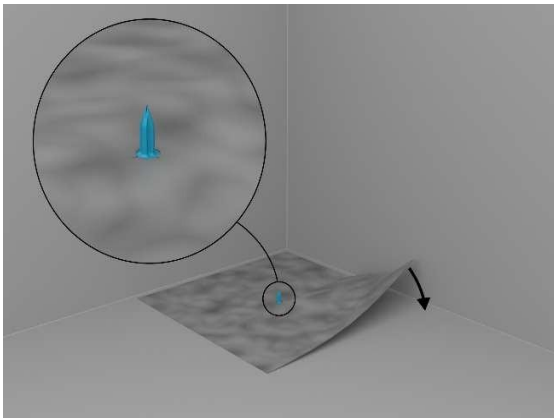


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

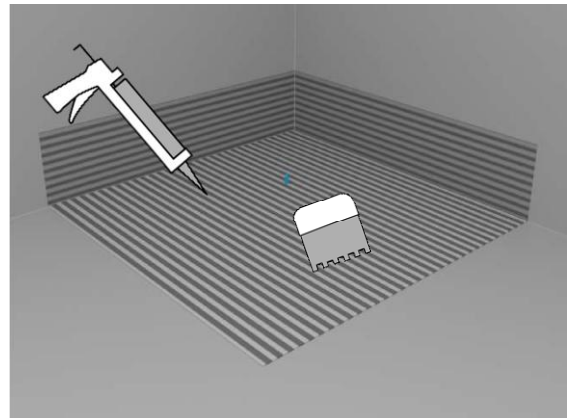

6. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

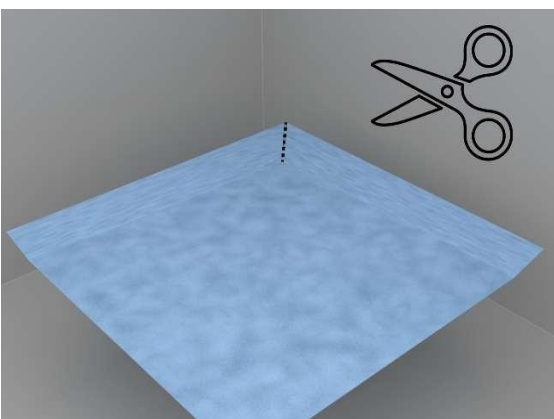


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

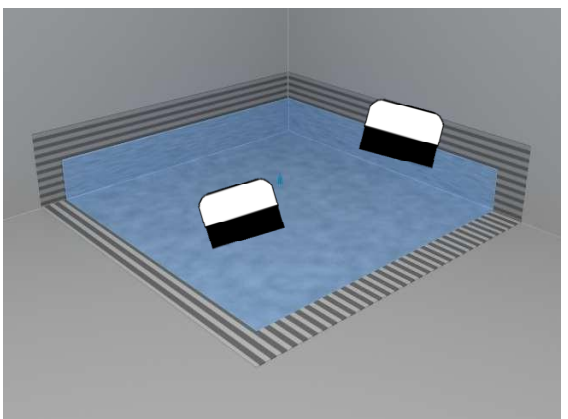


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Alfix Foliesystem.

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

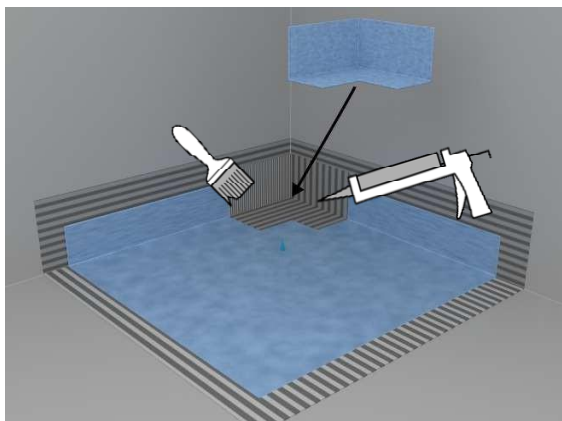


7. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

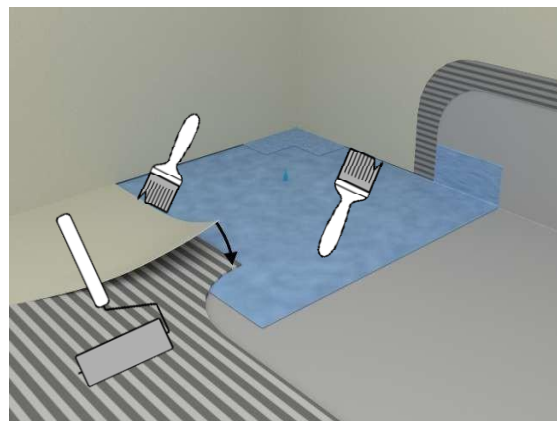


8. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på manschetten samt på övrig golv och väggyta. Montera Alfix Våtrumsmatta Pro och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Alfix 2K Tätningsmassa.




9.

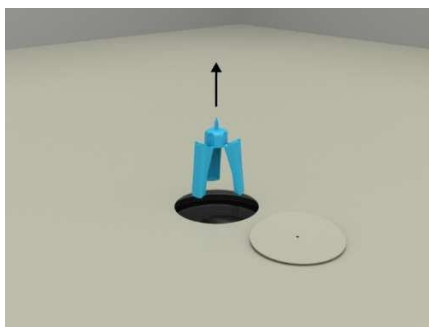

10.

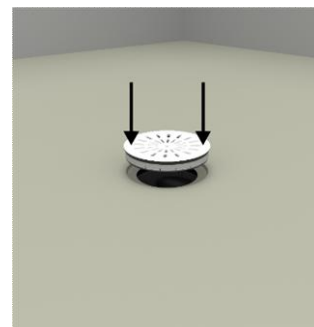

11.

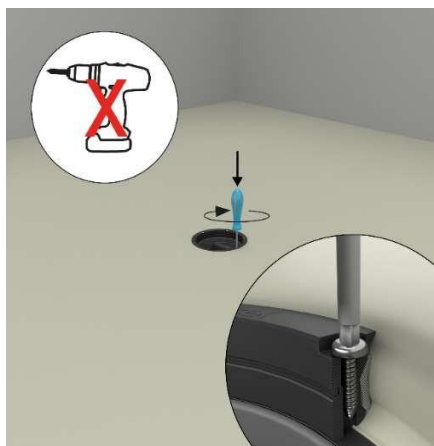

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Alfix Foliesystem.

För mer information om Alfix Foliesystem se:

www.alfix.com/se


vieser
ALFIX®

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Ardex Tricom / 7+8.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

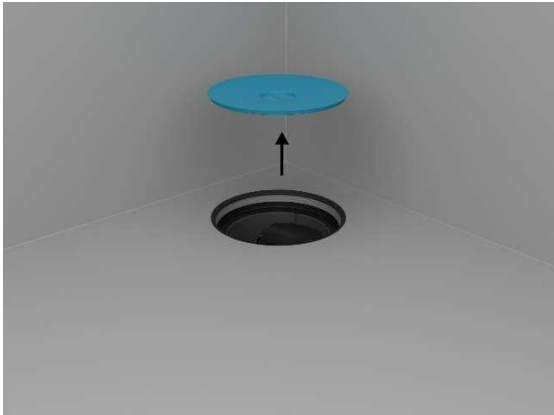


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

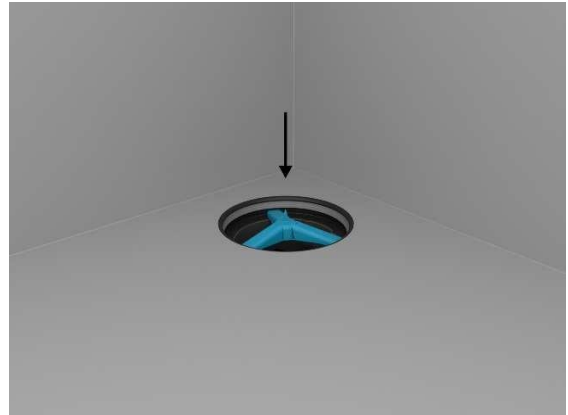


4. Montera medöljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

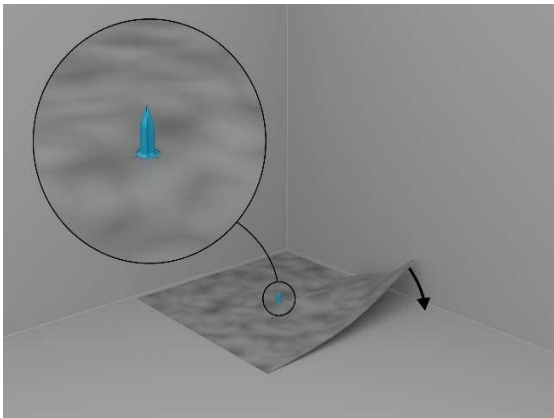


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

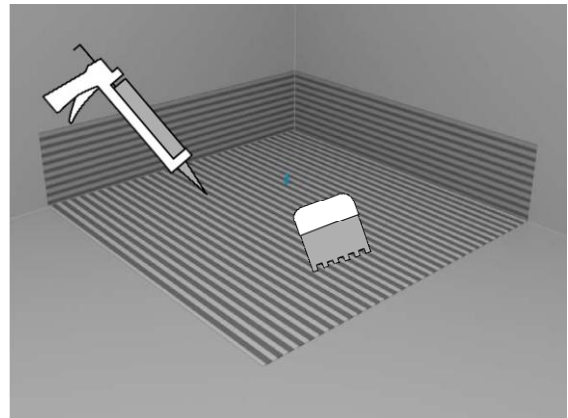

6. Applicera Ardex SK 105 MS på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

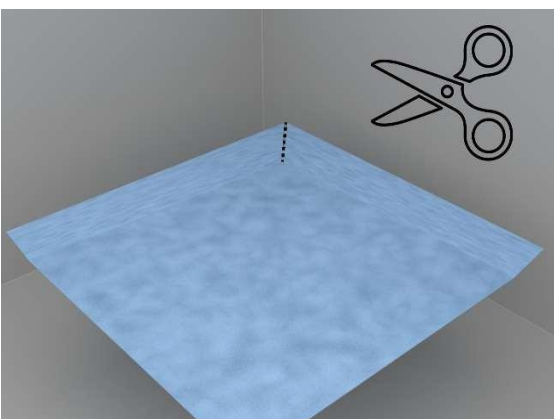


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

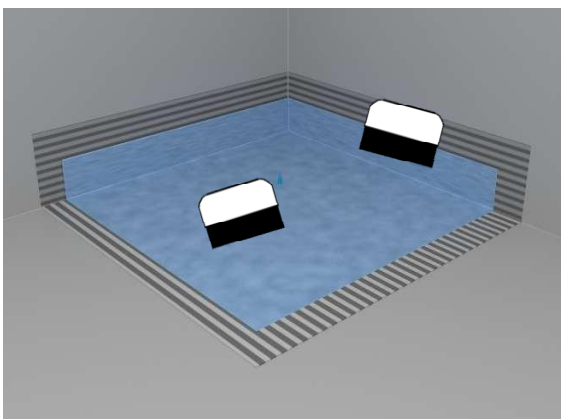


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Ardex Tricom / 7+8.


Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

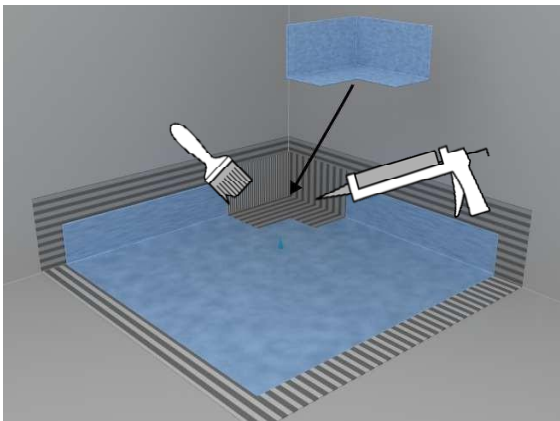


7. Applicera Ardex SK 105 MS i hörn på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

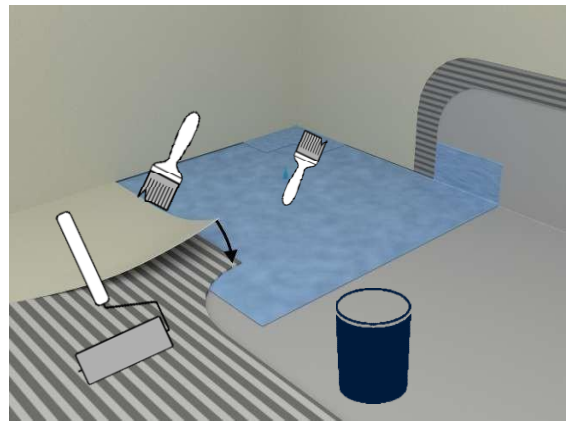


8. Applicera Ardex 7+8 på manschetten samt på övrig golv och väggyta. Montera Ardex SK 100 W Tricom Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Ardex 7+8 (2 strykningar)

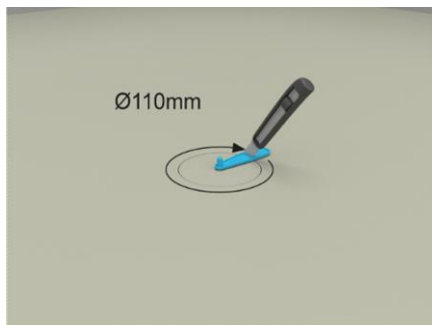


9.

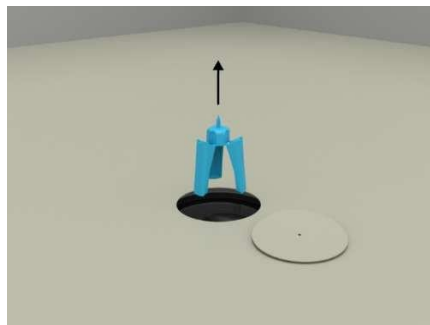

10.

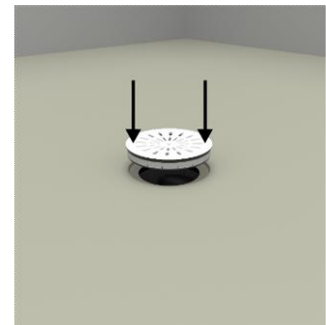

11.

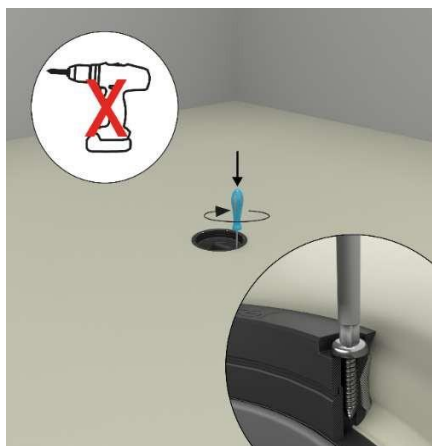

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Ardex Tricom / 7+8.

För mer information om ARDEX Tätsystem se;
www.ardex.se




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

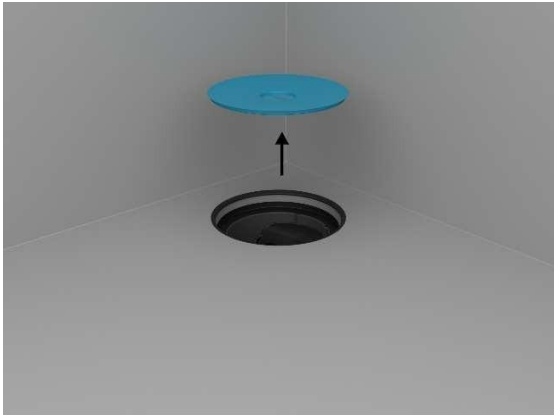


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

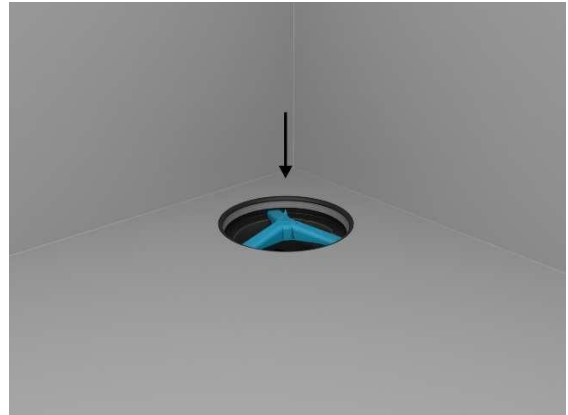


4. Montera medöljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

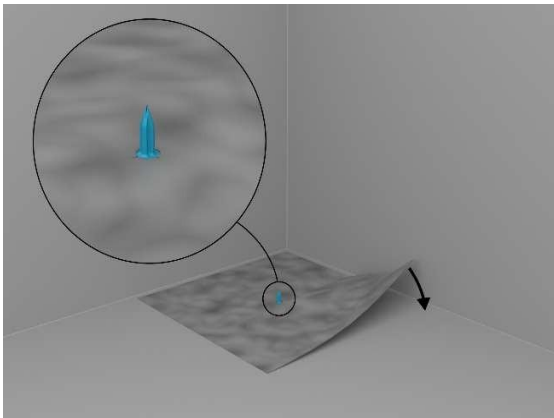


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

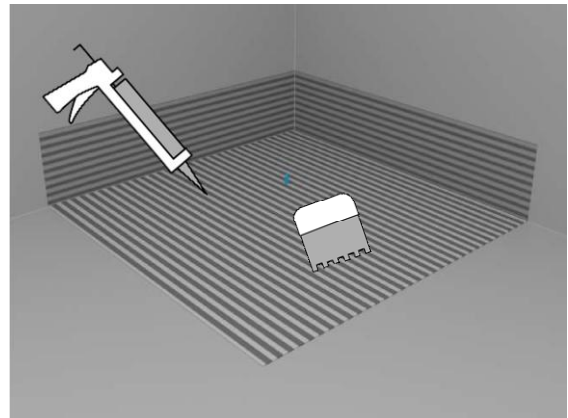

6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.

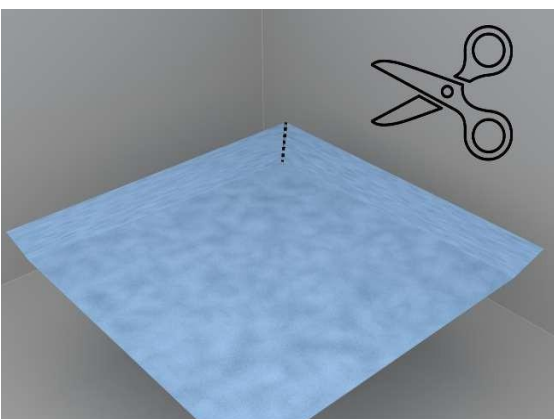


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

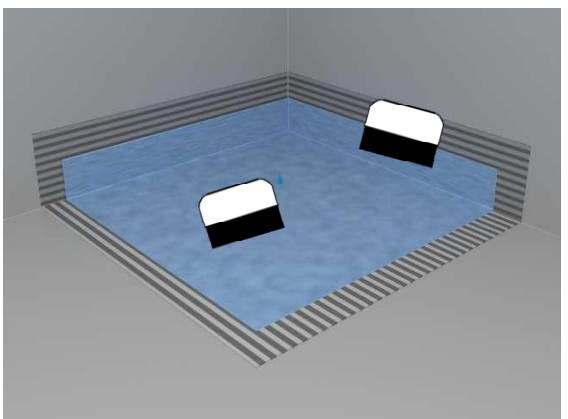


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Bostik Pro Folietättskikt - VTgF-X.

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

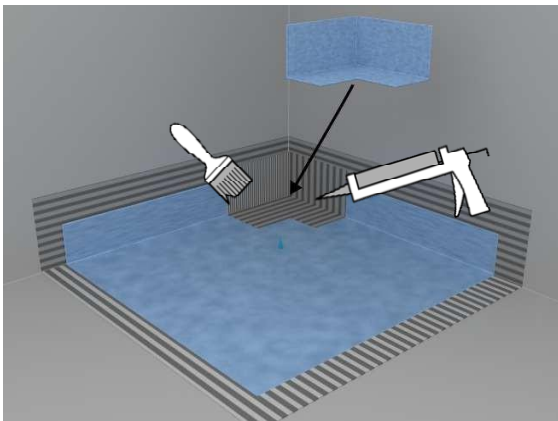


7. Applicera Bostik Foil Seal Grab i hörn på golv och väggytan som hörmanschjetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschjetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

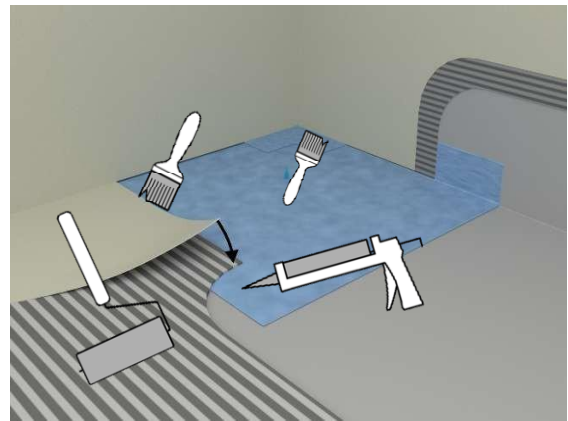


8. Applicera och tanda ut Bostik Foil Seal Grab ca 50 mm in på manschjetten. På övrig golv och väggyta appliceras Folielim tex. Membran, Foiltac 1C Foil Seal Cement 2K. Montera Folien i dom blöta limmerna och gnid fast. Förslut samtliga skarvar runt manschjetten med


Bostik Foil Seal Grab, Membran, Foiltac 1C eller Foil

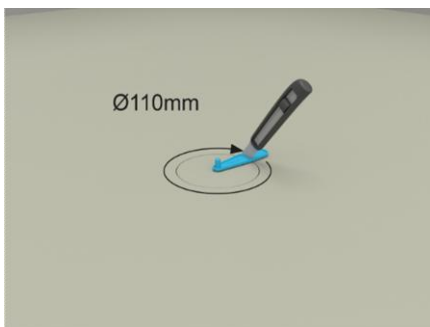


9.

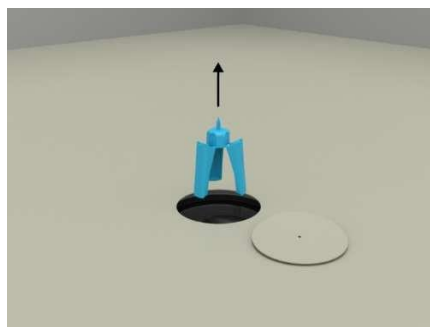

10.

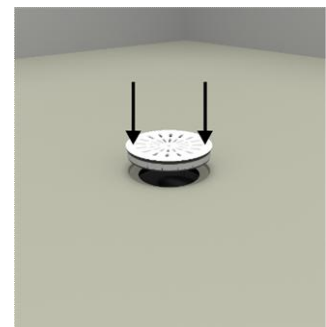

11.

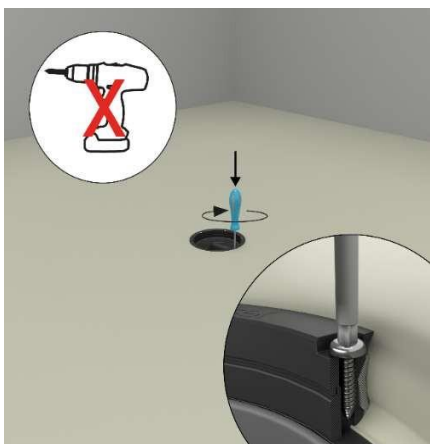

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik Pro Folietättskikt - VTgF-X.

För mer information om Bostik Pro Folietättskikt - VTgF-X se;
www.bostik.se

vieser


 **Bostik**

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Bostik VTgF-Universal

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

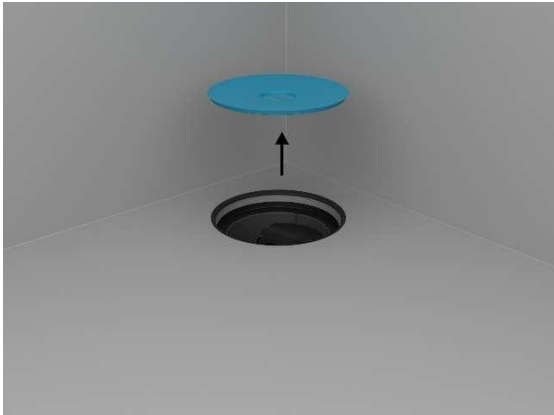


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

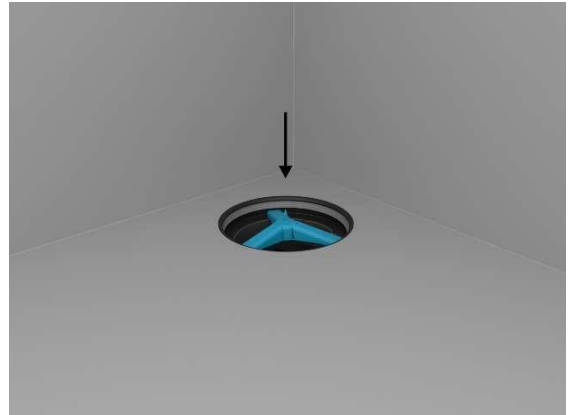


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

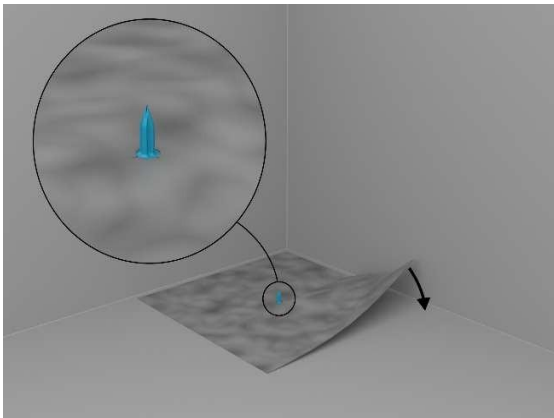


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

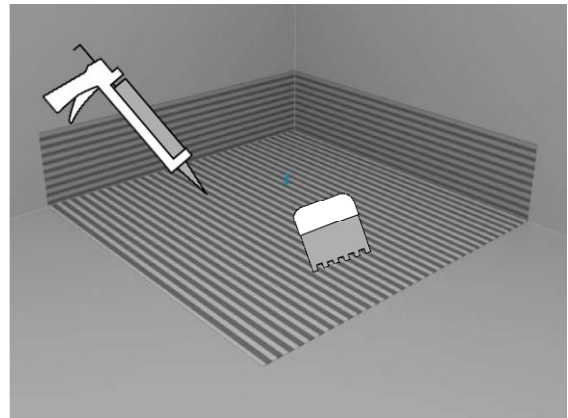

6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare.

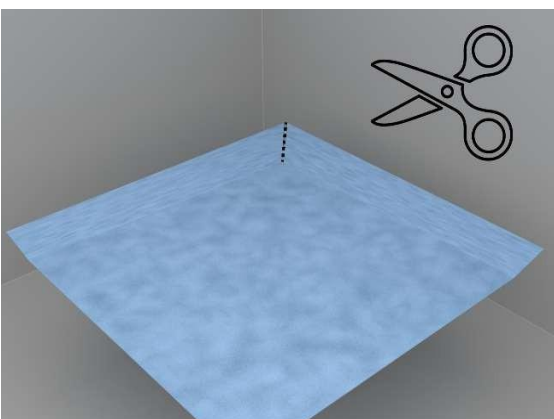


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

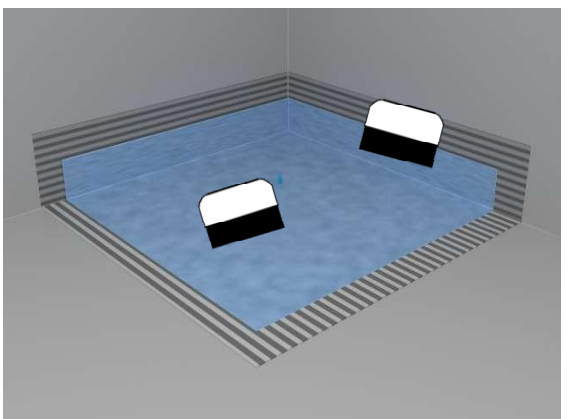


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Bostik VTgF-Universal


Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

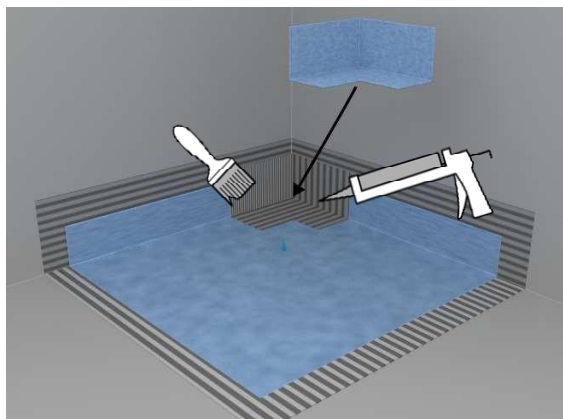


7. Applicera Bostik Foil Seal Grab i hörn på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

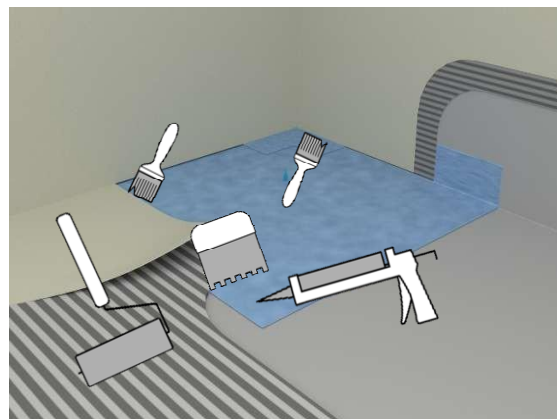


8. Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten samt Bostik membran universal på övrig golv och väggyta. Montera Bostik Tätskiktsfolie och överlappa manschetten med 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab eller Bostik Membran

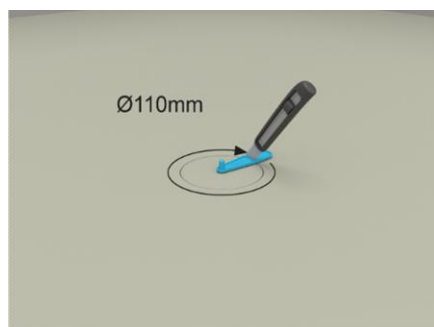


9.

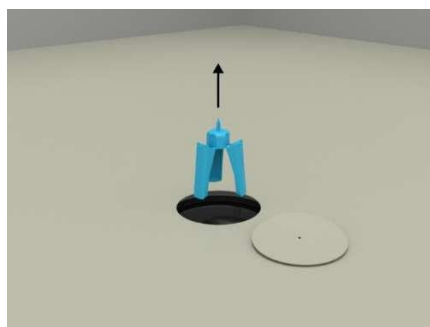

10.

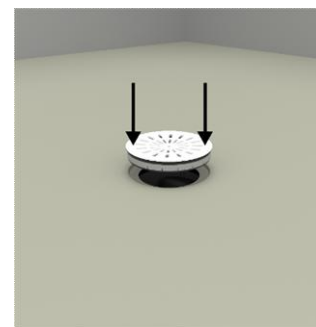

11.

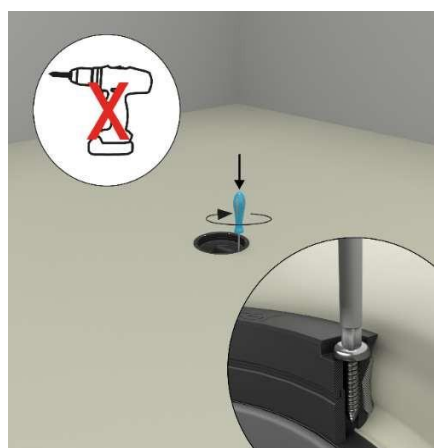

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik VTgF-Universal


För mer information om Bostik VTgF-Universal se:
www.bostik.se

vieser


Bostik

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

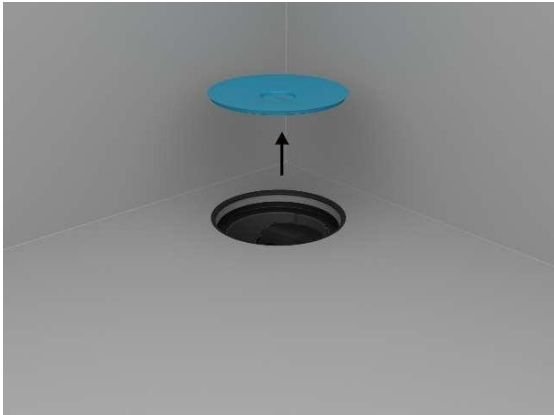


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

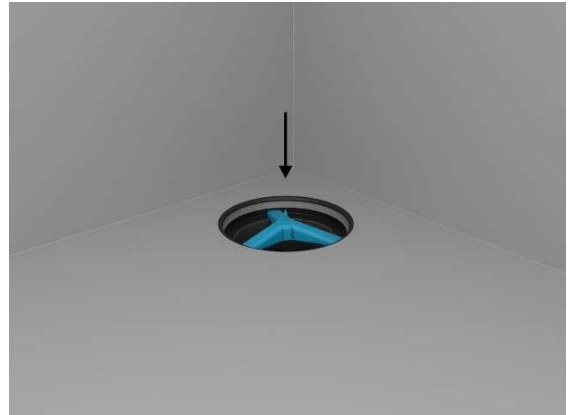


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

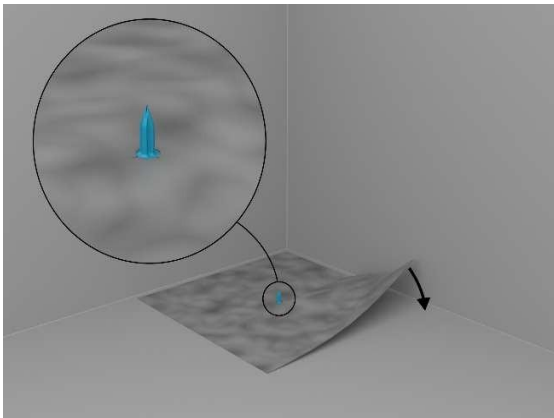


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

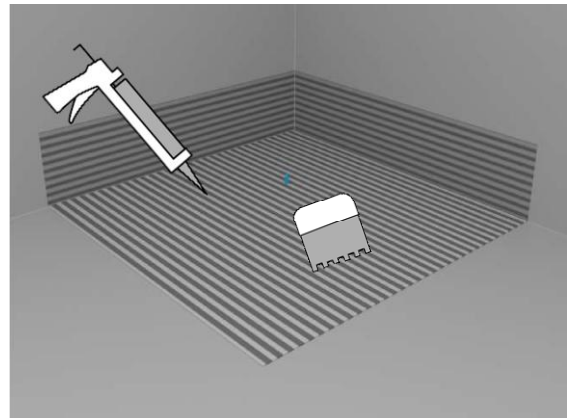

6. Applicera Byggmax Folielim på ovansidan av brunnen samt på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

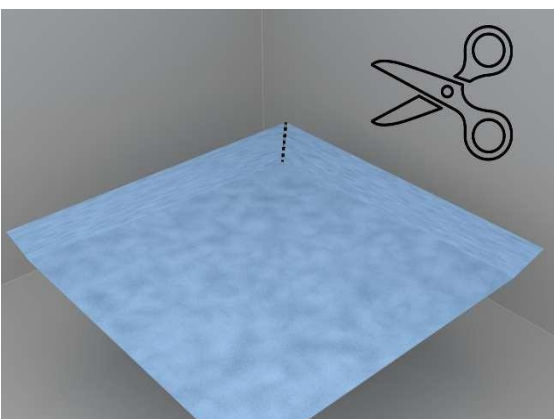


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

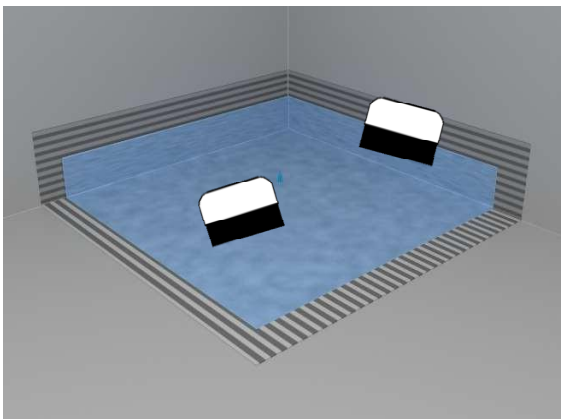


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Byggmax Tätfolie


Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

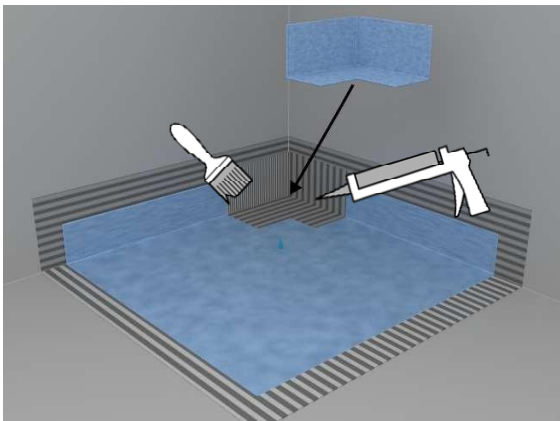


7. Applicera Byggmax Folielim på golv och väggytan som hörn manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

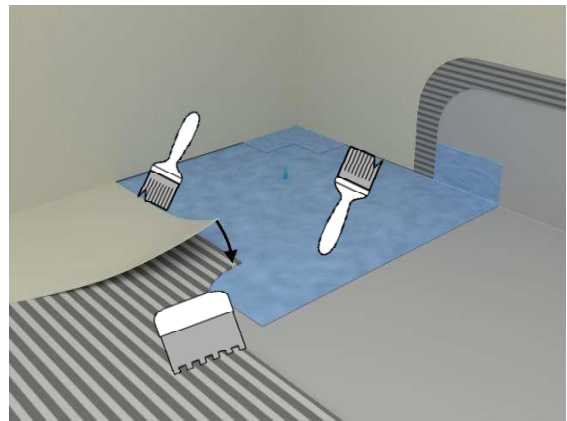


8. Applicera Byggmax Folielim på manschetten och Byggmax Tätmembran på övrig golv och väggyta. Montera Byggmax Tätfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Byggmax Tätmembran (2 strykningar).

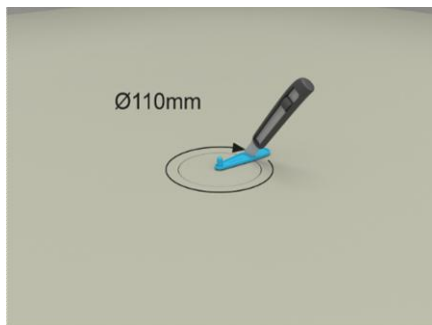


9.

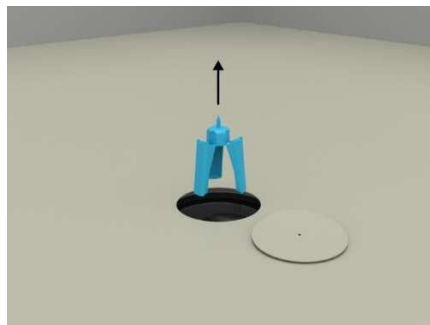

10.

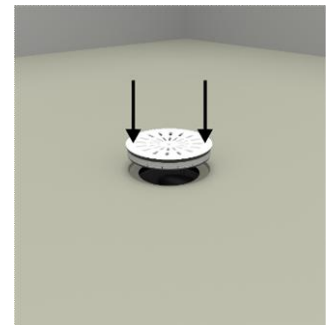

11.

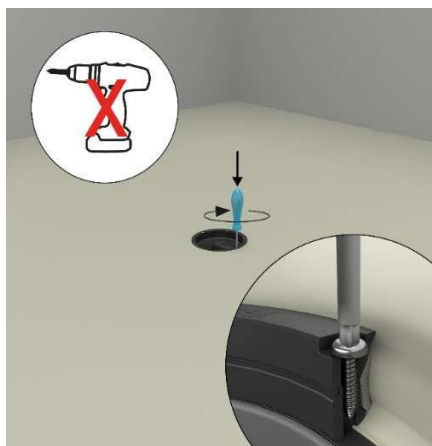

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Byggmax Foliesystem.

För mer information om Byggmax Foliesystem se:
www.byggmax.se

vieser


BYGGmax

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Höganäs G12-3b / V12-3b.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

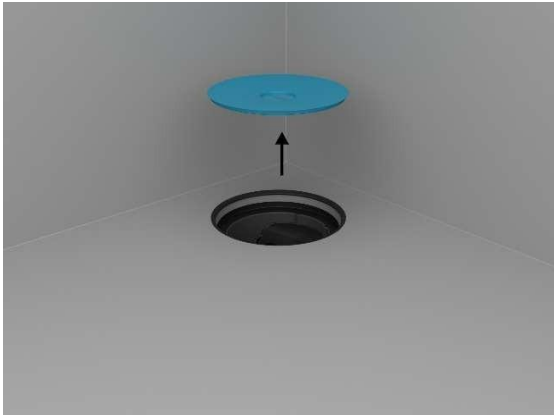


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

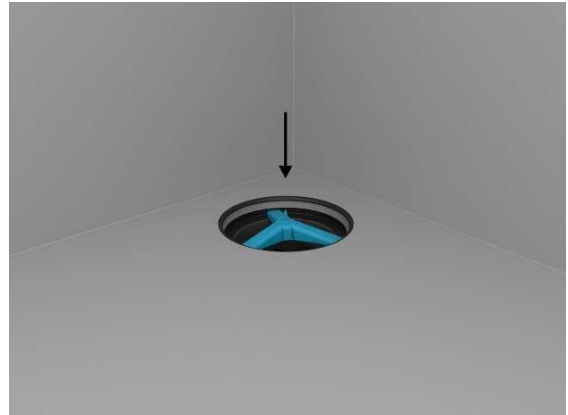


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

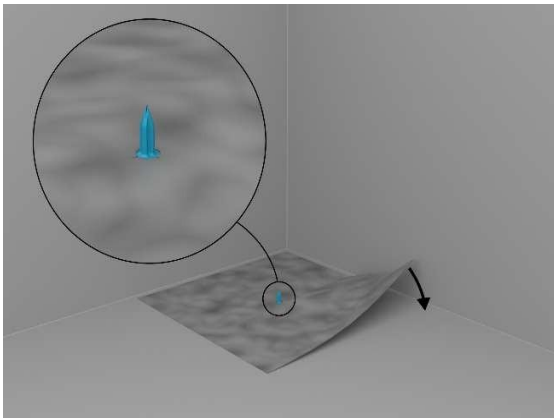


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

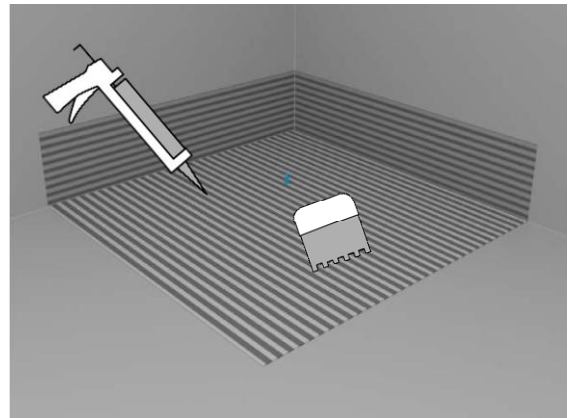

6. Applicera CC Höganäs FB7 Folielim alt. FB 2K Flex på övrig golv väggyta som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

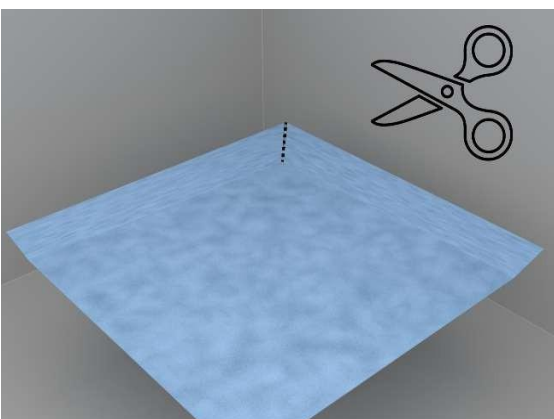


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

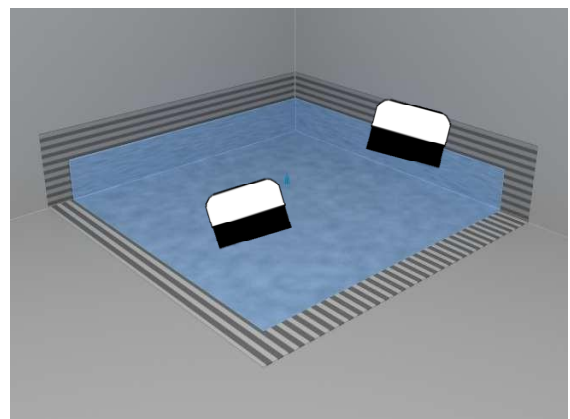


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Höganäs G12-3b / V12-3b.


Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

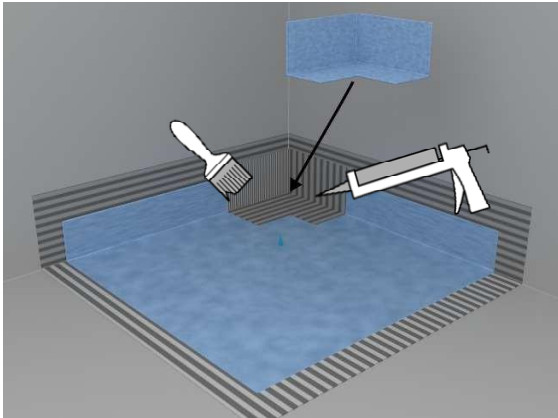


7. Applicera CC Höganäs FB7 Folielim i hörn på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

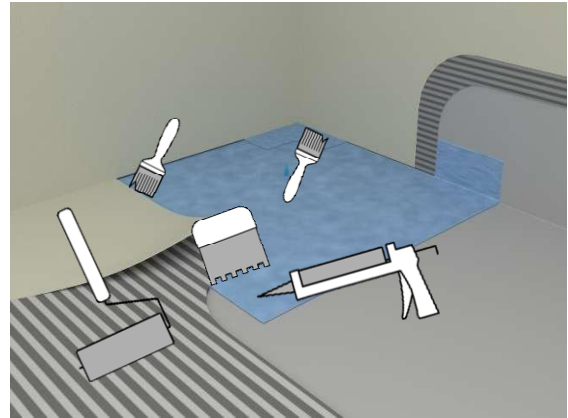


8. Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten och CC Höganäs FB7 Folielim alt. FB 2K Flex på övrig golv / väggyta. Montera CC Höganäs Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med CC Höganäs FB44 Tublim.

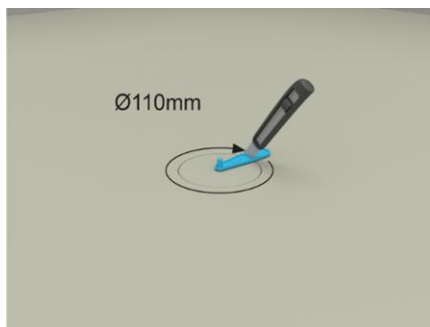


9.

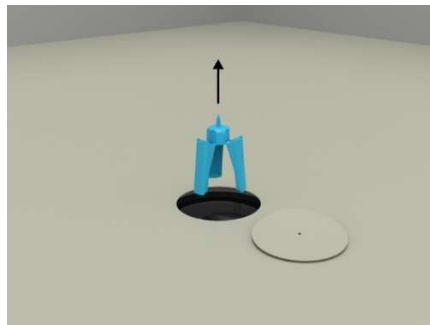

10.

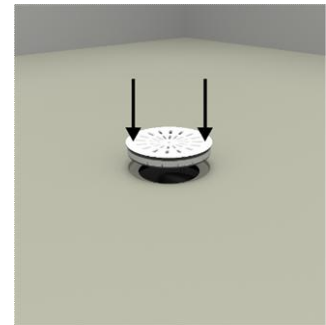

11.

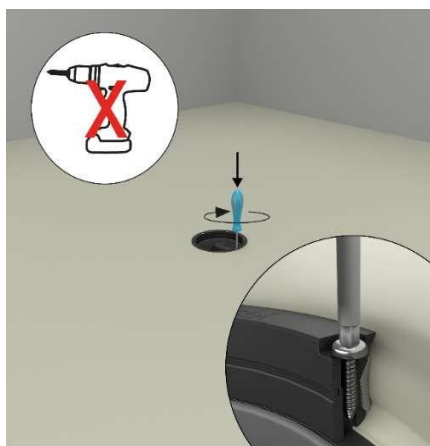

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för CC Höganäs G12-3b / V12-3b.

För mer information om CC Höganäs Foliesystem se:

www.cchoganas.se

vieser


Höganäs
KAKEL SEDAN 1886

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Ecodur 2K-System och Ecodur F-System.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

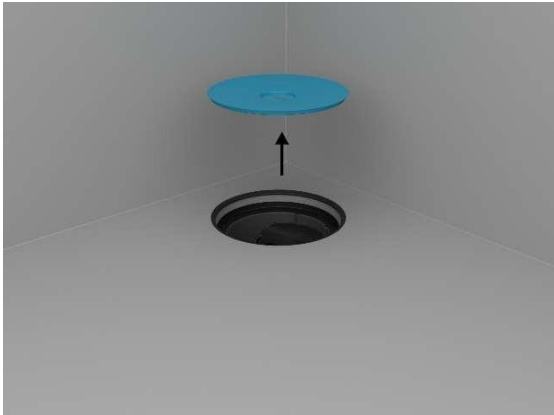


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

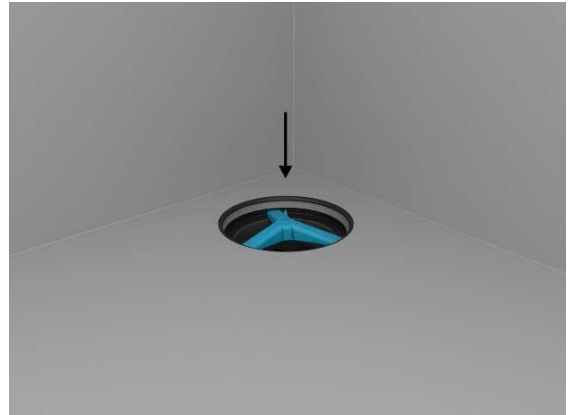


4. Montera medöljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

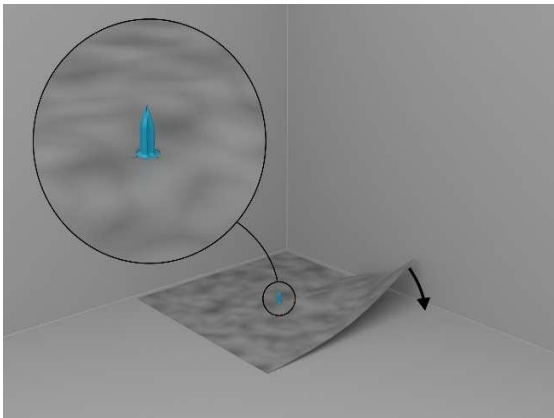


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

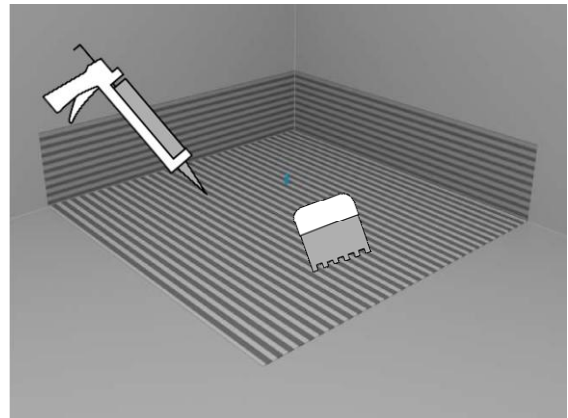

6. Applicera Centro TM#Folielim på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.

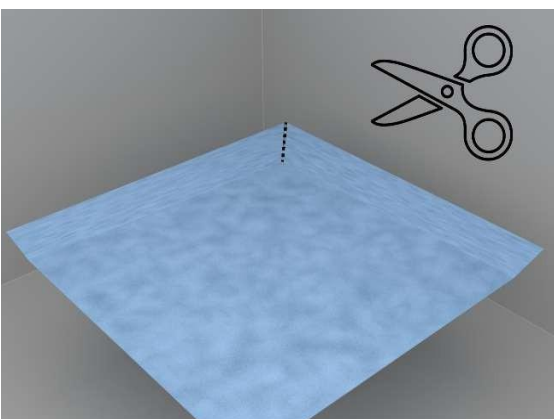


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

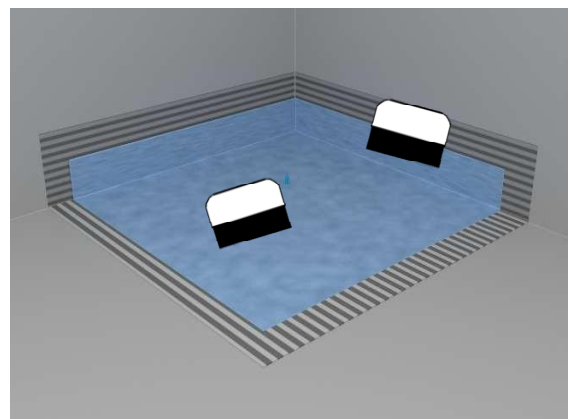


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Centro TM#2K System och Centro TM#F System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

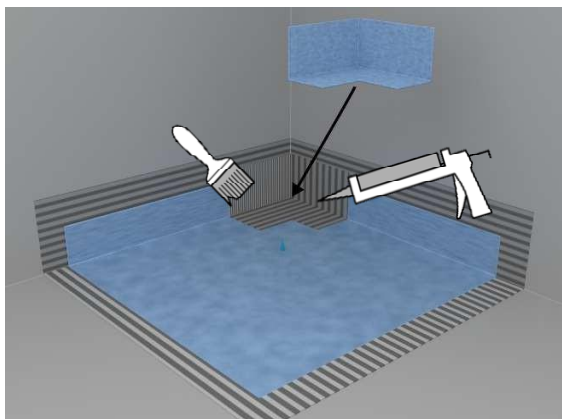


7. Applicera Centro TM#Folielim på golv och väggytan som hörn manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

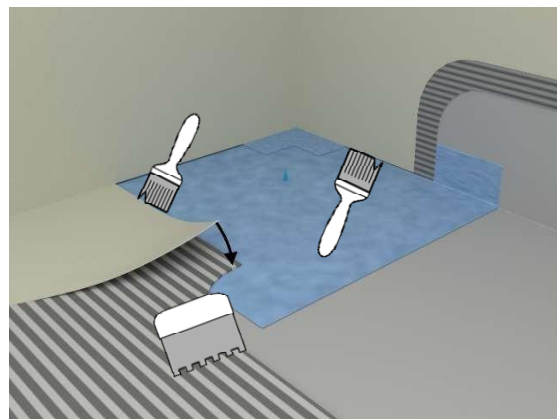


8. Applicera Centro TM#Folielim på manschetten och Centro TM#10 eller Centro TM#2K på övrig golv och väggyta. Montera Centro TM#Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Centro TM#10 eller Centro TM#2K.




9.

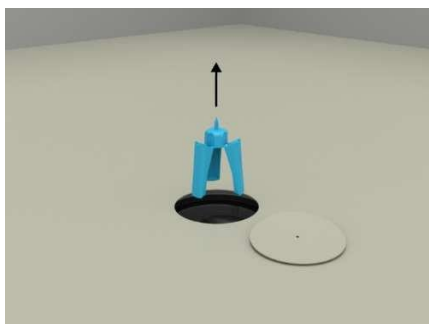

10.

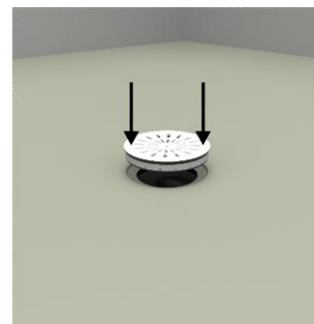

11.

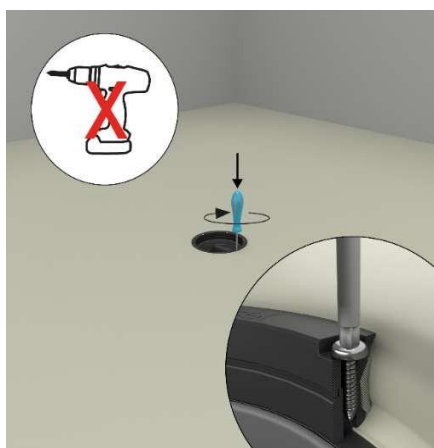

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Centro TM#2K System och Centro TM#F System.

För mer information om Centro TM#System se:
www.centro.se




vieser

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Ecodur 2K-System och Ecodur F-System.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

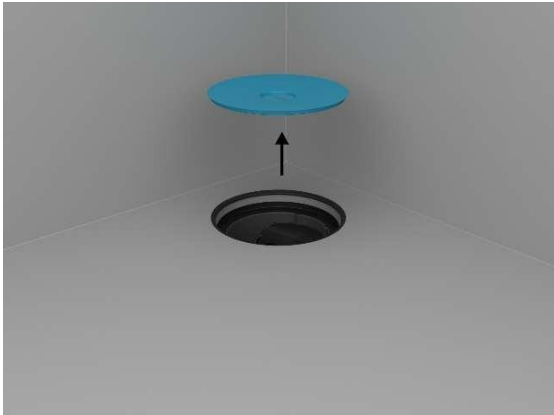


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

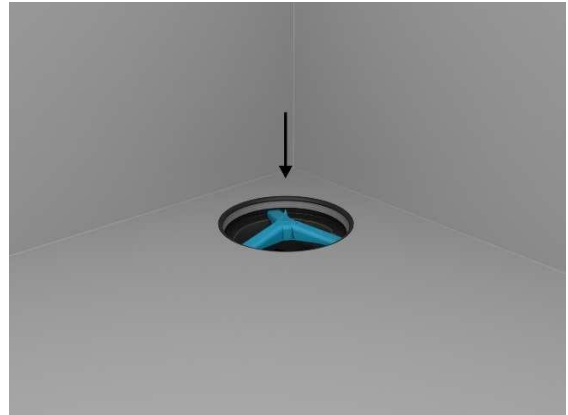


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

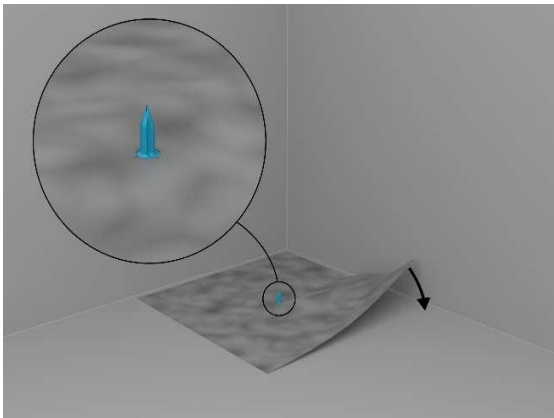


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

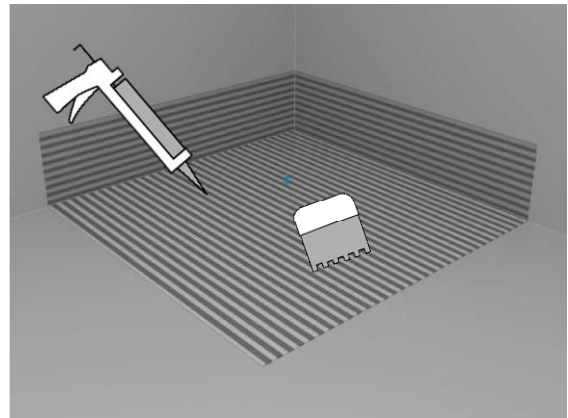

6. Applicera Ecodur Försegglingslim på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

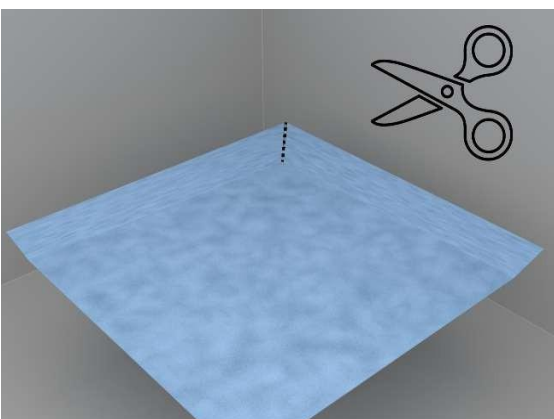


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

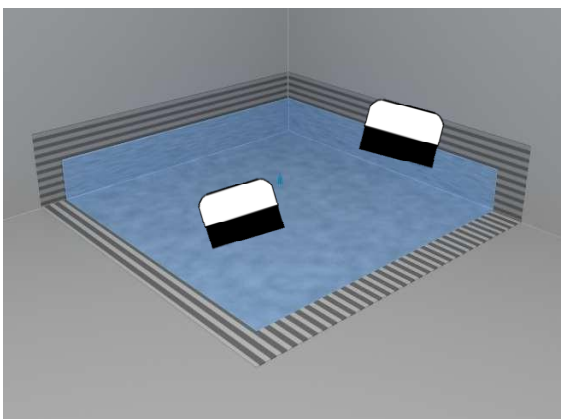


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Ecodur 2K-System och Ecodur F-System.


Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

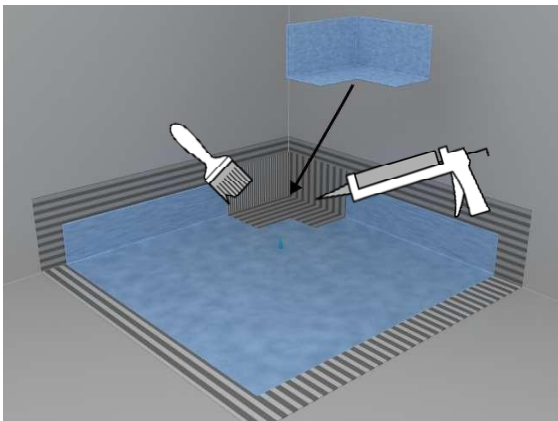


7. Applicera Ecodur Förseglingslim på golv och väggytan som hör manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

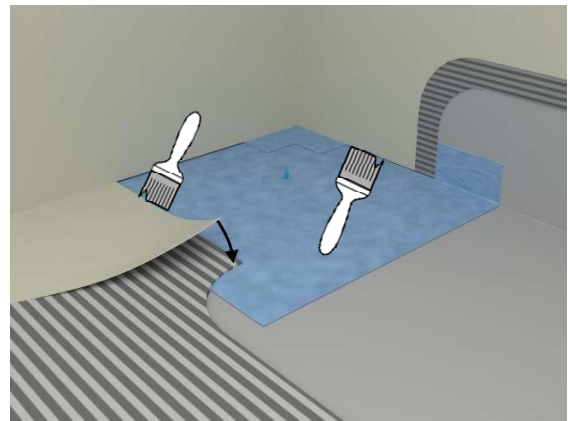


8. Applicera Ecodur Förseglingslim på manschetten och Ecodur 2K Folielim eller Ecodur Tätmembran på övrig golv och väggyta. Montera Ecodur våtrumsfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Ecodur Tätmembran eller Ecodur 2K Folielim.

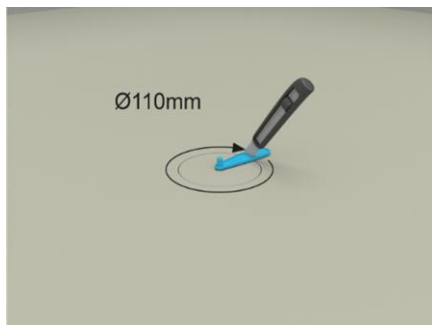


9.

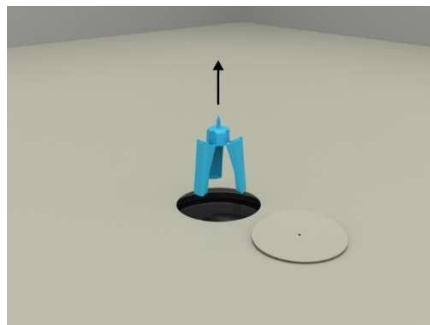

10.

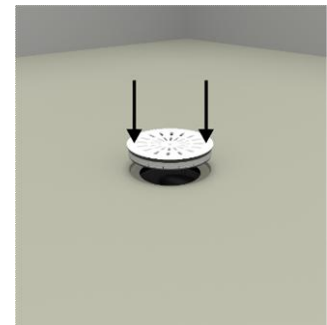

11.

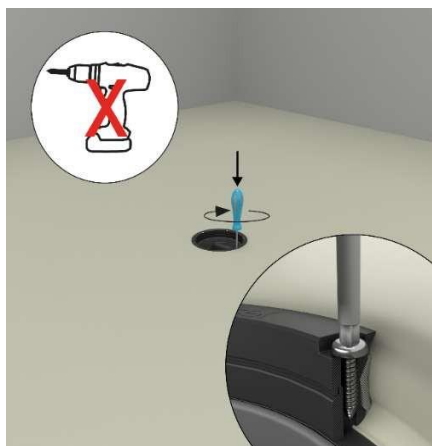

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Ecodur 2K-System och Ecodur F-System.


vieser
ECODUR®

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


För mer information om Adda 2K-System och Adda F-System se:
www.addacenter.se

[Vieser Corner manschett installation](#)


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

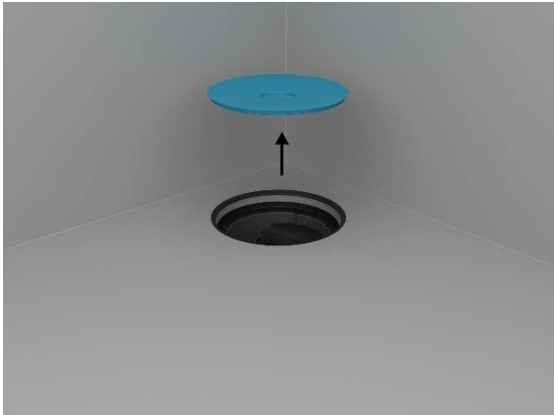


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

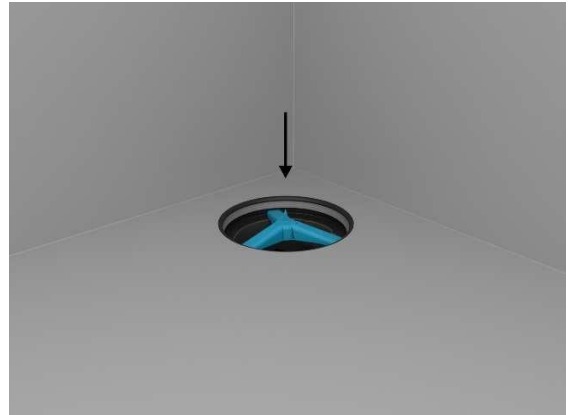


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

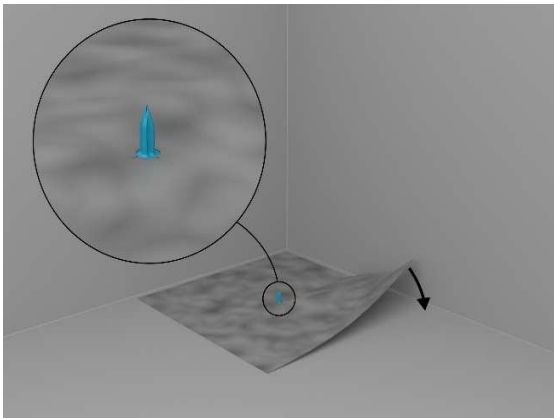


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

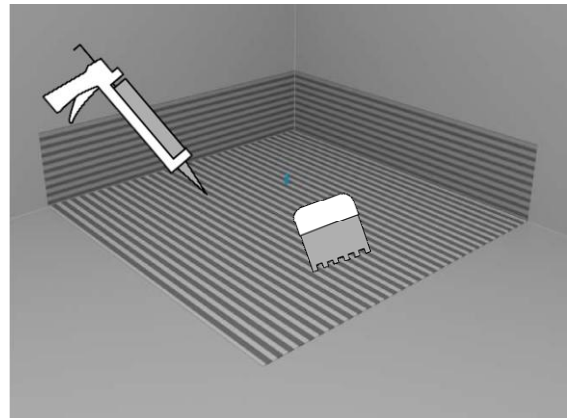

6. Applicera FF M-2K på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

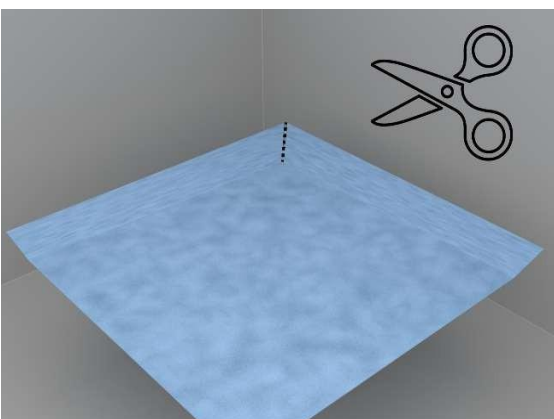


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

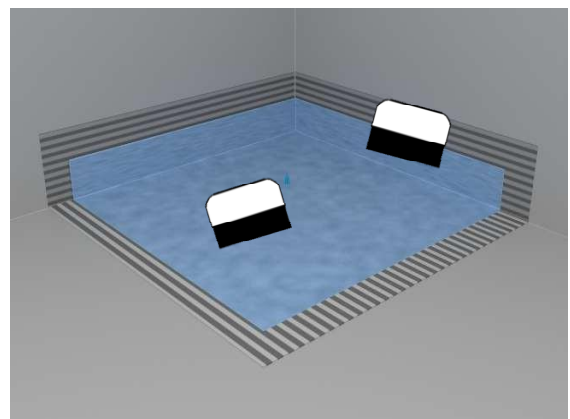


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med FF System Folie 1-K / 2-K


Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

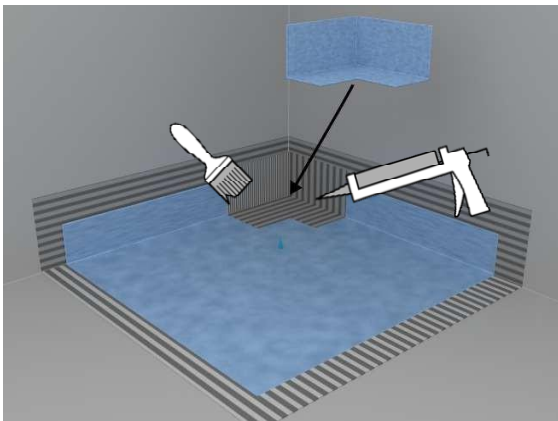


7. Applicera FF M-2K på golv och väggytan som hörn manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

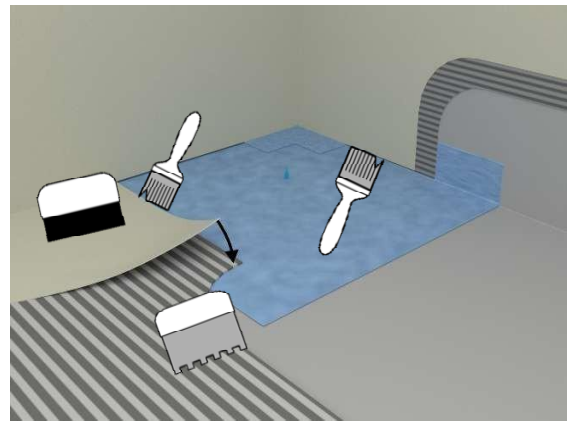


8. Applicera FF M-1K Lim på manschetten och FF M-1 Membran alt. FF M-2K på övrig vägg / golv yta. Montera FF Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med FF M1 Membran alt. FF M-2K.

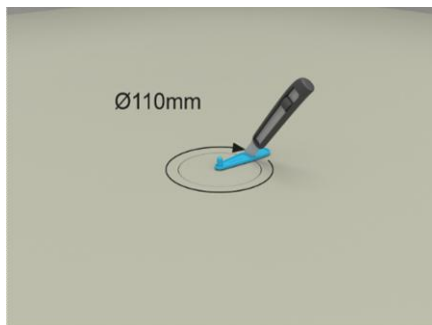


9.

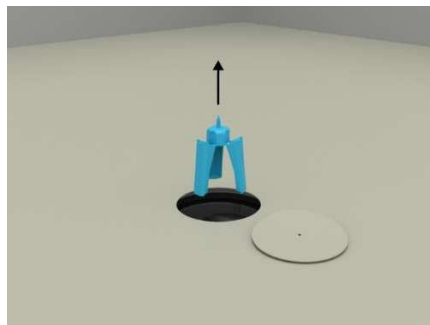

10.

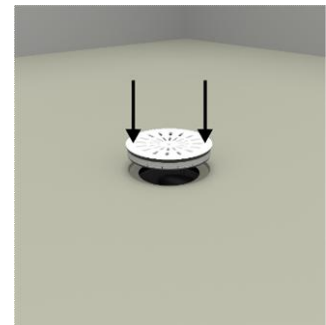

11.

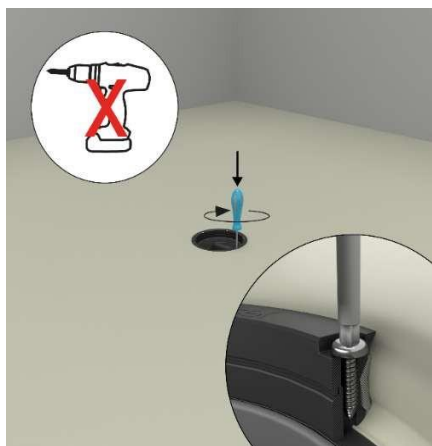

12.

Övrig vägg och golv yta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie 1-K / 2-K.

För mer information om FF System Folie 1-K / 2-K se:

www.ffkakel.se

FF
Kakel


vieser

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med GKHero pro 2K F-System och GKHero pro F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

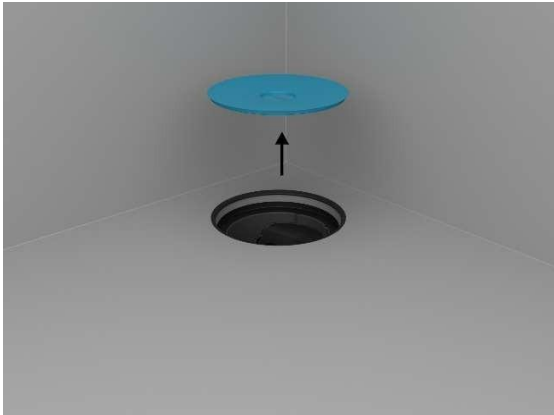


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

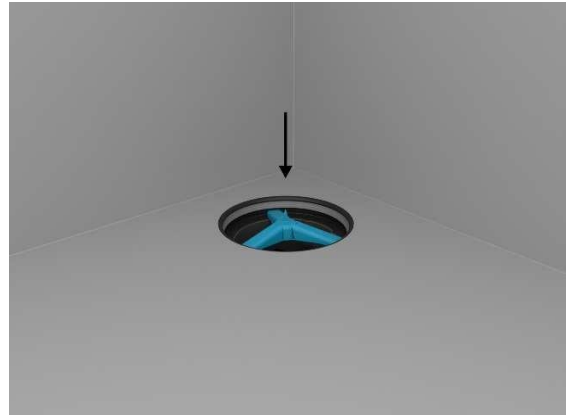


4. Montera medöljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

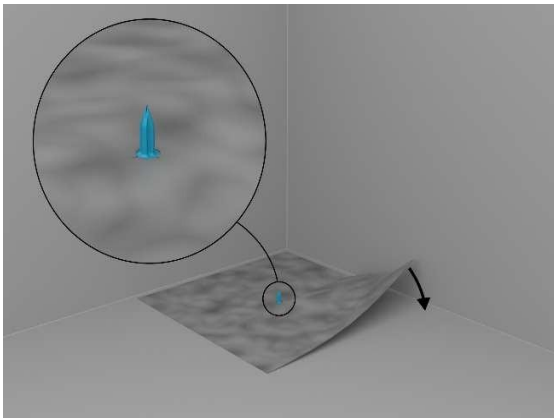


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

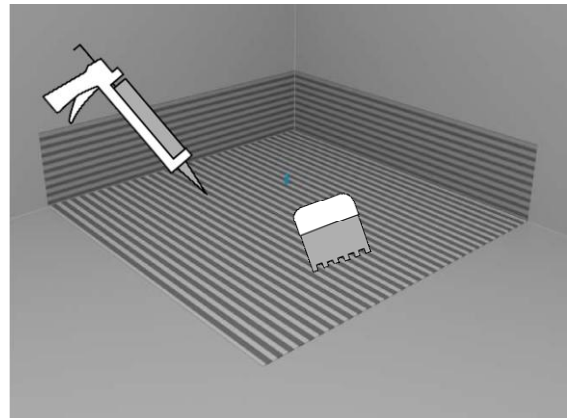

6. Applicera GKHero pro Folielim på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

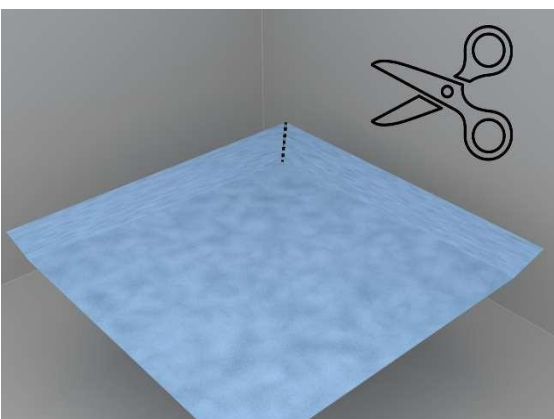


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

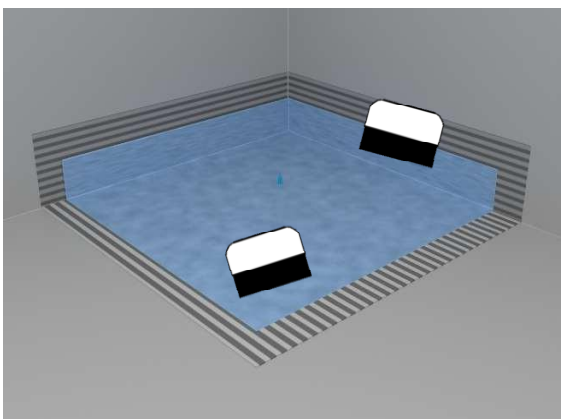


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med GKHero pro 2K F-System och GKHero pro F-System


Uppfyller Byggherkerådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

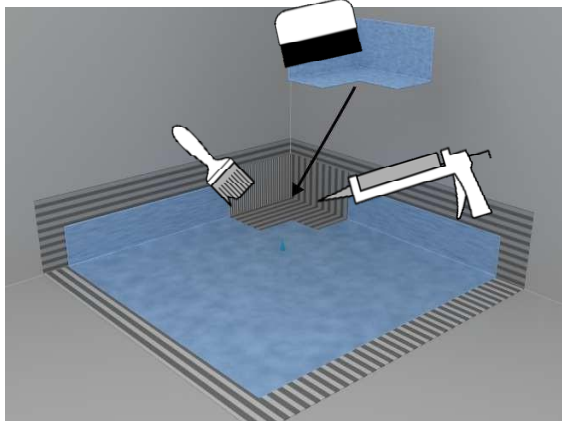


7. Applicera GKHero pro Folielim på manschetten och GKHero pro Våtrumsmembran på yta hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

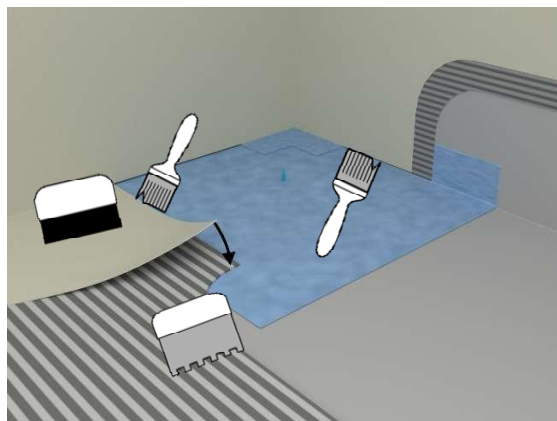


8. Applicera GKHero pro Folielim på manschetten och GKHero pro Våtrumsmembran eller GKHero pro 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Montera GKHero pro Våtrumsfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med GKHero pro Våtrumsmembran eller GKHero pro 2K

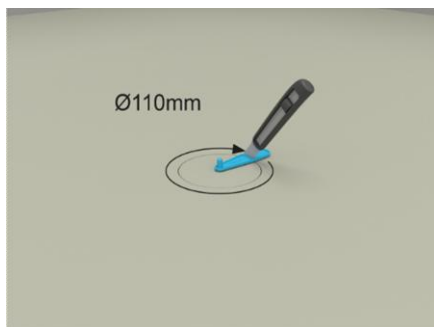


9.

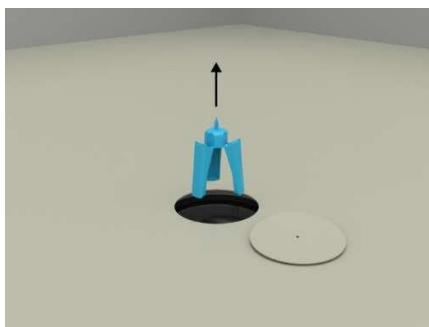

10.

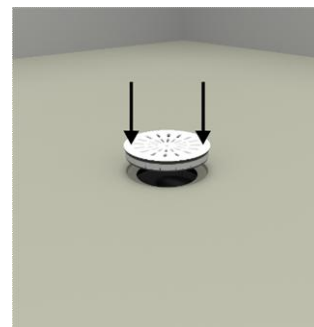

11.

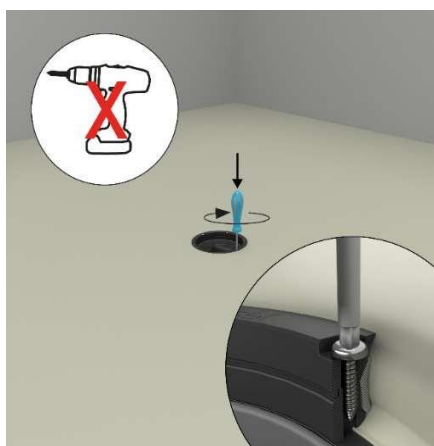

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för GKHero pro 2K F-System / F-System.

För mer information om GKHero pro F-System se:

www.gkheropro.se

vieser


Göteborgs
KAKELHUS

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Hey'di Folie Standard.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

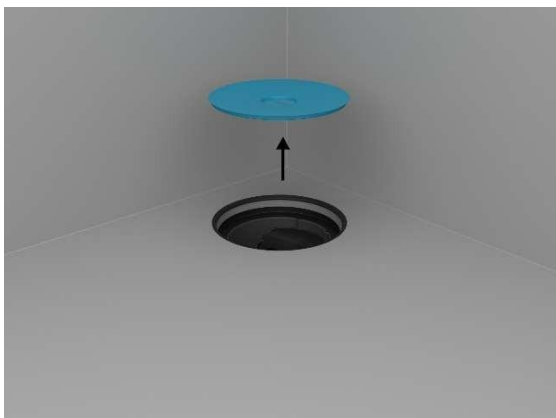


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

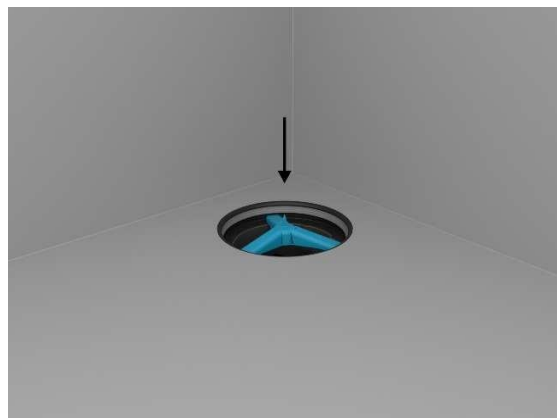


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

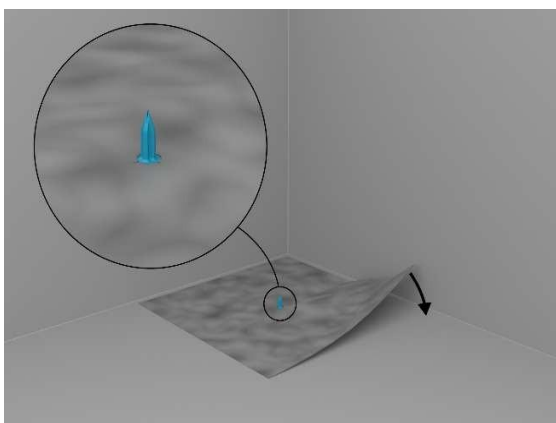


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

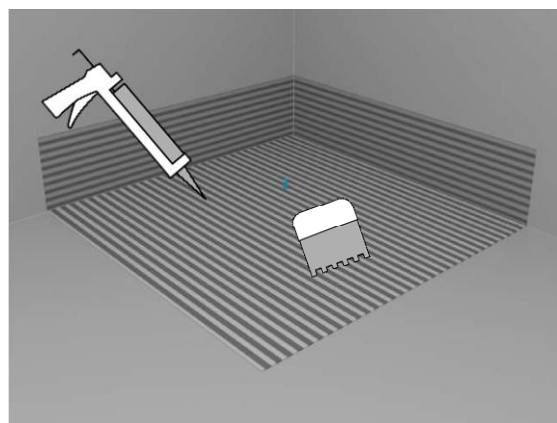

6. Applicera Hey'di Protac 25 på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

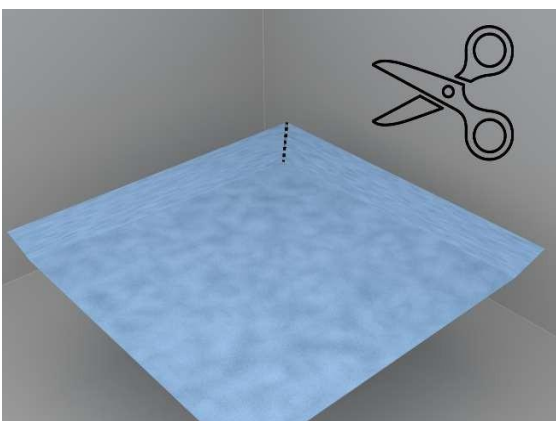


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

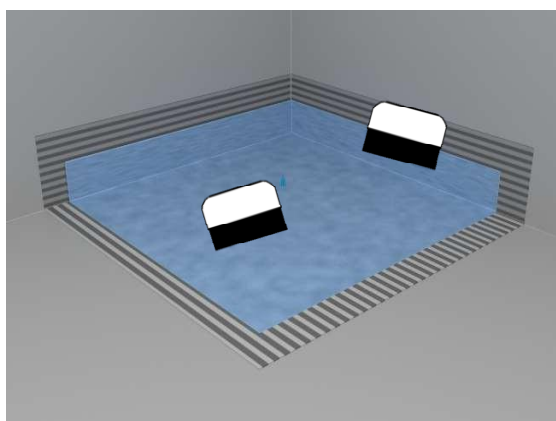


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Hey'di Folie Standard.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

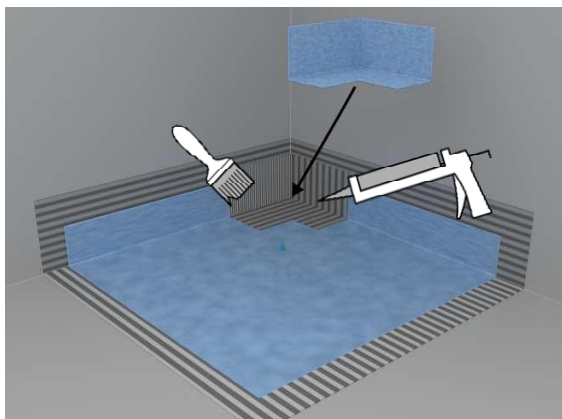


7. Applicera Hey'di Protac 25 på golvet och väggytan som hörmanschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

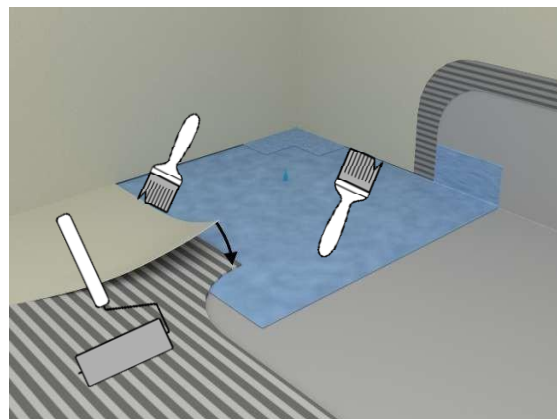


8. Applicera Hey'di Cemflex turbo på manschettens och övriga golvet och väggytan. Montera Hey'di Folie Standard och på överlappa manschettens med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschettens med Hey'di cemflex turbo (2 strykningar). Eller Hey'di Protac 25.




9.

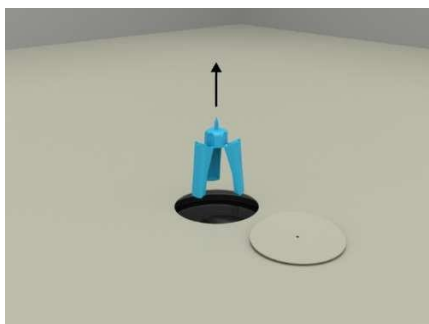

10.

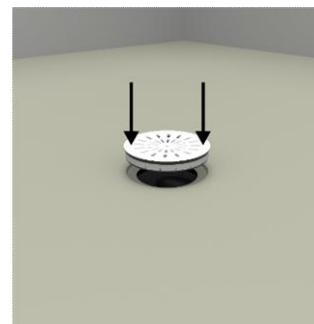

11.

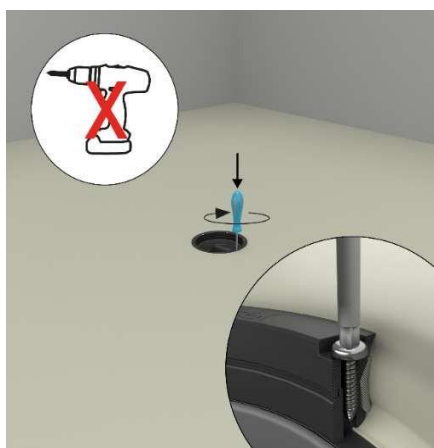

12.

Övriga vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
Hey'di Folie Standard.

För mer information om Hey'di Folie Standard se:
www.heydi.se




RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Kerakoll Kerablock Tex 750

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

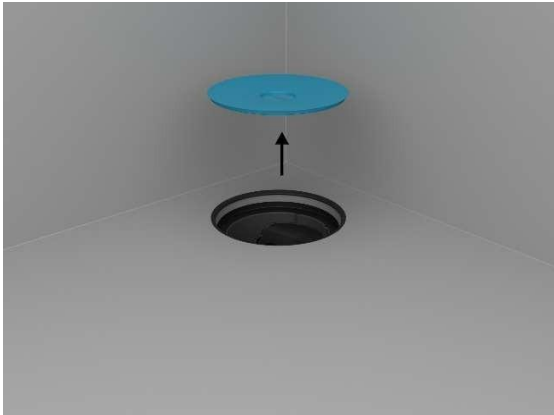


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

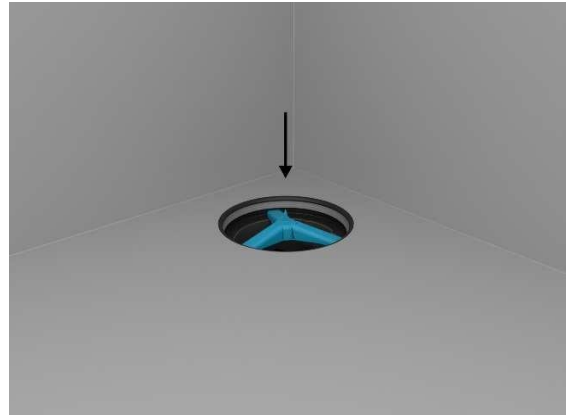


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

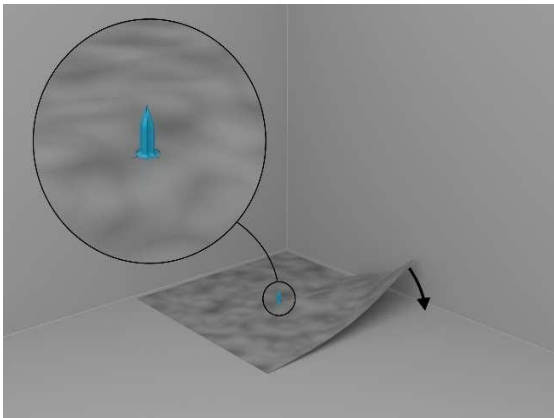


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

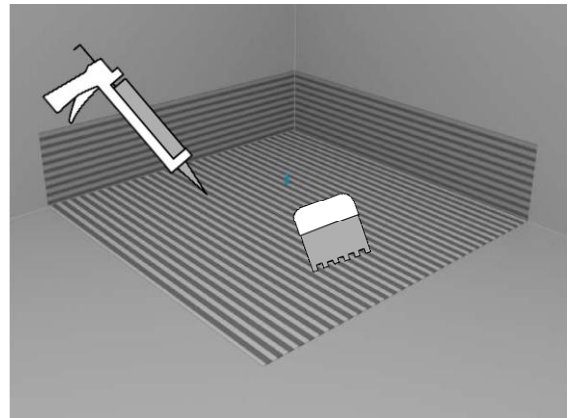

6. Applicera Nanodefens ECO på golv / väggyta som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

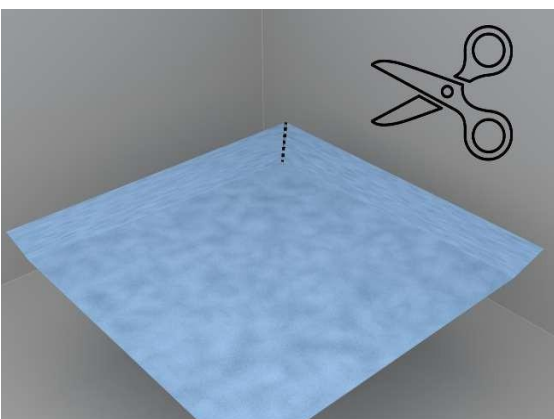


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

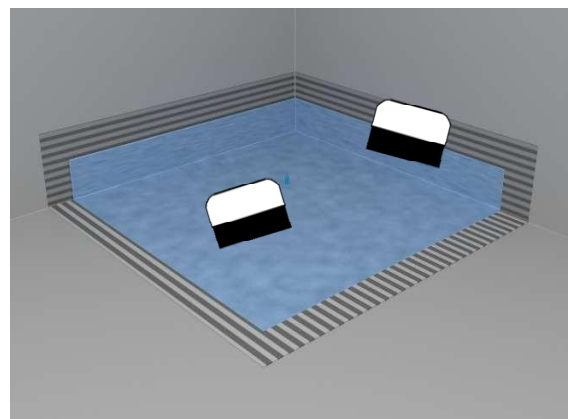


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Kerakoll Kerablock Tex 750

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

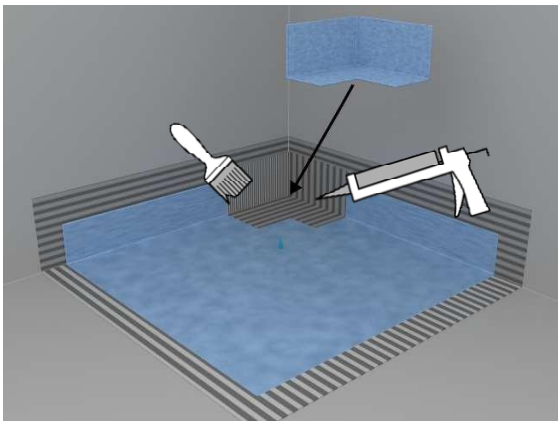


7. Applicera Nanodefens ECO i hörn på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

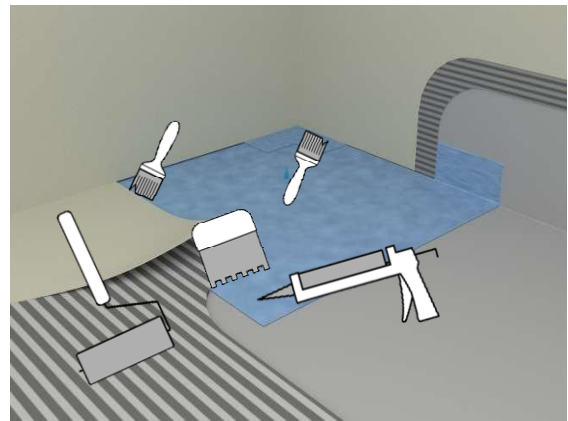


8. Applicera Aquastop Nanosil på manschetten och Nanodefens ECO på övrig golv och väggyta. Montera Kerablock Tex 750 folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Nanodefens ECO (2 strykningar)




9.

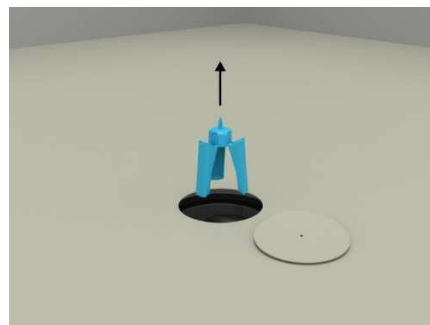

10.

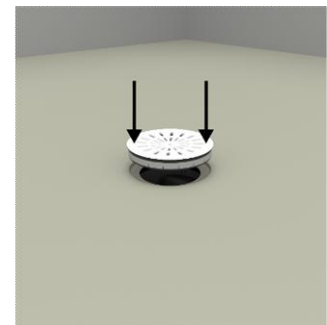

11.

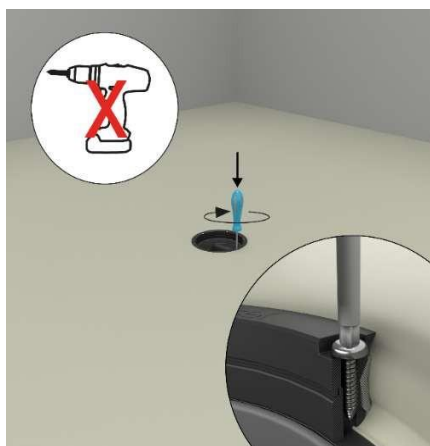

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Kerakoll Kerablock Tex 750.

För mer information om Kerakoll Kerablock Tex 750;
www.kerakoll.com

vieser


KERA KOLL
The GreenBuilding Company

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Foliesystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

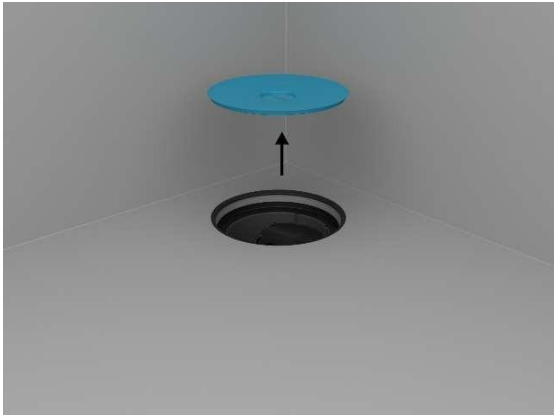


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

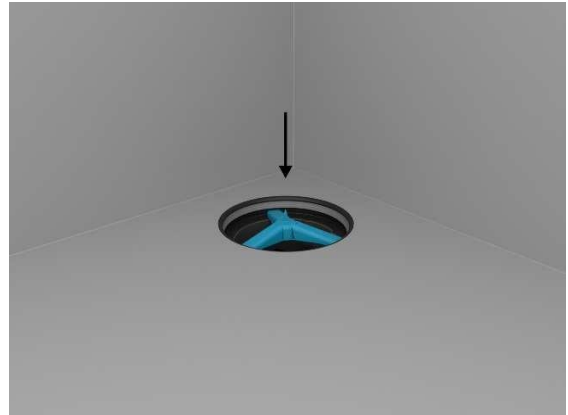


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

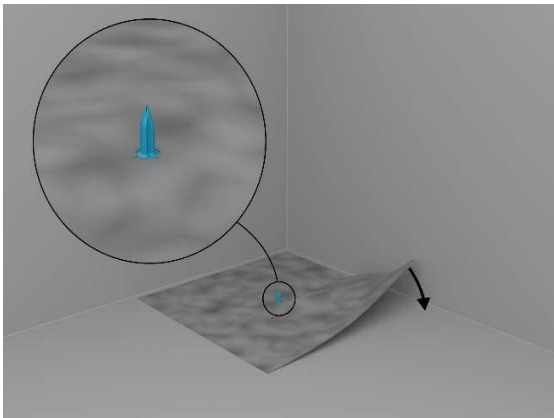


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

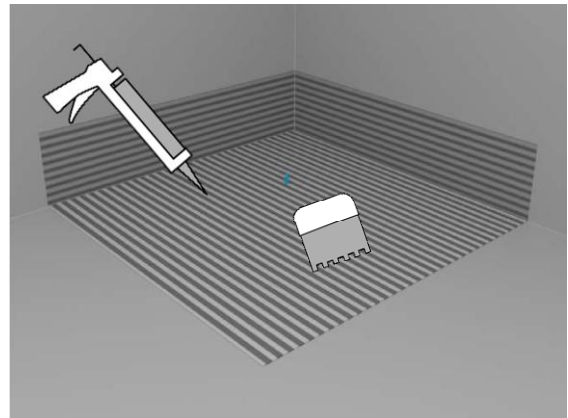

6. Applicera golv och väggyta som manschetten skall täcka med Kiilto 2K alt. M1000 ECO. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

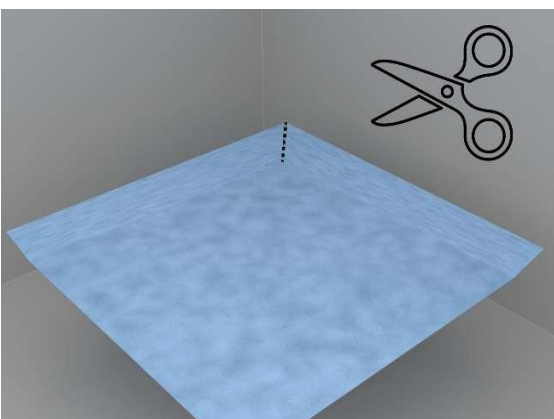


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

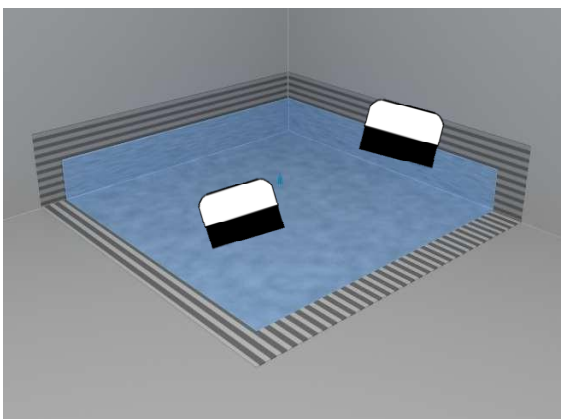


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Foliesystem

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

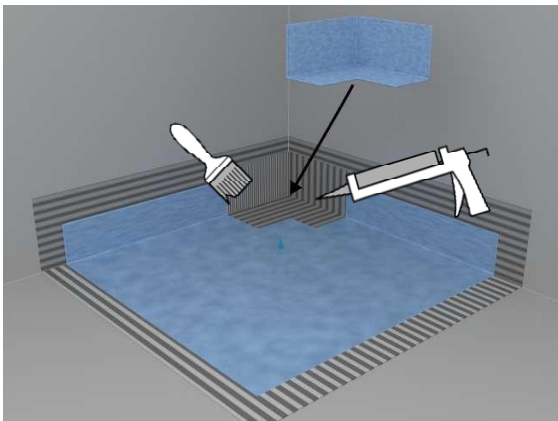


7. Applicera Kiilto Keraseal i hörn på golv och väggytan som hörnmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörnmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

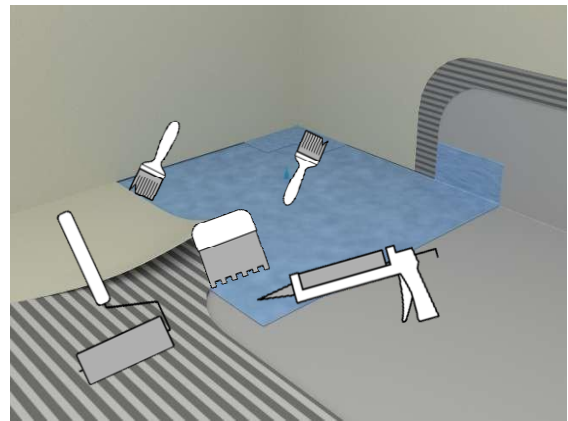


8. Applicera Kiilto Keraseal på den del av manschetten som skall överlappas, vänta ca 20 minuter. Applicera sedan övrig golv- och väggyta med Kiilto 2K alt M1000 ECO. Montera därefter Kiilto Kerasafe+ Folie i vått lim och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Kiilto




9.

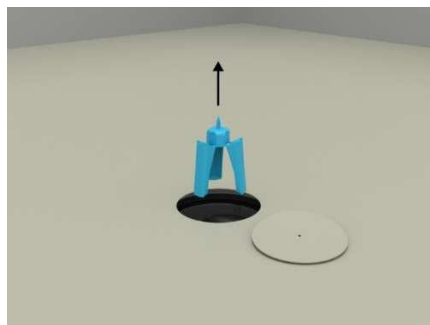

10.

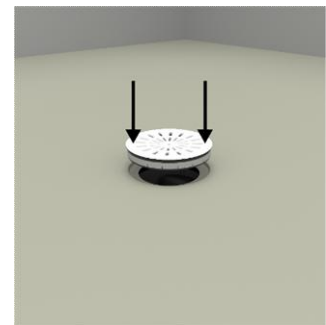

11.

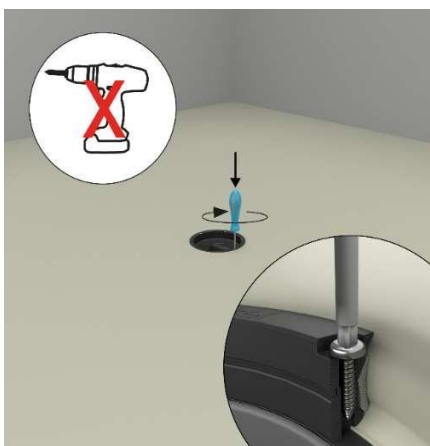

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Kiilto Kerasafe+ Folie System.

För mer information om Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Foliesystem besök;

www.kiilto.se

vieser




RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med LIP Foliesystem 27.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

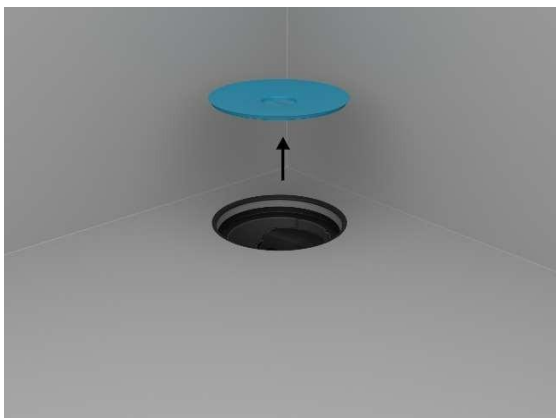


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

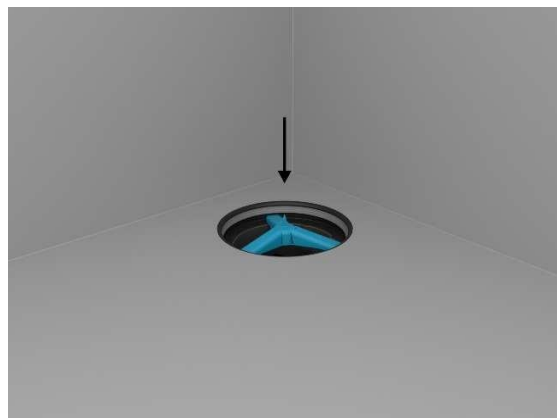


4. Montera medöljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

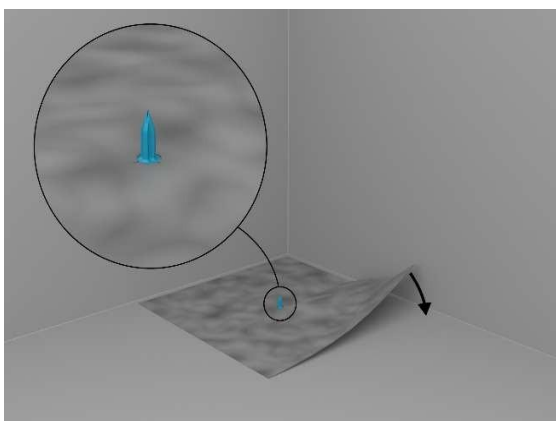


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

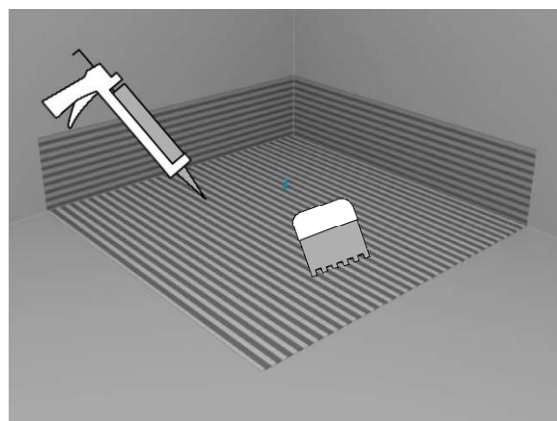

6. Applicera LIP Skarvlim MSP övrig golv / vägg yta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med . fintandad limspredare alt. Pensel.

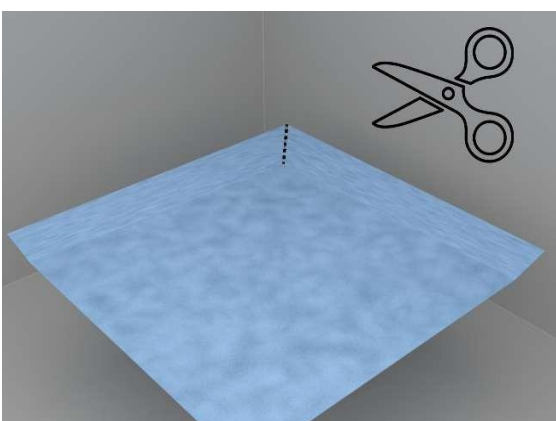


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

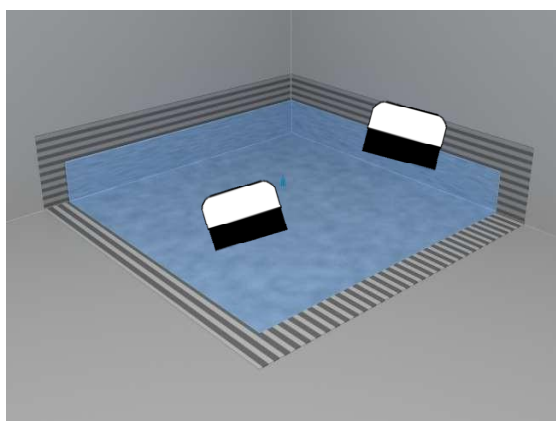


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med LIP Foliessystem 27.


Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

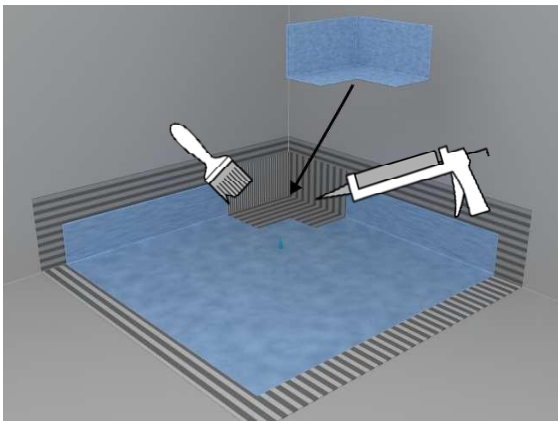


7. Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten på golv och väggytan som hörmanschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

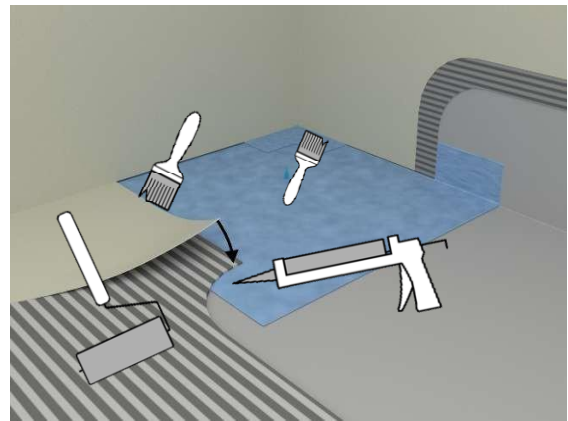


8. Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten och LIP 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Montera LIP väggfolie och överlappa manschetten med minimum 5 cm. Förslut skarvarna / överlappen med LIP Skarvlim MSP.

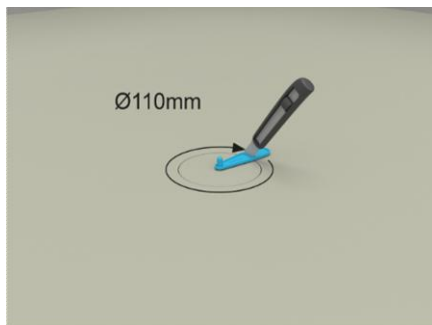


9.

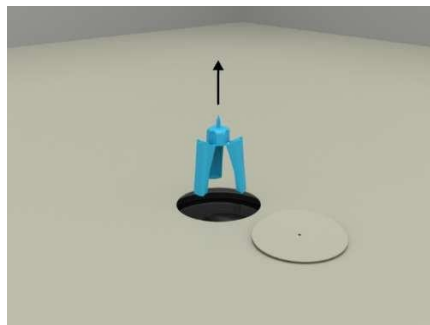

10.

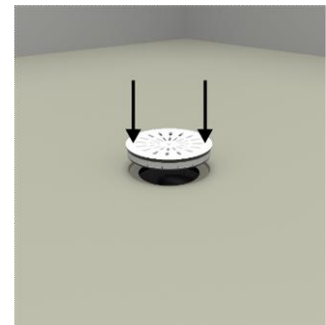

11.

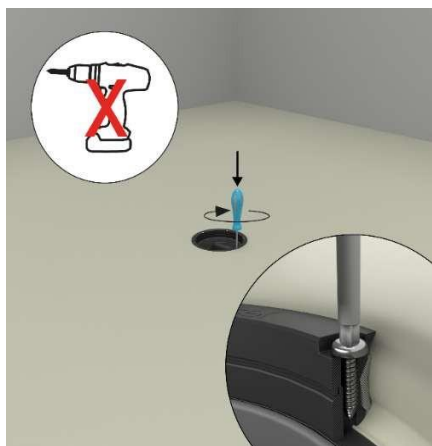

12.


Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för LIP Foliessystem 27.

För mer information om LIP System 27 se;
www.lip.se


vieser
LIP

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

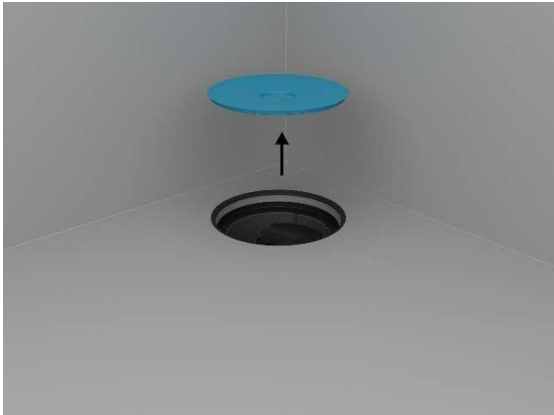


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

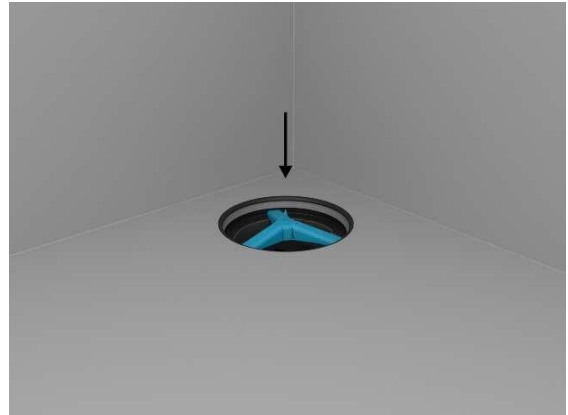


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

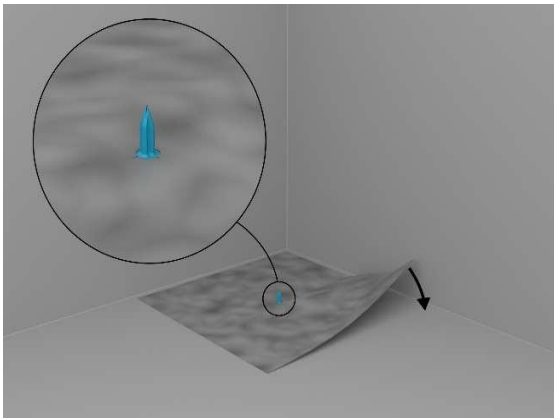


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

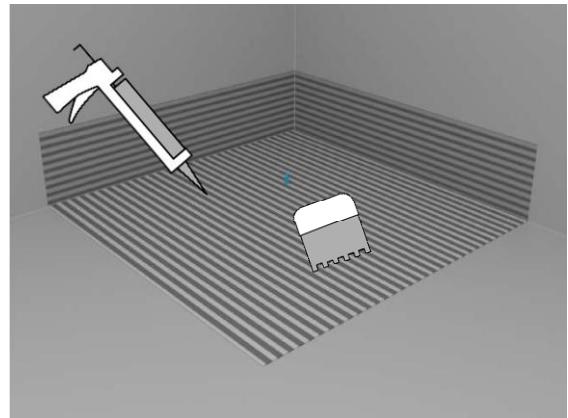

6. Applicera Litex Monteringslim på golv och eventuell väggyta som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel.

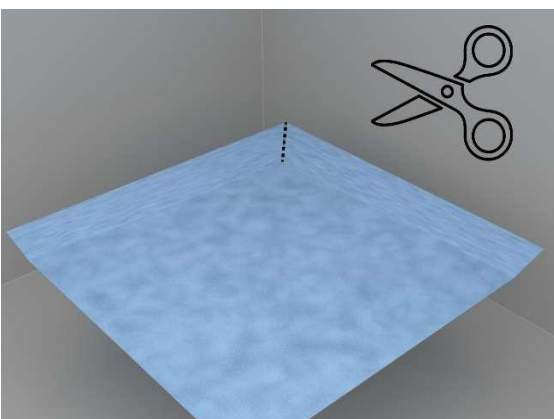


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

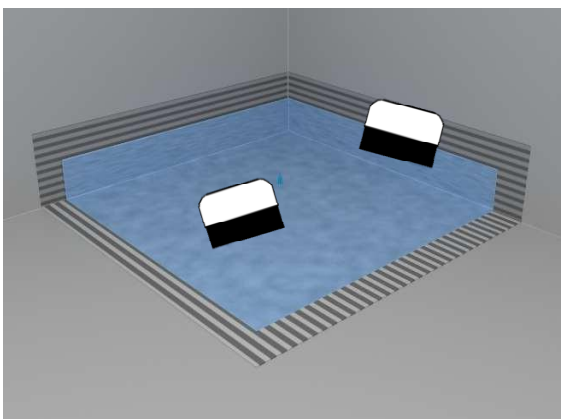


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Litex Membranduksystem

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

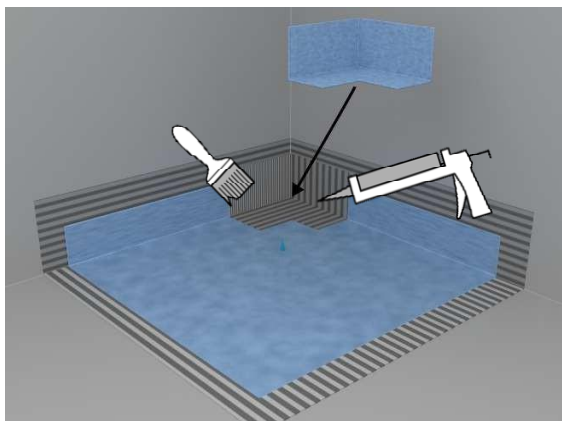


7. Applicera Litex Monteringslim i hörn på golv och väggytan som hörmanschjetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschjetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

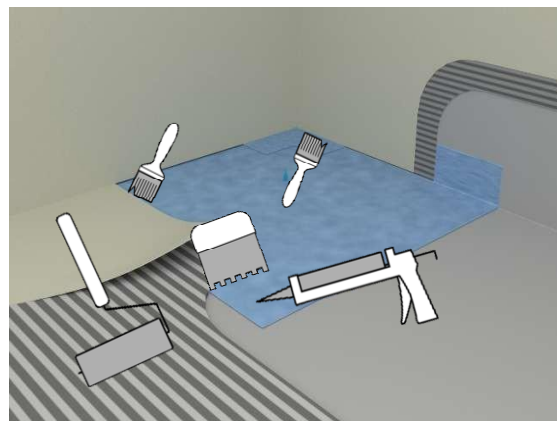


8. Addera Litex Monteringslim ca 50mm in på manchjetten. Applicera Litex Monteringslim på golv och eventuell väggyta som den mindre manchjetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel. Förslut samtliga skarvar runt manchjetten med Litex 2-Komponentslim.




9.

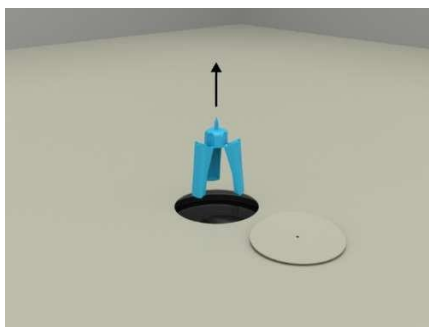

10.

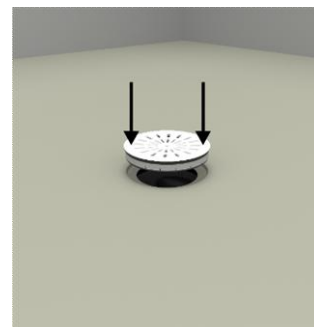

11.

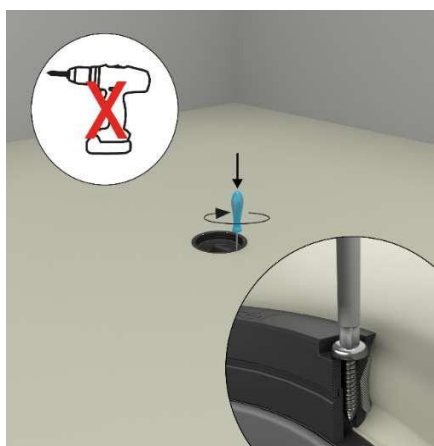

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem.

För mer information om Litex Membranduksystem se:

www.litex-sverige.se

vieser


LITEX
by PROTAN

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

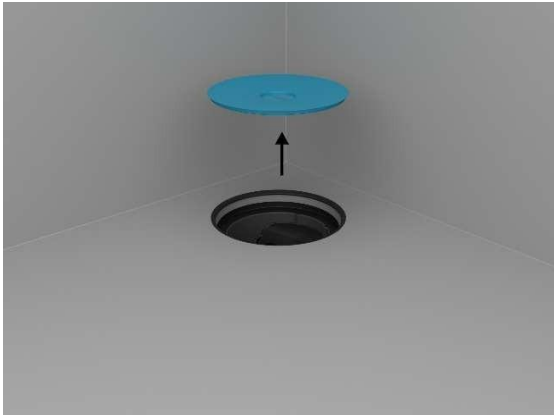


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

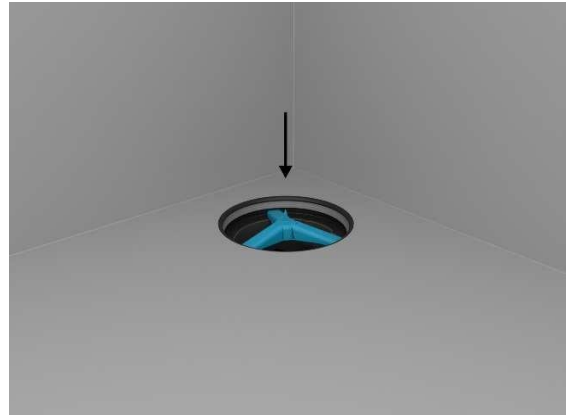


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

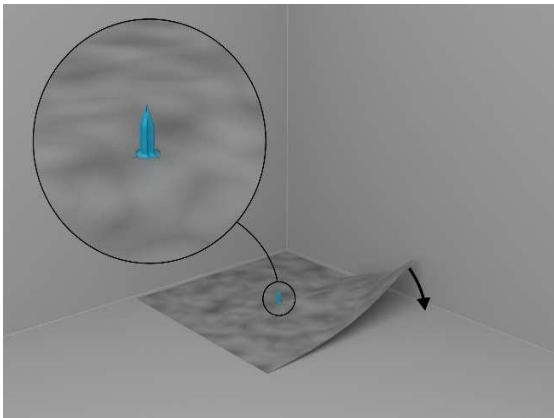


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

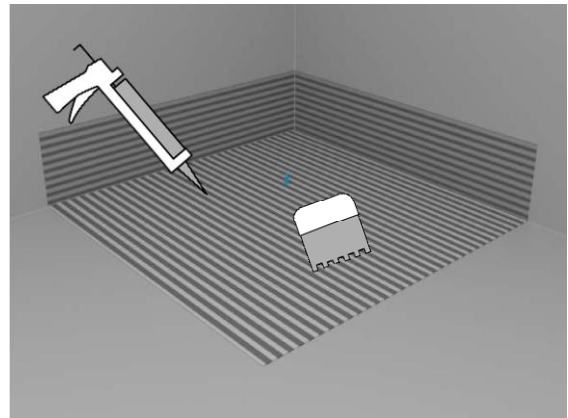

6. Applicera Ultrabond MS Rapid över golv / vägg yta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad

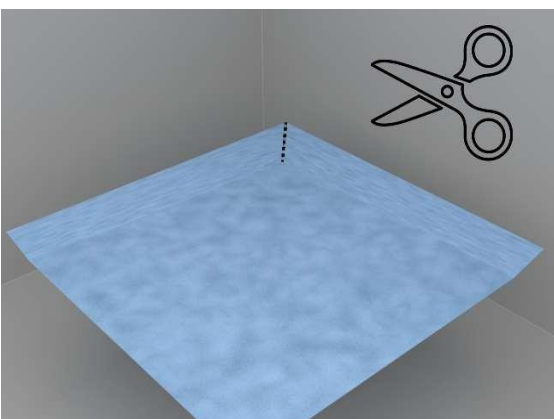


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

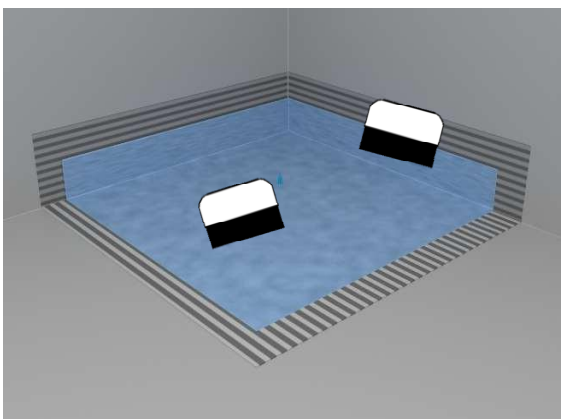


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

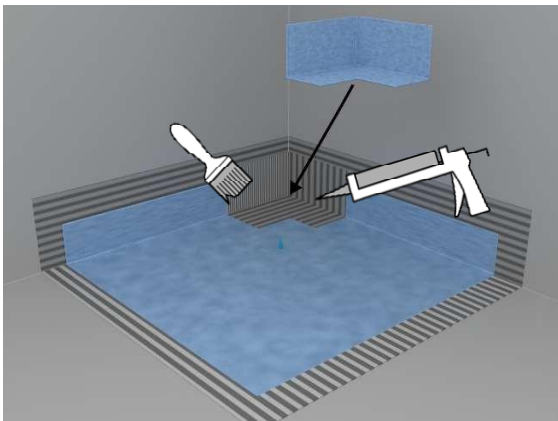


7. Applicera Ultrabond MS Rapid i hörn på golvet och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

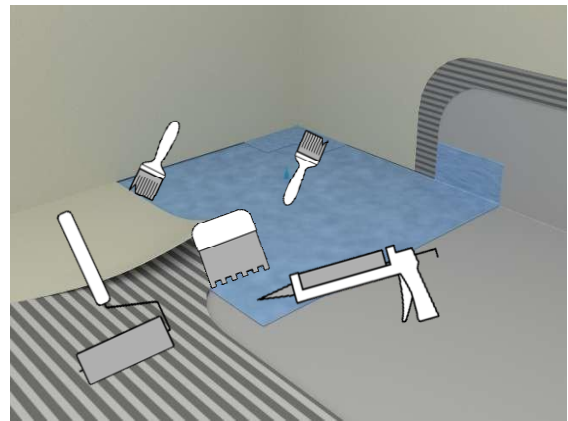


8. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på manschetten och övrig golvet och väggyta. Montera Mapeguard WP90, WP140 alt. WP200 och överlappa manschetten med minimum 5 cm. Förslut skarvama / överlappen med Mapei Mapeguard WP Adhesive. (2 strykningar)




9.

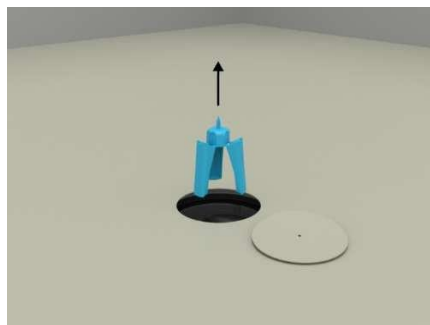

10.

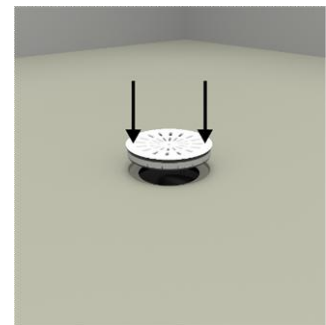

11.

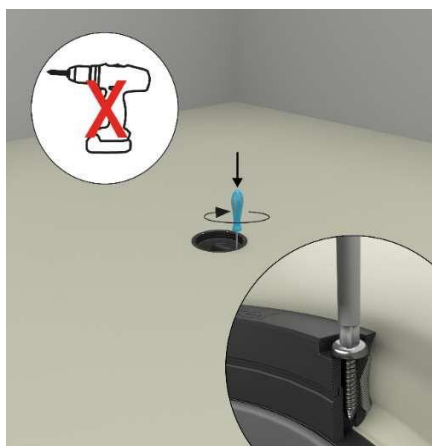

12.

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning för Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200.

För mer information om Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200 se:

www.mapei.se

vieser


MAPEI

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Mira SE1A och Mira SE1B

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

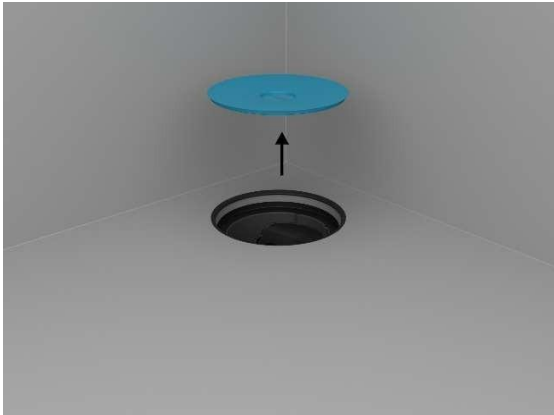


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

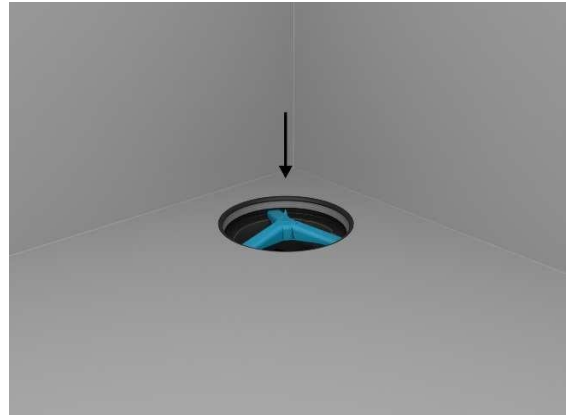


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

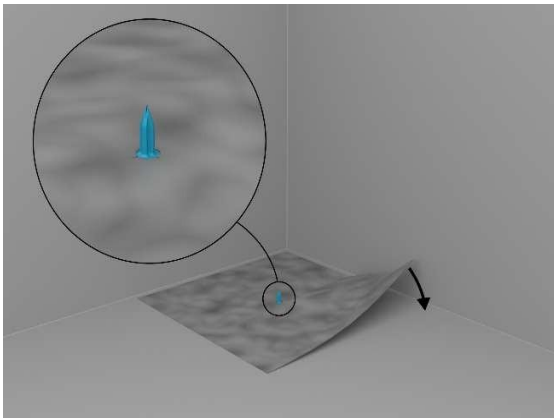


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

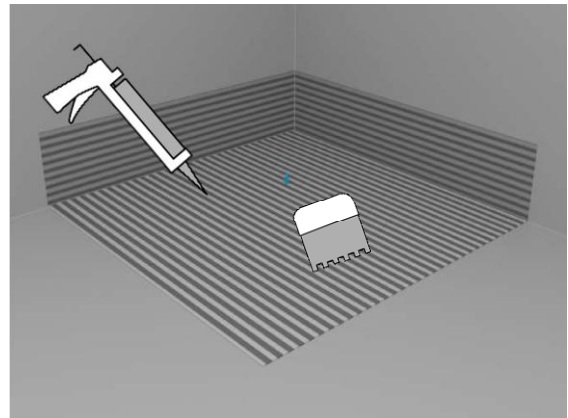

6. Applicera Mira 3690 one-seal på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

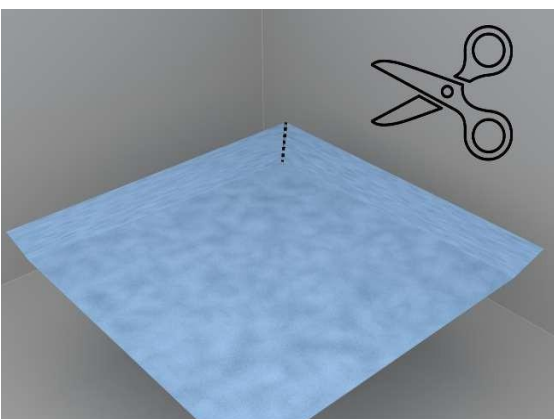


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

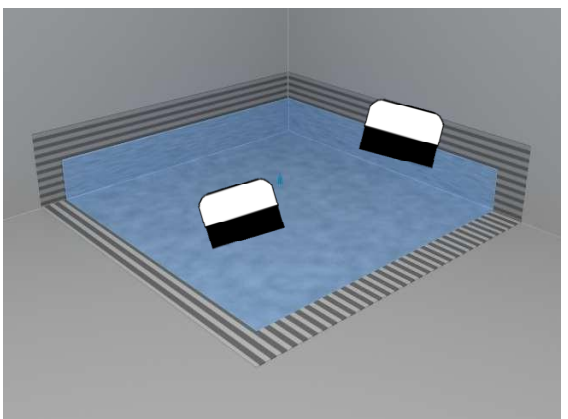


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Mira SE1A och Mira SE1B

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

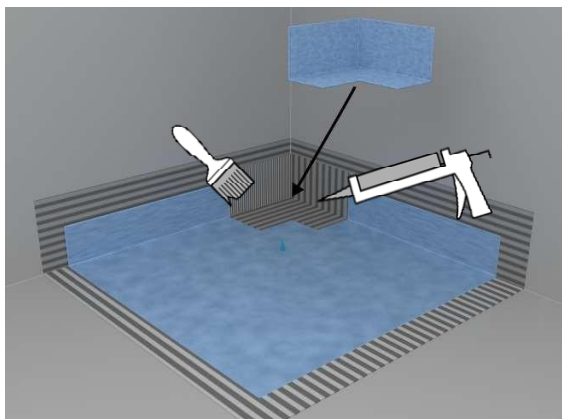


7. Applicera Mira 3690 one-seal i hörn på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

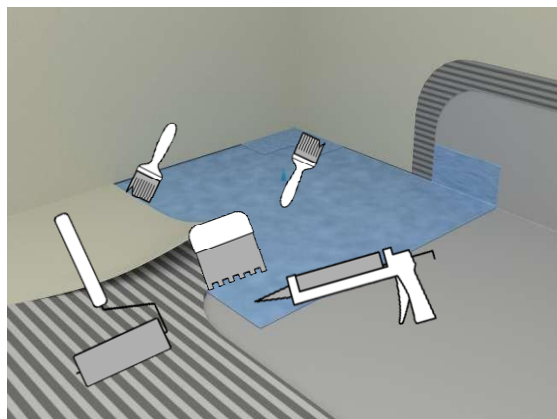


8. Applicera Mira 3690 one-seal på manschetten och Mira 4400 multicoat alt. 4630 aqua-flex 2K membran på övrig golv och väggyta. Montera Mira folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Mira 3690 one-seal.




9.

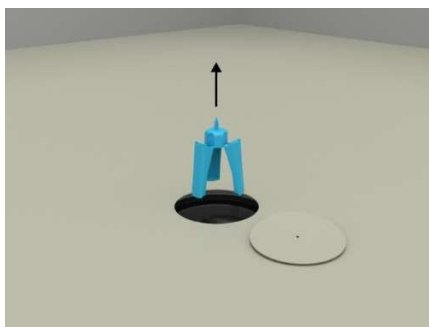

10.

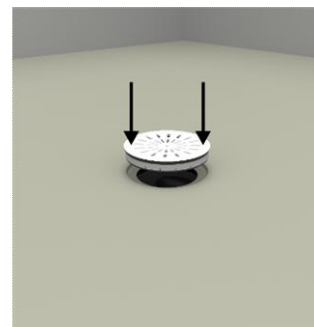

11.

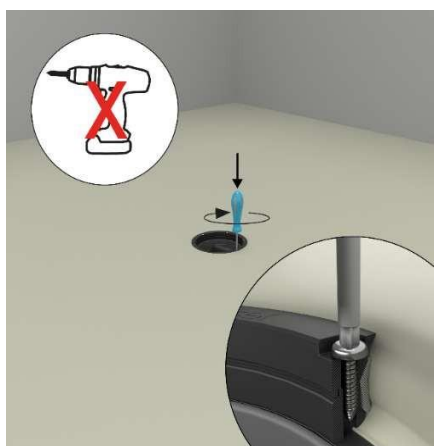

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Mira SE1A och Mira SE1B.


För mer information om Mira SE1A och Mira SE1B se;
www.mira.eu.com/sv-SE/

vieser
mira


RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line

[Vieser Corner manschett installation](#)


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

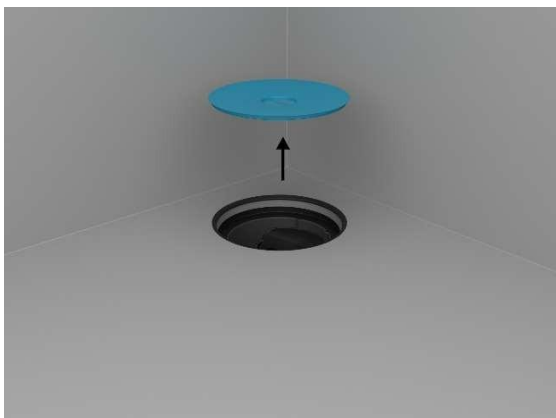


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

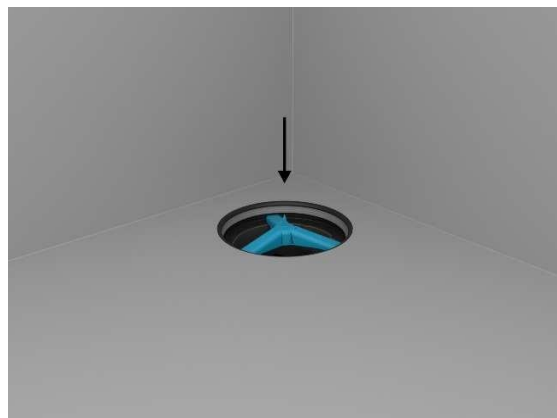


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

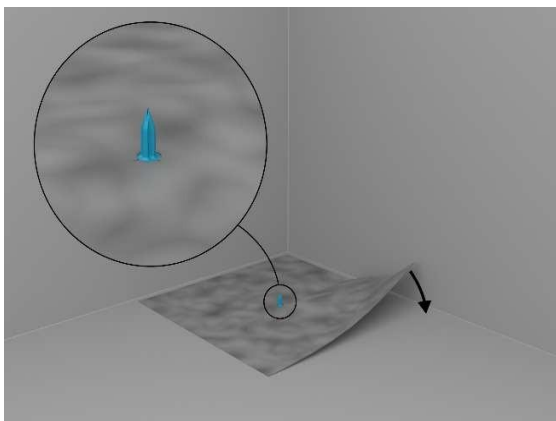


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

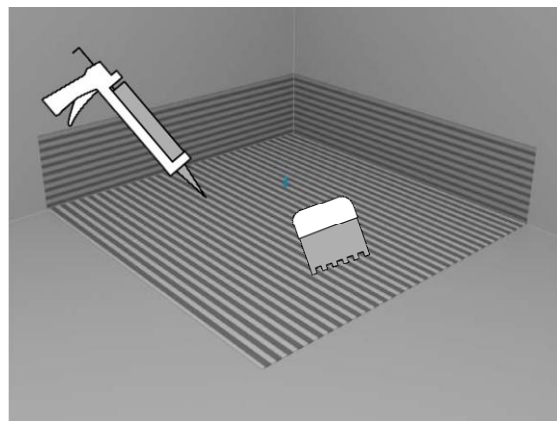

6. Applicera NAXB Pro WR-2 comp på golvet och eventuell väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

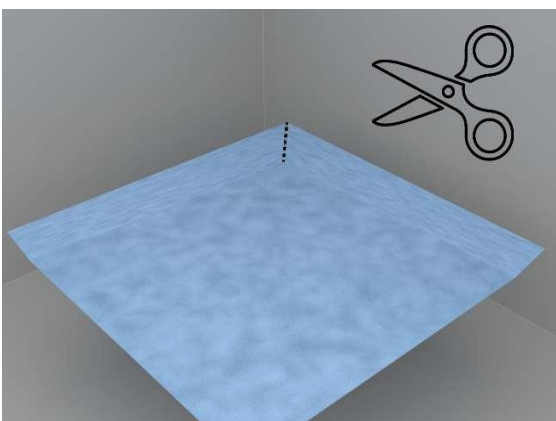


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

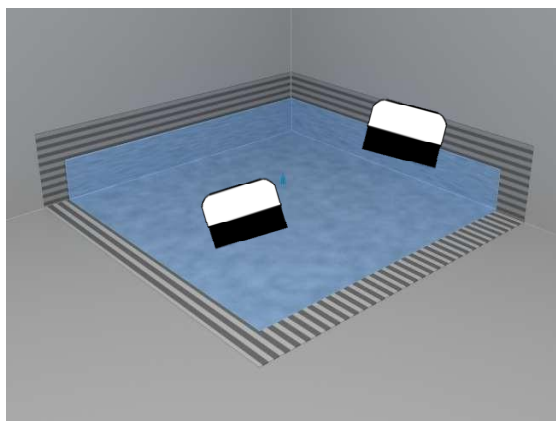


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med NAXB Tätskikt

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

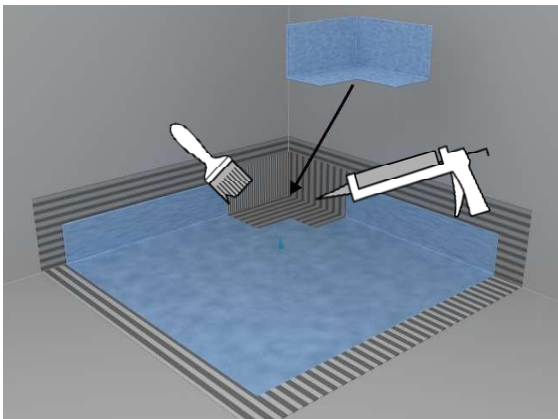


7. Applicera NAXB Pro WR 2-comp i hörn på golvet och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

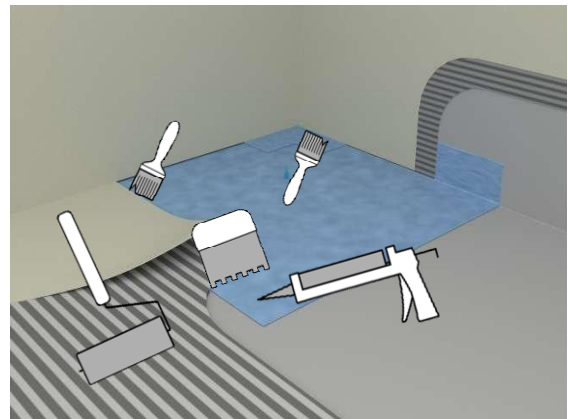


8. Applicera NAXB Pro WR 2-comp ca 50mm in på manschetten. Addera NAXB Pro WR 2-comp på övrig golvet och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. pensel. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med NAXB Pro WR 2-comp.




9.

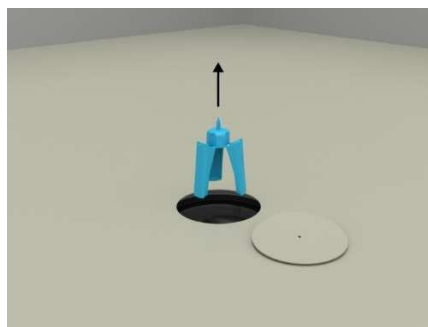

10.

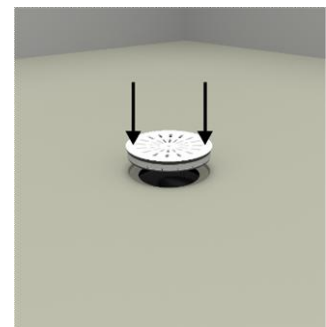

11.

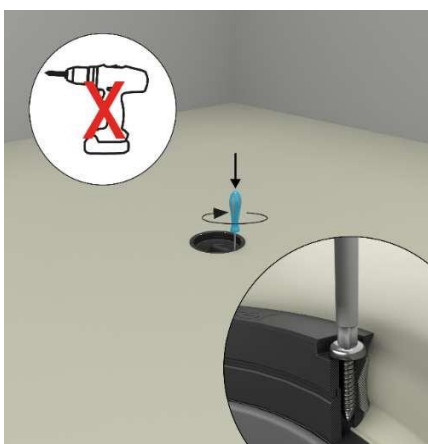

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för NAXB Foliesystem.

För mer information om NAXB Foliesystem se:


www.interkakel.com

vieser


NAX·B
NORDIC ALLIANCE X BUSINESS

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

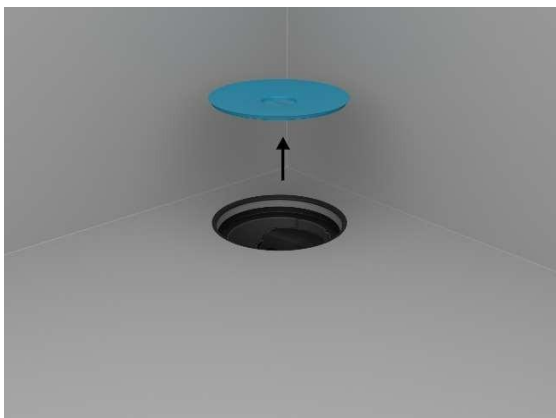


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

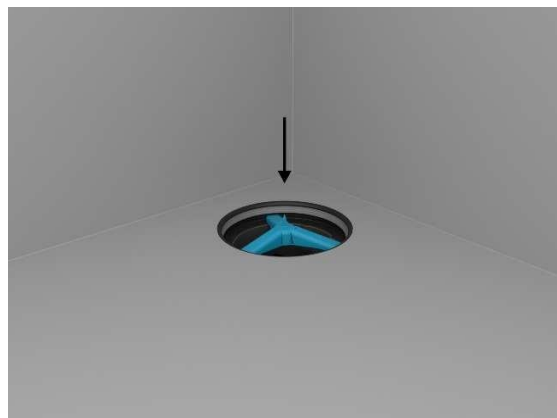


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

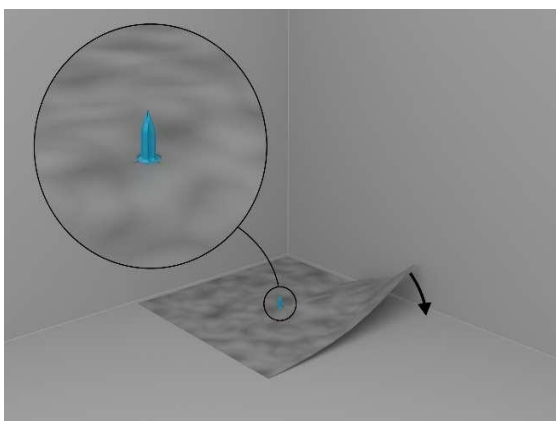


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

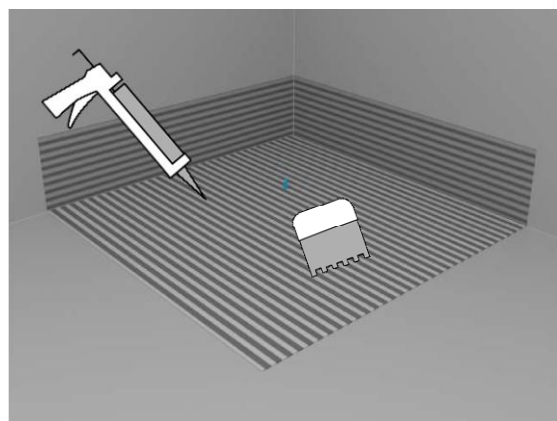

6. Applicera PCI Pecitape Bond alt. PCI Pecilastic W-Lim på golvet och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

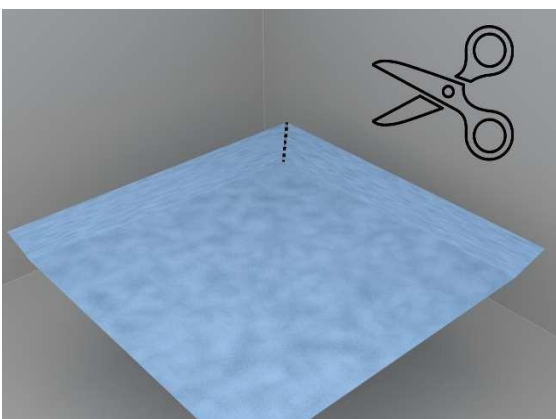


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

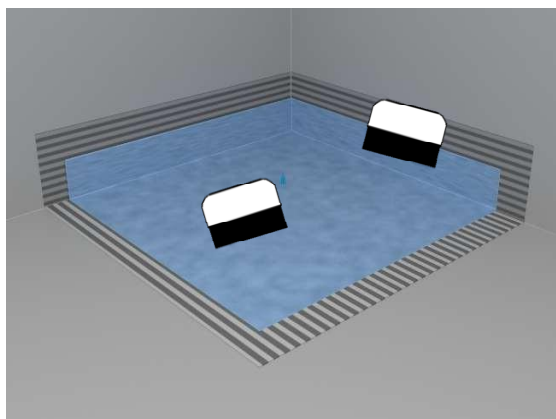


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med PCI VG 2014

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

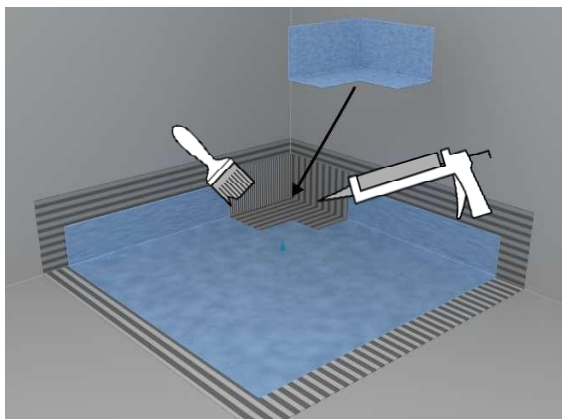


7. Applicera PCI Pecitape Bond alt. PCI Pecilastic W-Lim i hörn på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

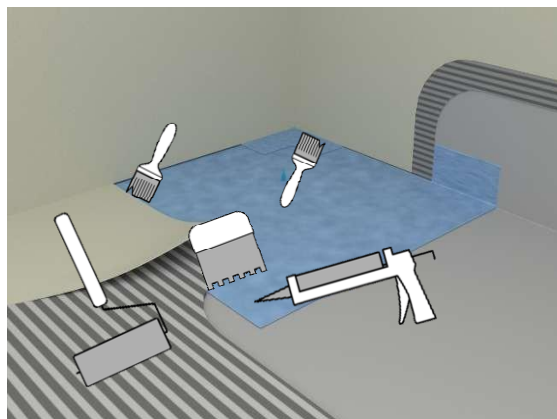


8. Applicera PCI Pecilastic W-Lim alt. PCI pecitape-Bond på manschetten. Övrig golv- och väggyta skall tätskiktet appliceras enligt PCI VG2014. Montera PCI pecilastic W folie och överlappa manschetten med minimum 5 cm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med PCI Pecilastic W-Lim alt. PCI Lastogum (I det fall




9.

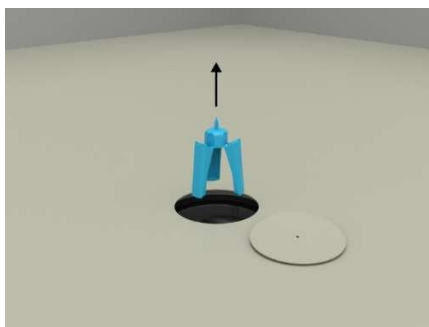

10.

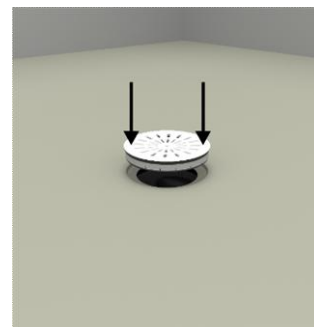

11.

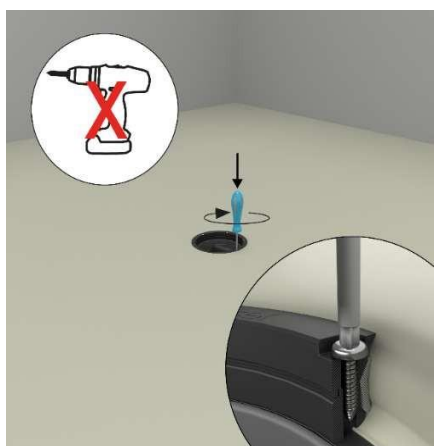

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för PCI VG 2014.

För med information om PCI VG 2014 se;

www.pci-sverige.se/sv

vieser


PCI[®]
Für Bau-Profis

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med KD+ Foliessystem Trygg och KD+ Foliessystem Projekt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

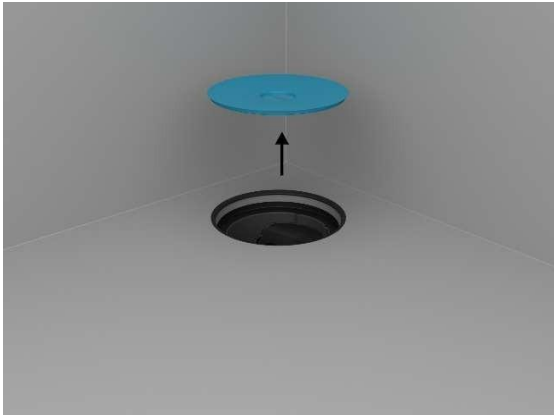


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

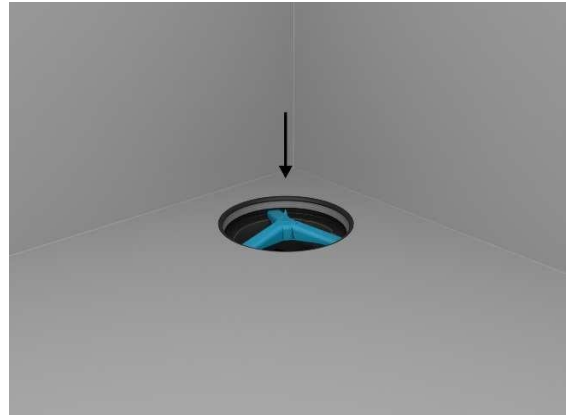


4. Montera medöljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

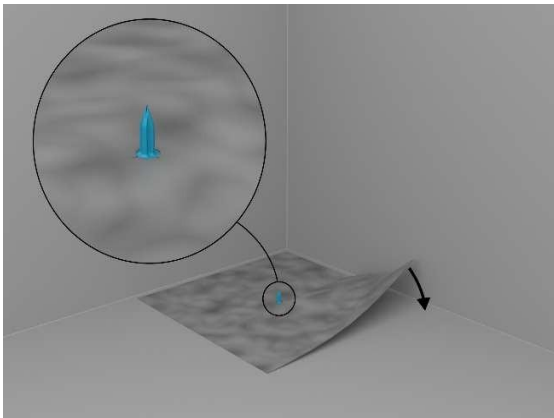


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

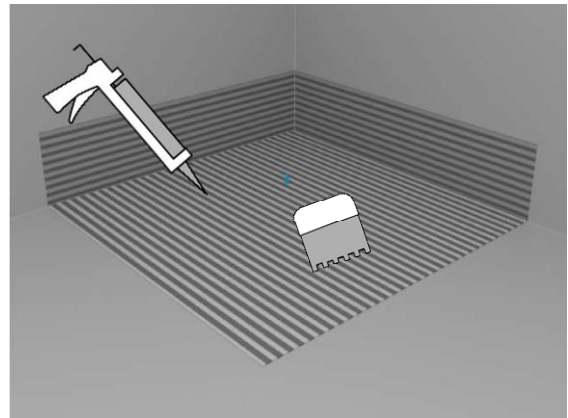

6. Applicera KD+ 2K Folielim på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

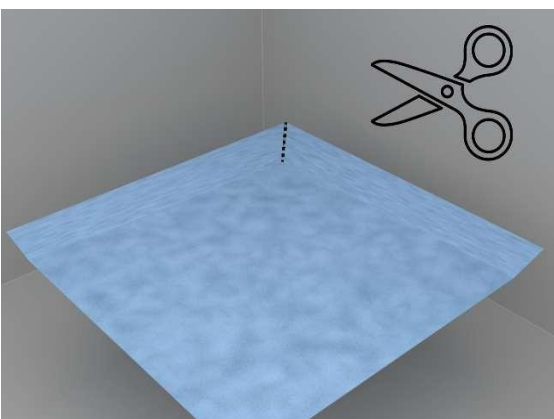


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

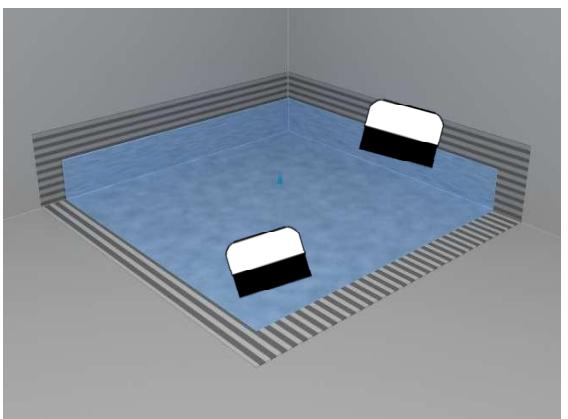


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.


Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

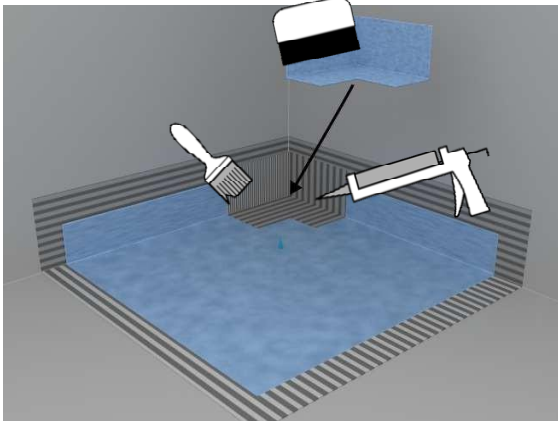


7. Applicera KD+ Skarvlim på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

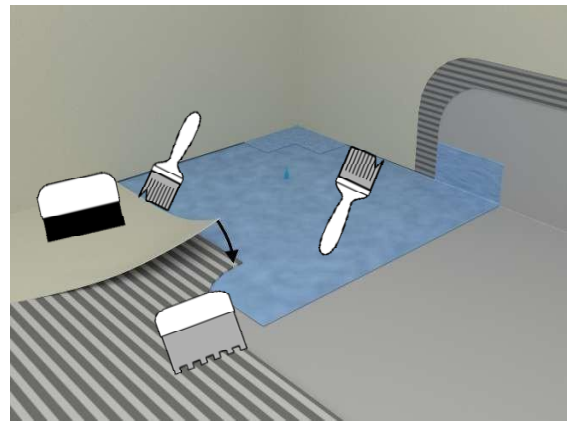


8. Applicera KD+ Skarvlim på manschetten och KD+ 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Montera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie projekt. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med KD+ 2K Folielim. (2 strykningar).

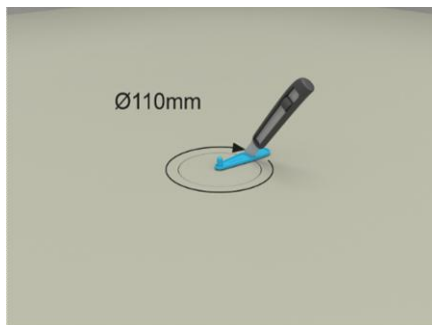


9.

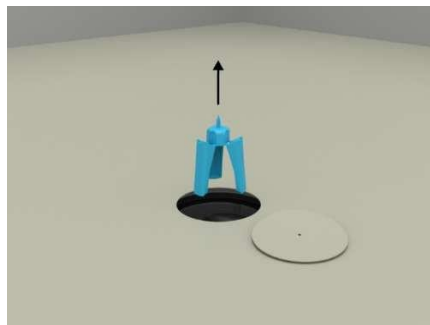

10.

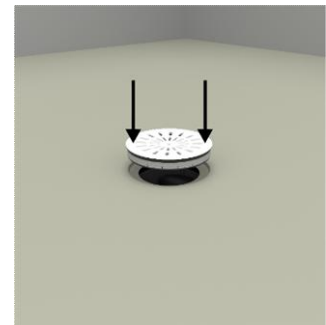

11.

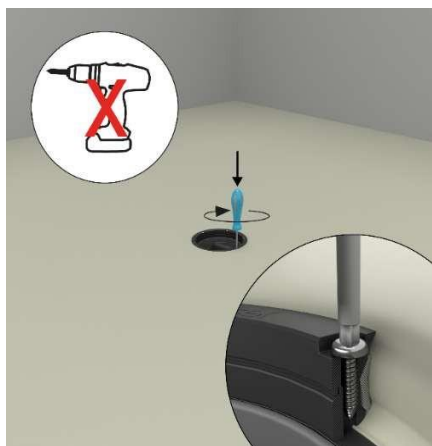

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.

För mer information om KD+ Foliesystem se:

www.kdplus.se

vieser


KD+

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

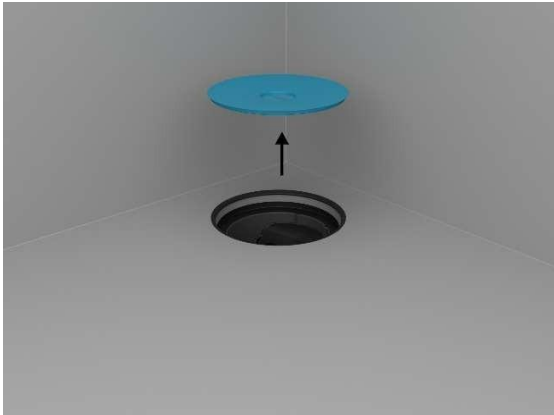


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

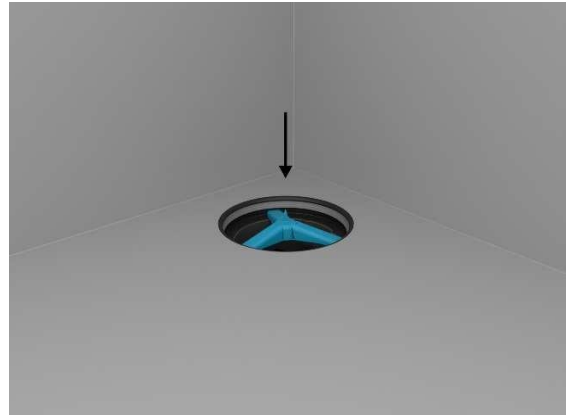


4. Montera medöljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

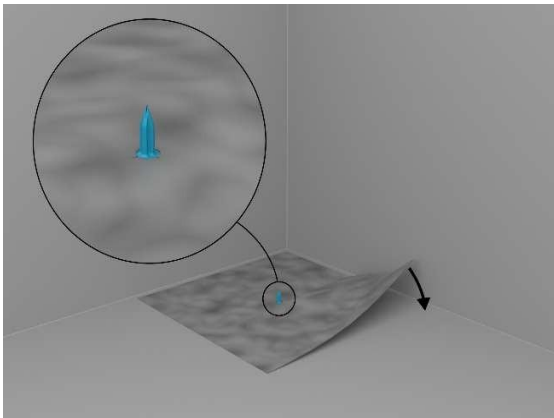


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

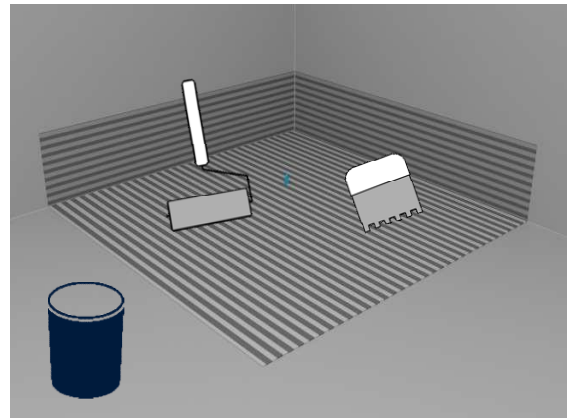

6. Applicera Schönox Wetstop IFIX alt Schönox HA på golv / väggytan som manschetten ska täcka. Använd fintandad limspredare alt. Pensel.

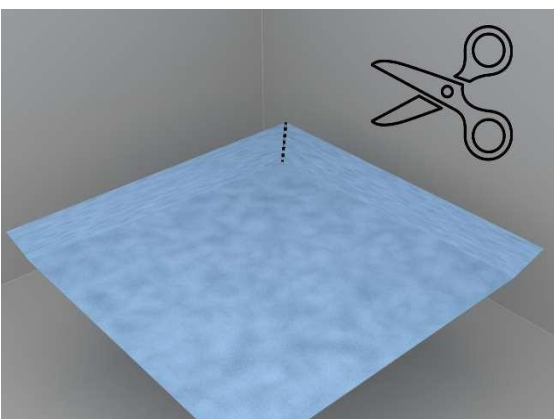


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

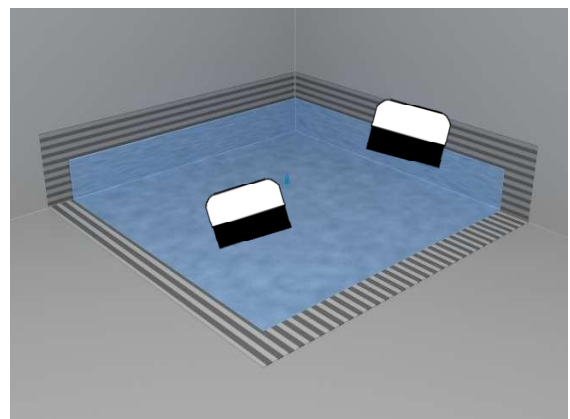


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2


Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

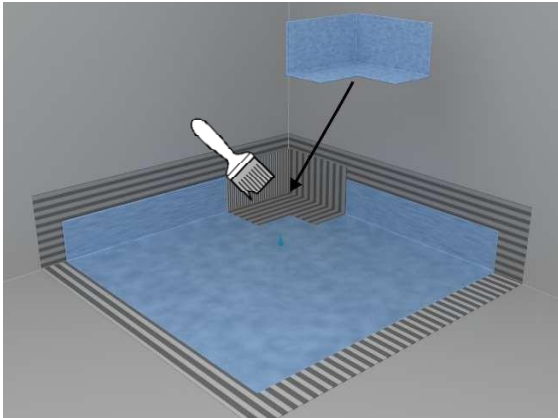


7. Applicera Schönox Wetstop IFIX alt Schönox HA höm på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

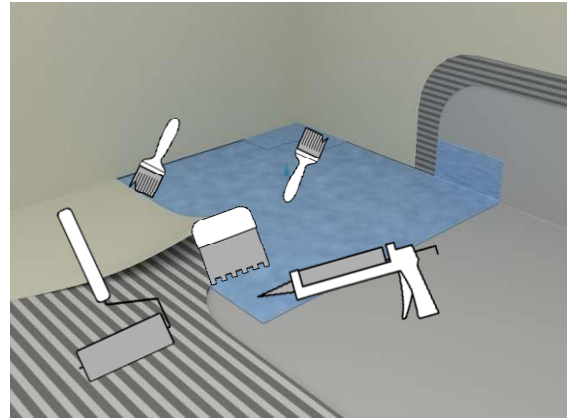


8. Applicera Schönox IFIX på manschetten och Schönox IFIX alt Schönox HA på övrig golv / väggyta. Montera Schönox Folie 1 alt Folie 2 och överlappa manschetten med minimum 5 cm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Schönox IFIX. (2 strykningar)

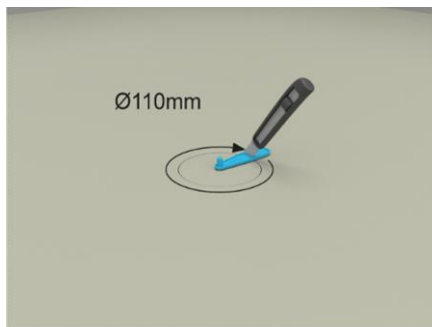


9.

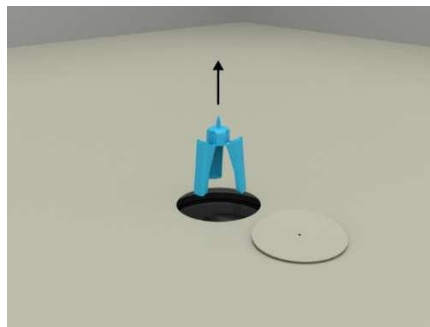

10.

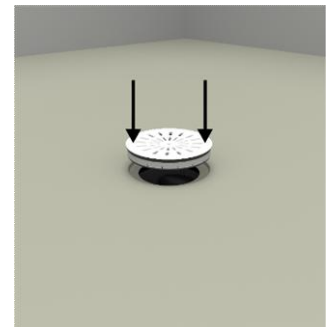

11.

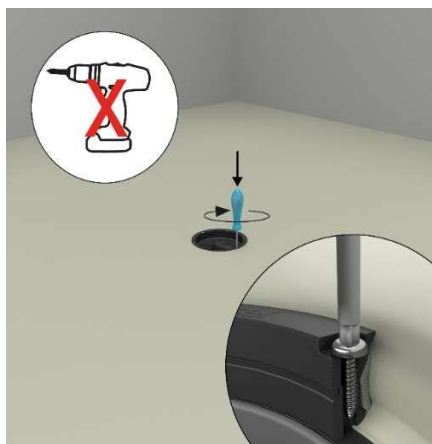

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2.

För mer information om SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2 besök;
www.schonox.com/se/

vieser


SCHÖNOX
A SIKA BRAND

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Sense Pro System 2K och Sense Pro System F

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

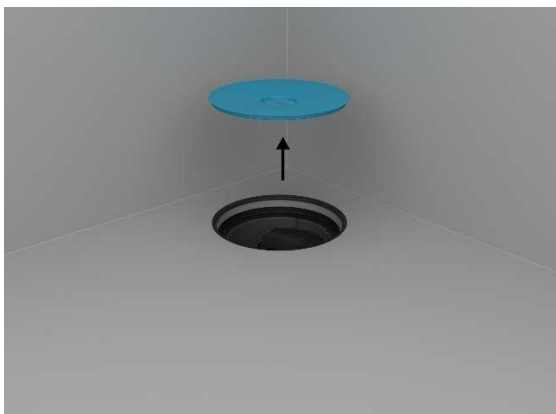


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

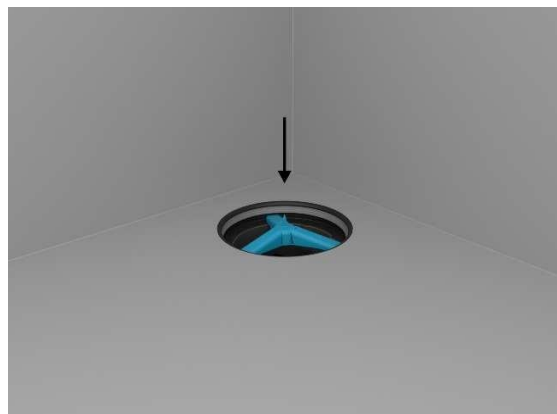


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

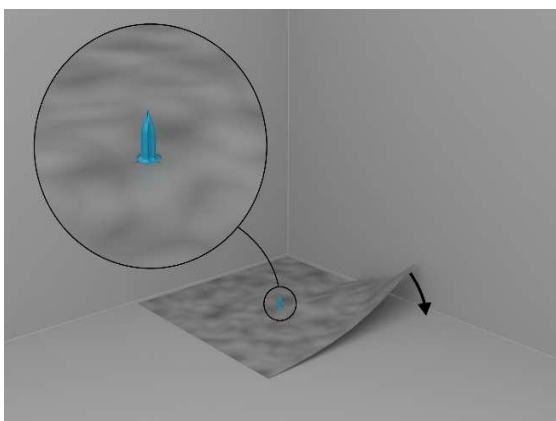


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

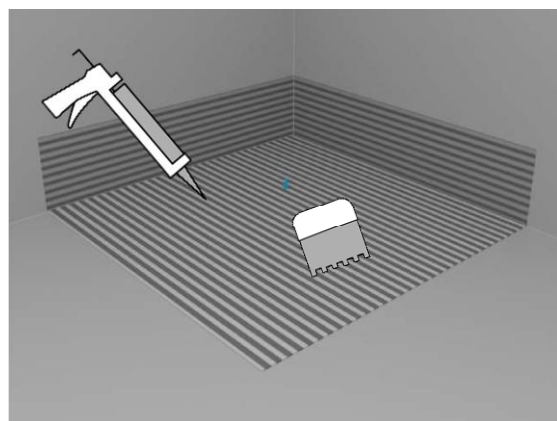

6. Applicera Sense Pro System Scarvlim på golvet och eventuell väggytan där manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

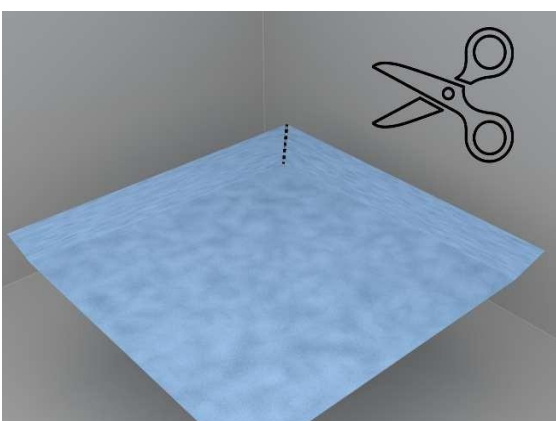


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

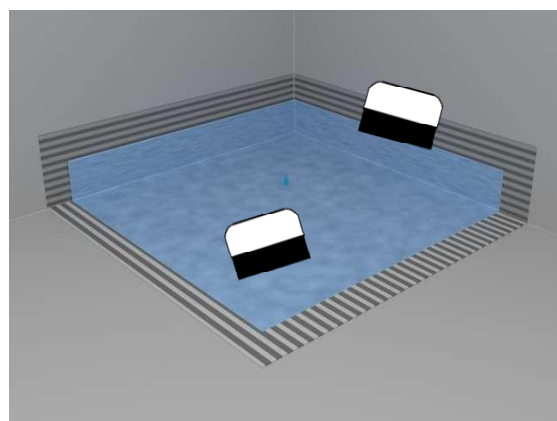


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Sense Pro System 2K och Sense Pro System F


Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

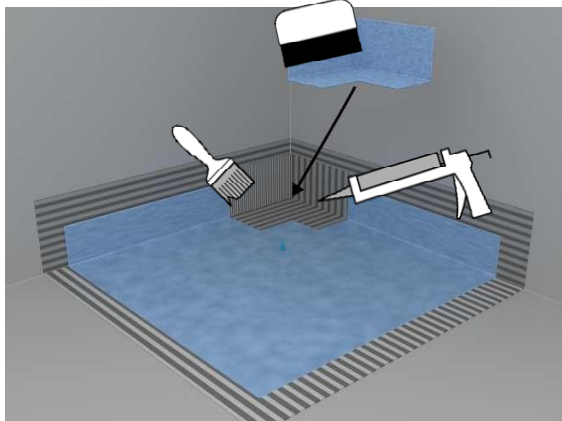


7. Applicera Sense Pro System Skarvlim på golv och eventuell väggytan där manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hömmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

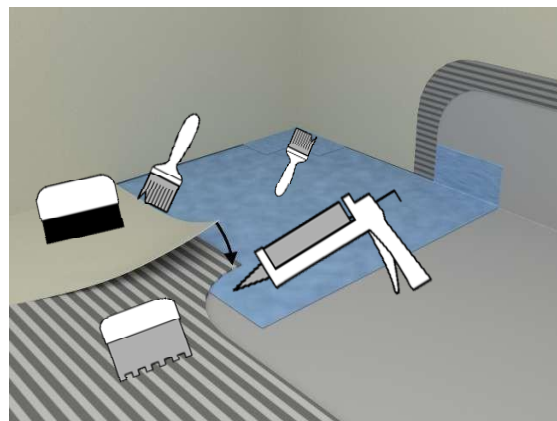


8. Addera Sense Pro System Skarvlim ca 50mm in på manschetten. Addera Sense Pro System Tätmembran på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel. Montera Sense Pro System Våtrumsfolie, överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Sense Pro System Tätmembran (2 strykningar).

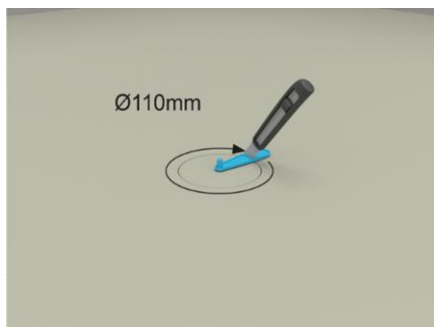


9.

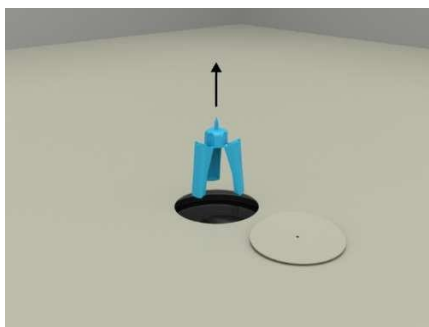

10.

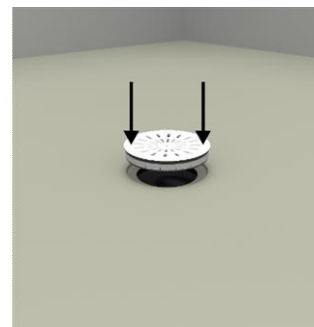

11.

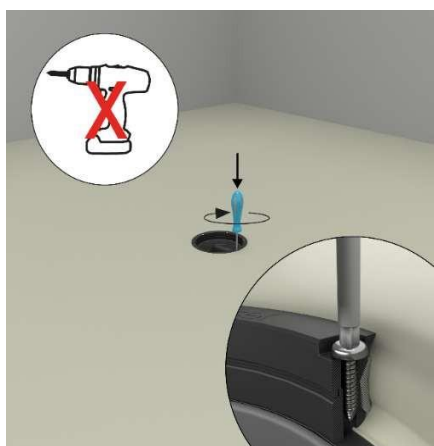

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Sense Pro System 2K och Sense Pro System F.

För mer information om Sense Pro System 2K och Sense Pros System F se:
www.seseprossystem.se

vieser




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem Folie 2 Snabbt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

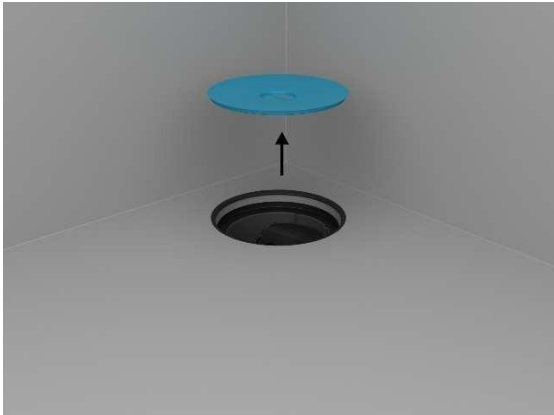


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

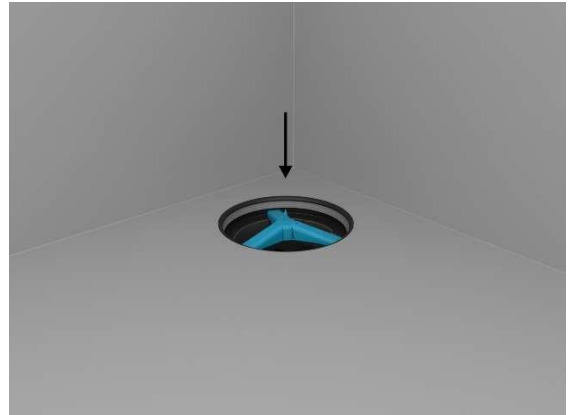


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

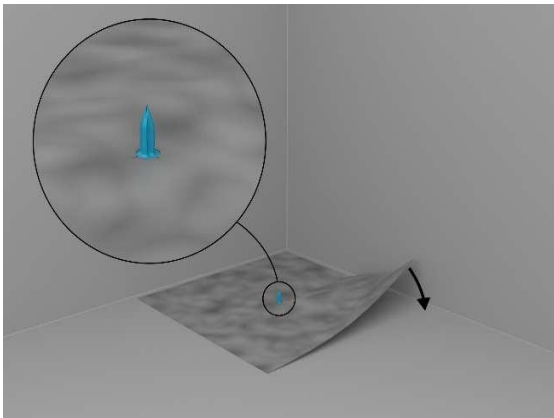


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

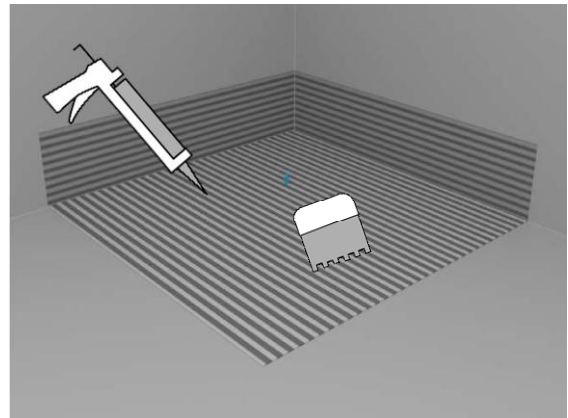

6. Applicera SikaCeram Sealing Fix Alt. Sikalastik -220 W på golv/väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

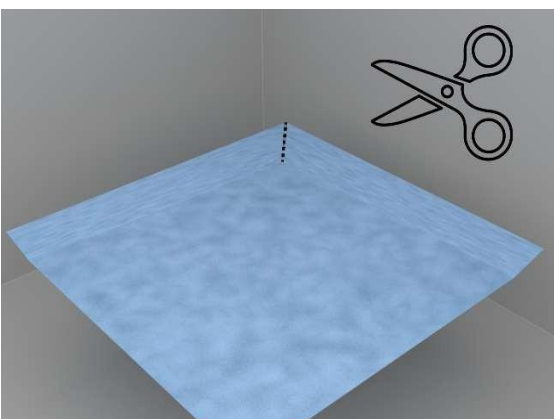


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

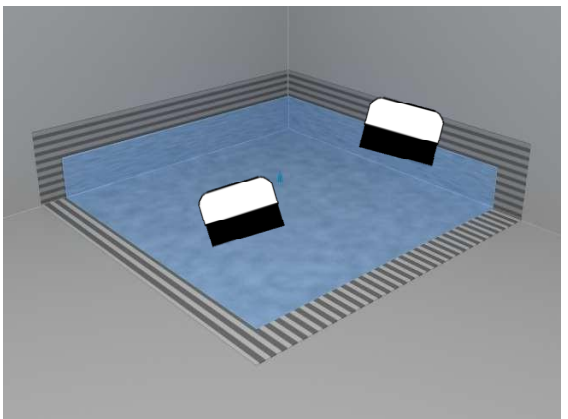


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem Folie 2 Snabbt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

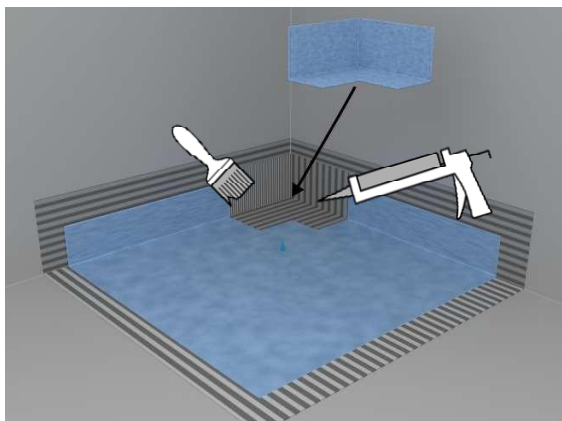


7. Applicera SikaCeram Sealing Fix Alt. Sikalastik -220 W i hörn på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

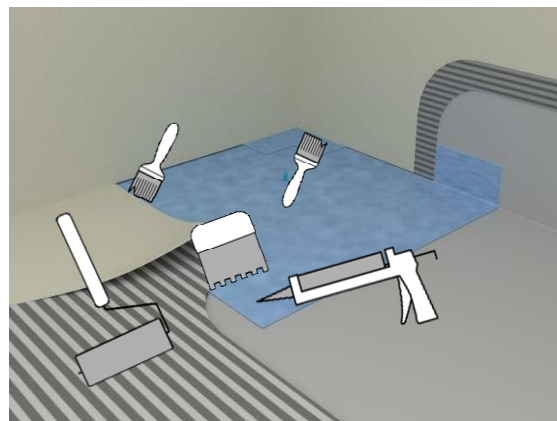


8. Applicera SikaCeram -920 Foil Bond på manschetten. Applicera SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastik -220 W på övrig golv / väggyta och montera Sika Sealing Membrane W. Överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med SikaCeram Sealing Fix alt. Sikalastik -220W (2 strykningar)




9.

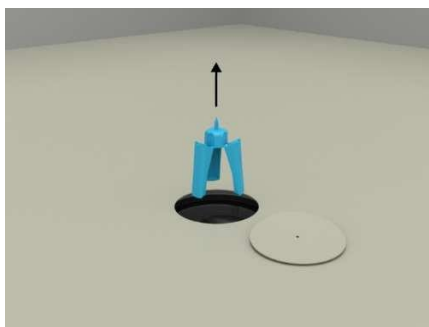

10.

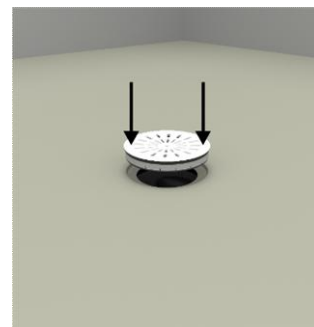

11.

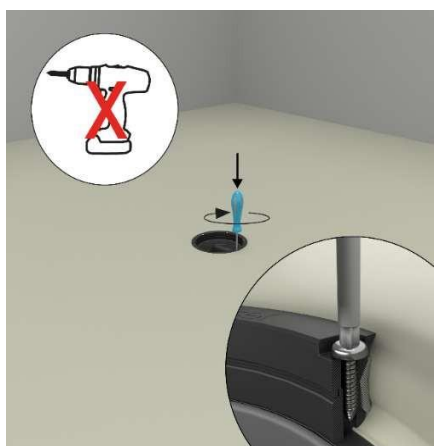

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem 2K Snabbt.

För mer information om SikaCeram Folie 2K Snabbt besök;
www.sika.se

vieser




RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem Folie 2 Snabbt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

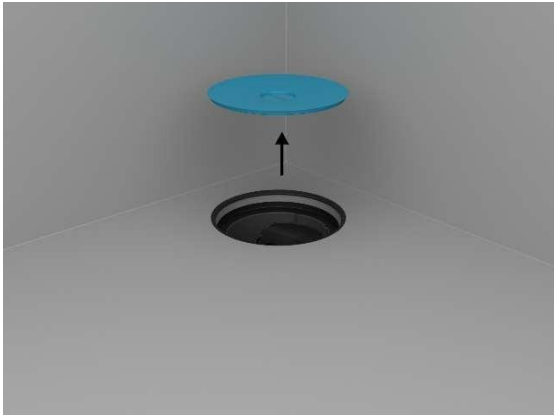


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

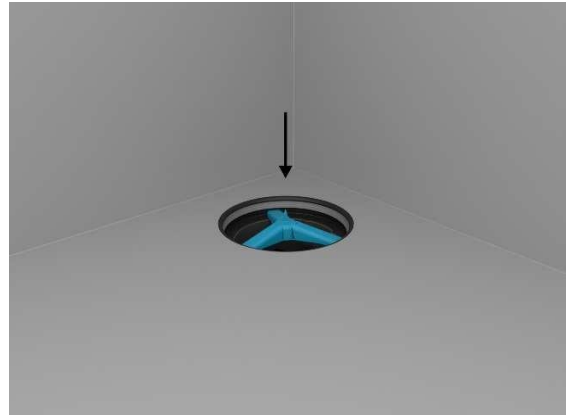


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

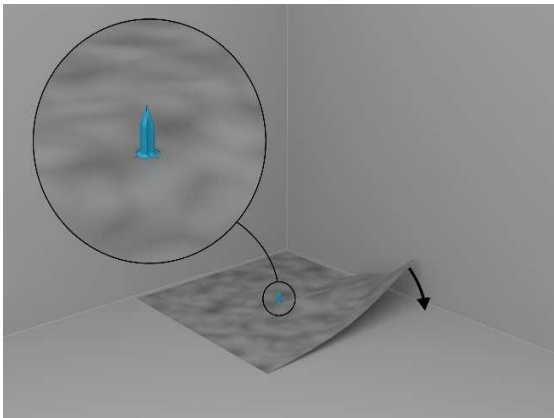


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

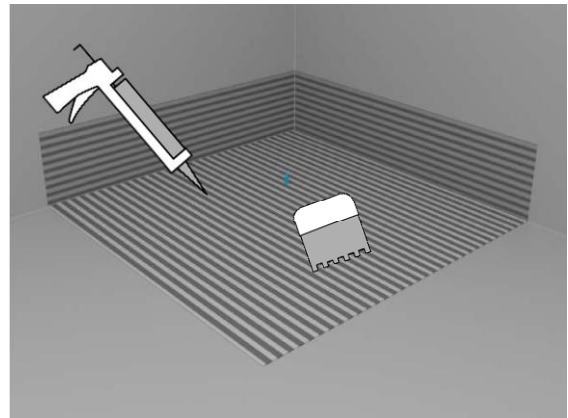

6. Applicera Sopro FDK 415 Fixeig & -tätlim på vägg / golvytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

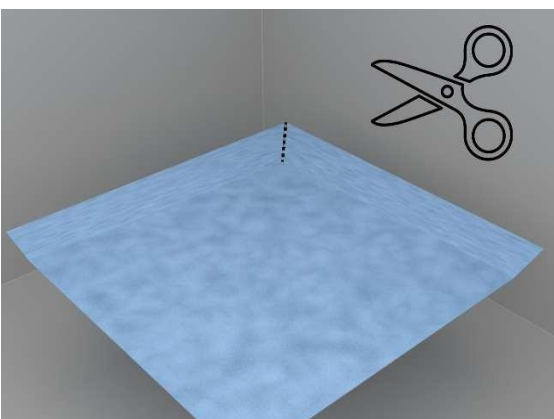


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

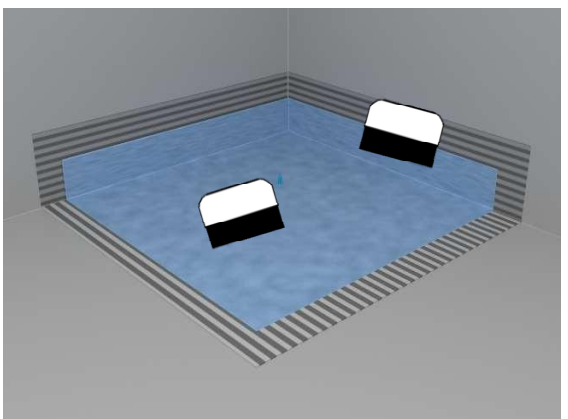


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem Folie 2 Snabbt.


Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

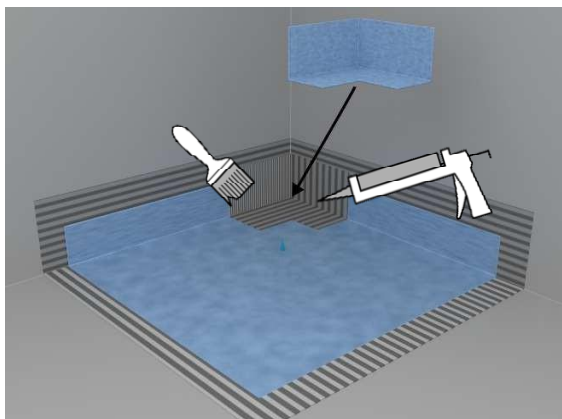


7. Applicera Sopro FDK 415 Fixering & tättlim i hörn på golv och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

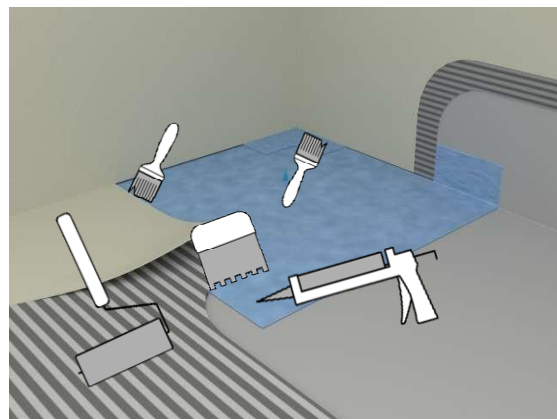


8. Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tättlim på manschetten samt på övrig golv och väggyta. Montera Sopro AEB 815 Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Sopro FDK 415 fixering- & tättlim.

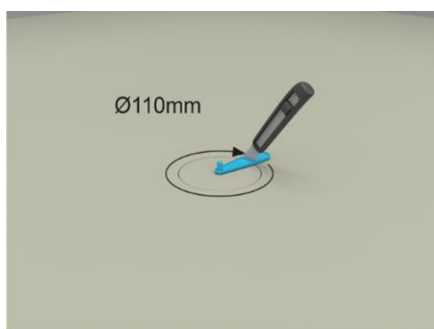


9.

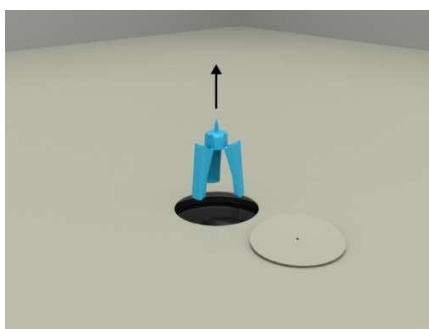

10.

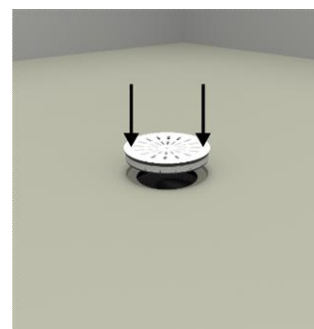

11.

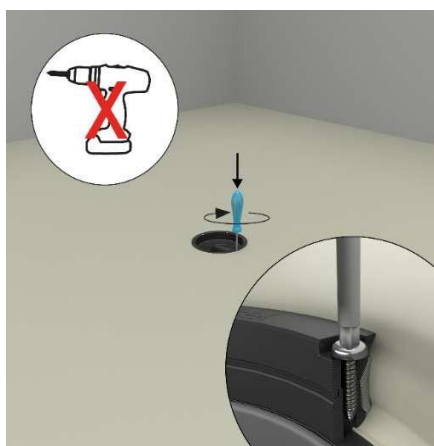

12.

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning för AEB 815.


För mer information om SikaCeram Folie 2K Snabb se:

www.sopro.se


vieser
Sopro

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

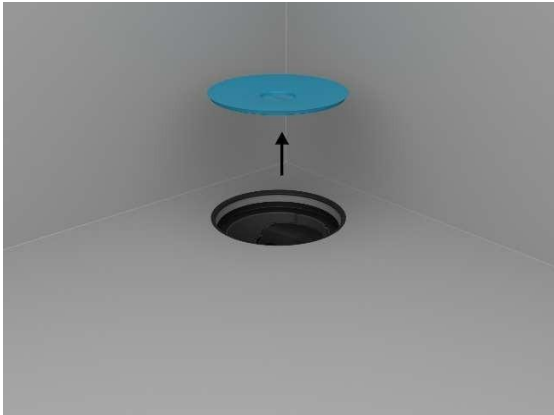


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

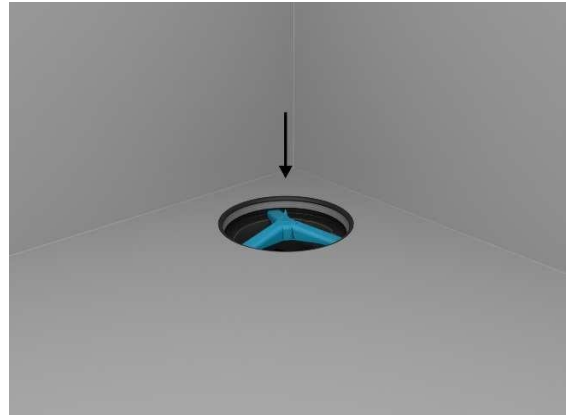


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

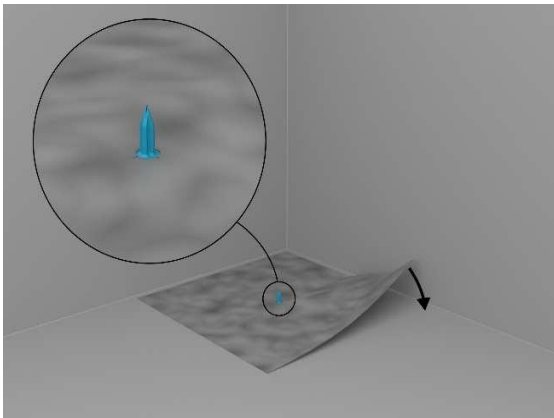


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

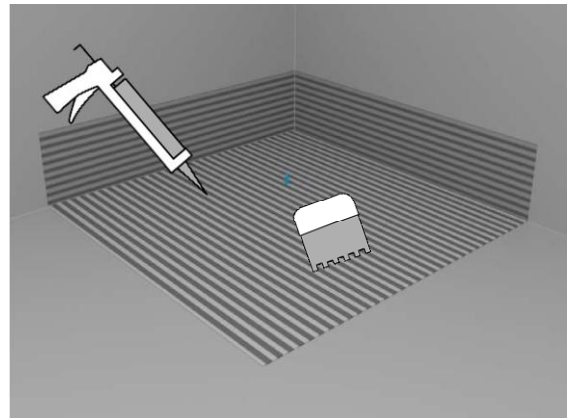

6. Applicera Webertec folie-skarvlim alt. Membran och folielim på vägg / golvytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

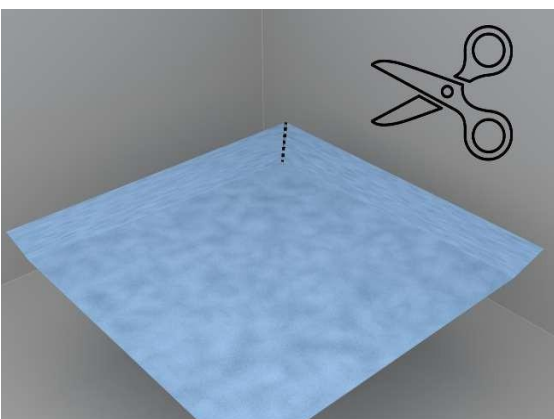


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

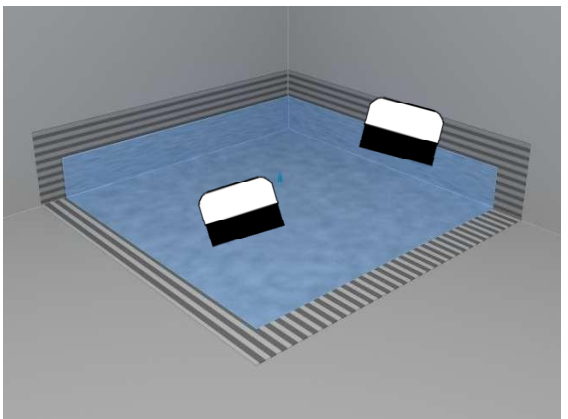


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Weber Tec Foliesystem

Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

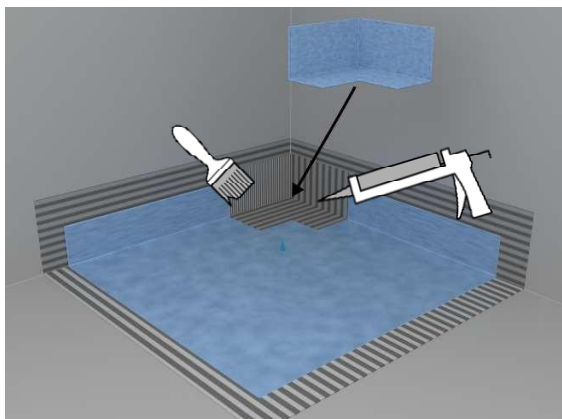


7. Applicera Webertec folie-skarvlim alt. Membran och folielim i hörn på golv och väggytan som hörnmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörnmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

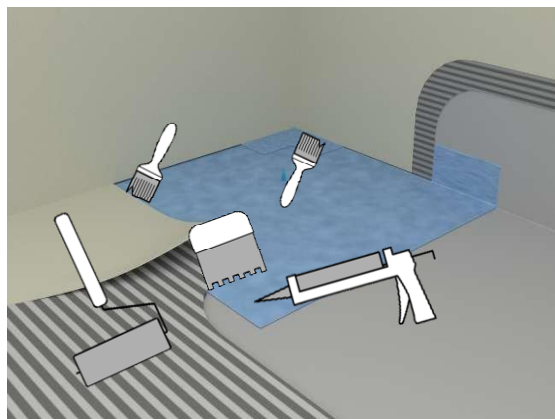


8. Applicera webertec folie och skarvlim alt. webertec tillbehörslim på manschetten. Applicera webertec folie och skarvlim alt webertec membran- folielim på övrig golv / väggyta. Montera webertec folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med webertec folie och skarvlim alt Webertec membran - folielim.




9.

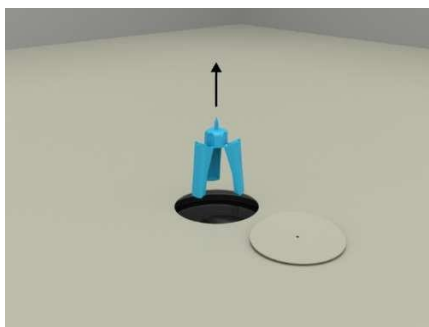

10.

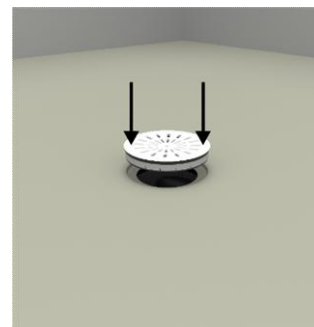

11.

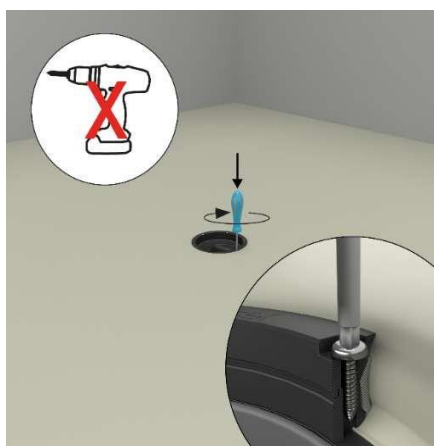

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem.

För mer information om Weber Tec Foliesystem se:
www.se.weber/tatskiktssystem/tec-foliesystem.se

vieser


weber
SAINT-GOBAIN

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Corner
med Zebra System 2K och Zebra System F.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Corner enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

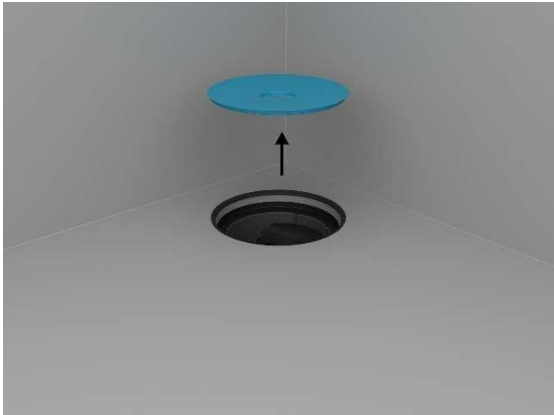


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

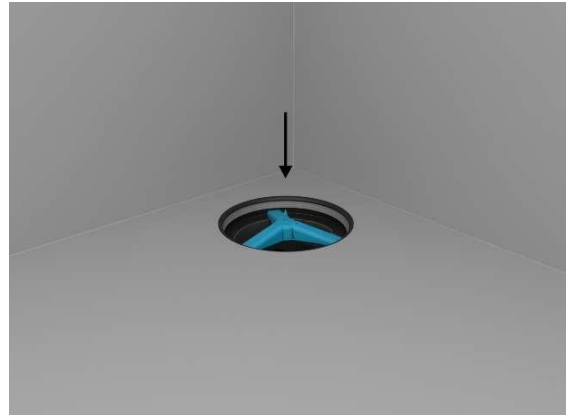


4. Montera medöljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

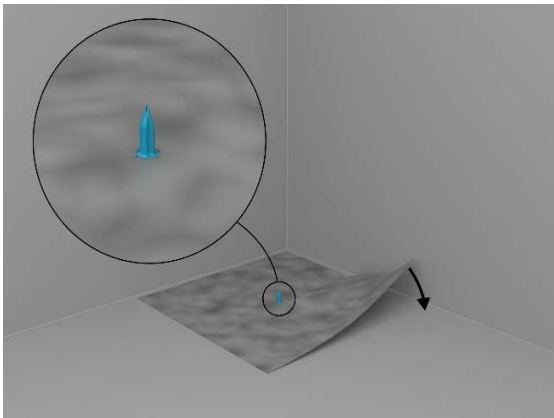


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

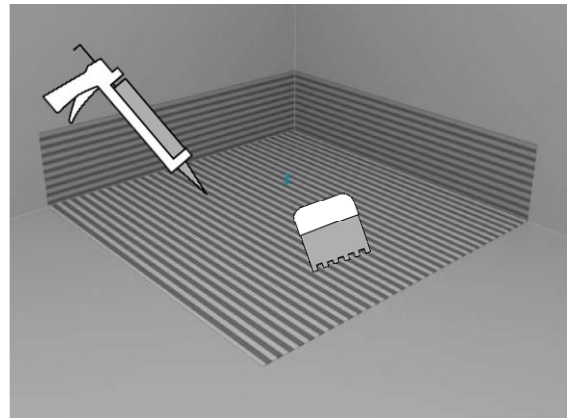

6. Applicera Zebra spärrlim på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

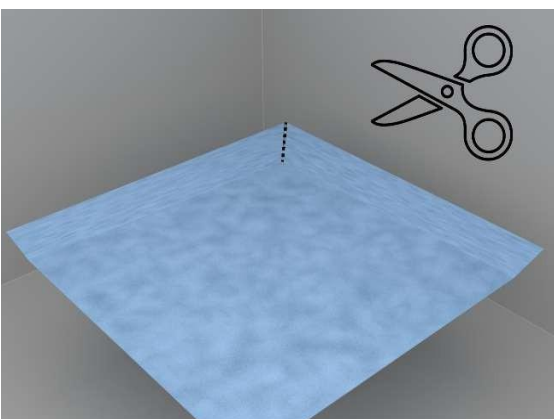


7. Manschetten skall vikas upp 50mm på varje vägg, klipp bort överskott av folie i hörna enligt bild.

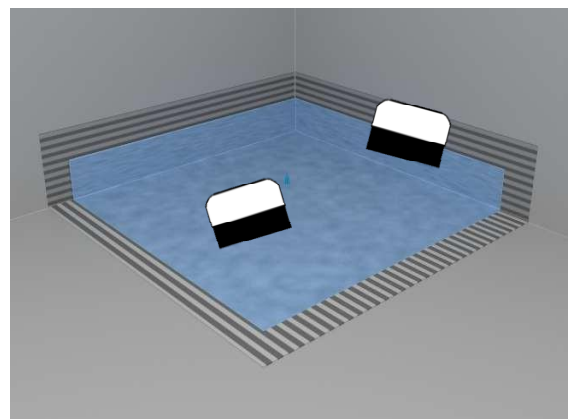


8. Applicera manschetten över brunnen i hörnan med 50mm uppvik på väggar. Tryck noggrant undan luftblåsor.

Vieser Corner
med Zebra System 2K och Zebra System F.


Uppfyller Bygghermyndighetens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

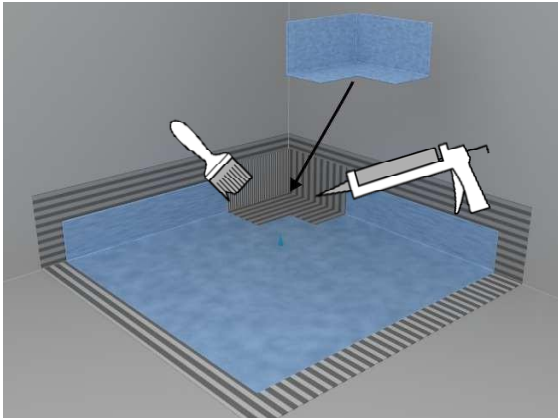


7. Applicera Zebra spärrlim på golvet och väggytan som hörmanschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel. Applicera den medföljande hörmanschetten. Tryck noggrant undan luftblåsor.

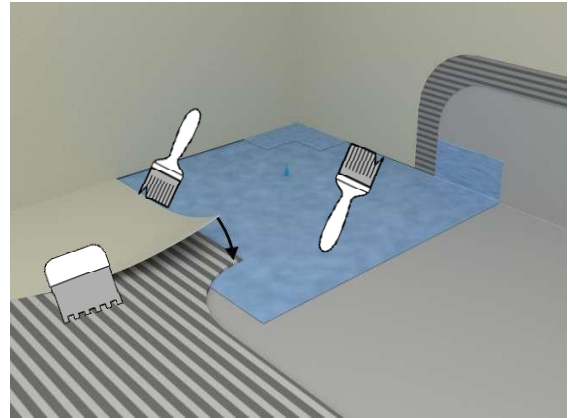


8. Applicera Zebra spärrlim på manschetten och Zebra membran eller Zebra 2K på övrig golvet och väggyta. Montera Zebra duk och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Zebra membran eller Zebra 2K.

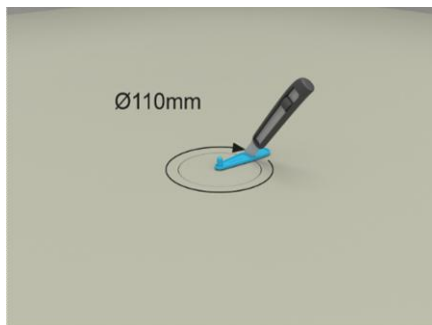


9.

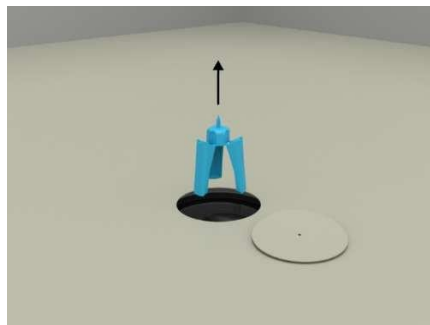

10.

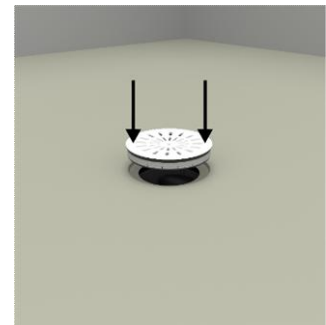

11.

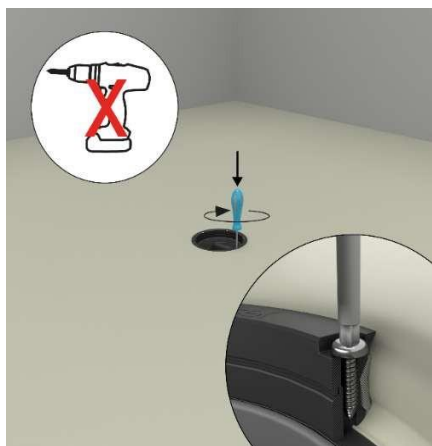

12.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Zebra System 2K och Zebra System F.

För mer information om Zebra System 2K och Zebra System F se:
www.zebrasystems.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line