


Vieser Line manschett installation

- [Adda 2K-System](#)
- [Alfix Folie system](#)
- [Ardex Tricom / 7+8](#)
- [Bostik Pro VTvF-X](#)
- [Bostik VTvF Universal](#)
- [Byggmax Foliesystem](#)
- [Höganäs V 12-3b](#)
- [Centro TM#F System](#)
- [Ecodur 2K-System och Ecodur F-System](#)
- [FF System Folie 1-K/2-K](#)
- [GKHero pro 2K F-System / F-System.](#)
- [Hey'di Folie Standard](#)
- [Kerakoll Kerablock Tex 750](#)
- [Kerasafe+ Folie System V](#)
- [LIP Foliesystem 27](#)
- [Litex Membranduksystem](#)
- [Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200Mapeguard WP90](#)
- [Mira SE1A och Mira SE1B](#)
- [NAXB Pro Wet Room Foil System](#)
- [PCI - VG 2014](#)
- [KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt](#)
- [SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2](#)
- [Sense Pro System 2K och Sense Pro System F](#)
- [SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem 2K Snabbt](#)
- [SOPRO AEB 815](#)
- [Weber Tec Foliesystem](#)
- [Zebra System 2K och Zebra System F](#)


Vieser Line
med Adda 2K-System och Adda F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

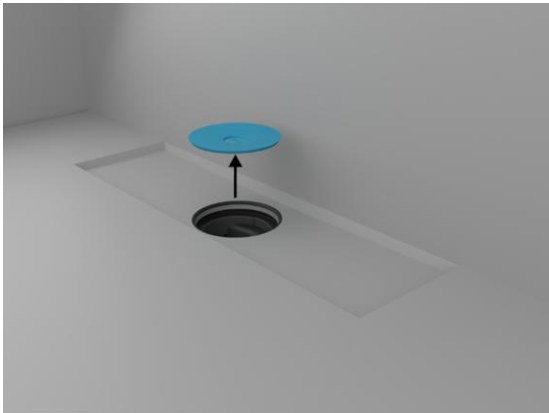


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

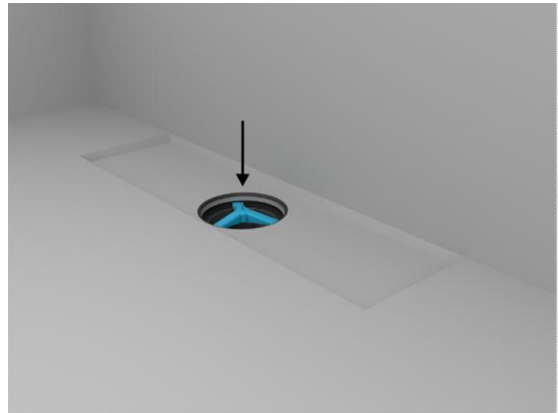


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

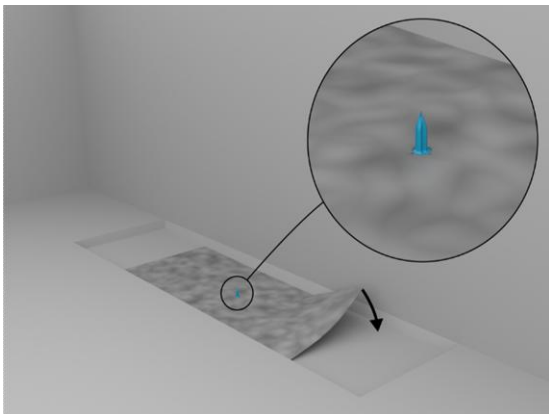


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

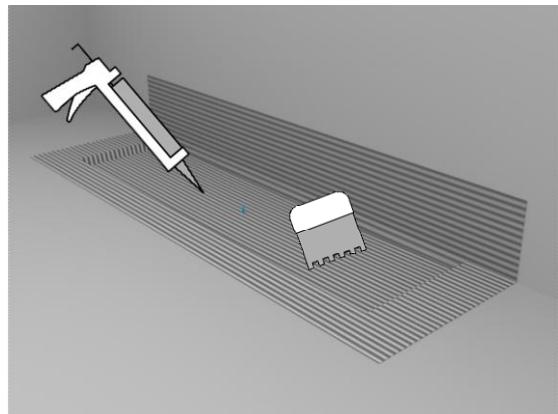

6. Applicera Adda skarvlim på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

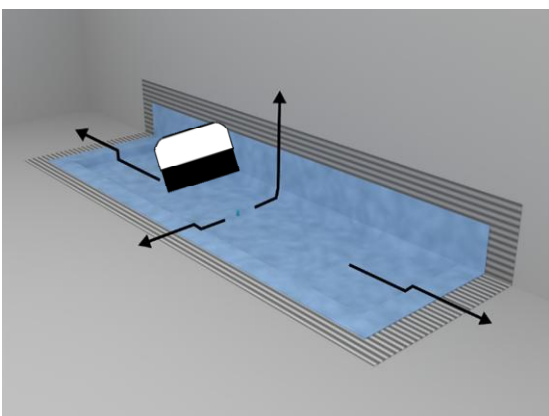





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

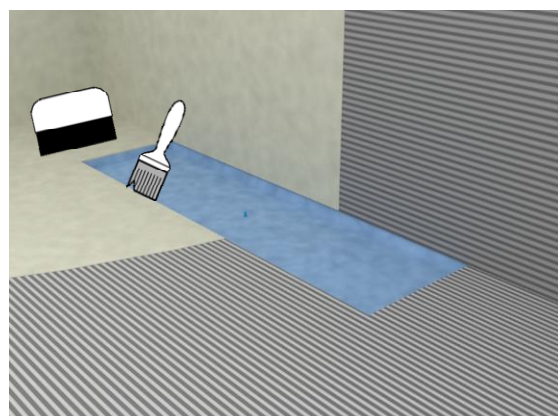

8. Applicera Adda Skarvlim på manschetten och Adda Membran eller Adda 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Montera Adda Tätfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Adda Membran eller

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Adda 2K-System och Adda F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

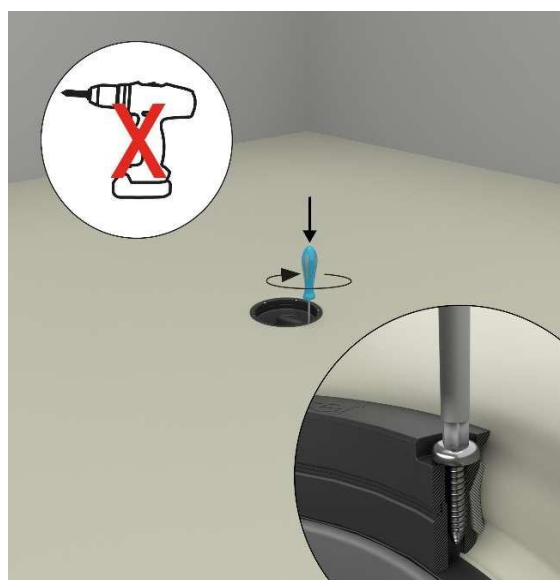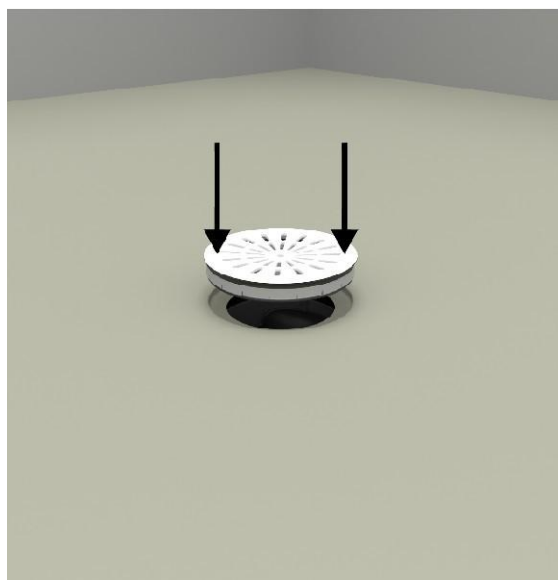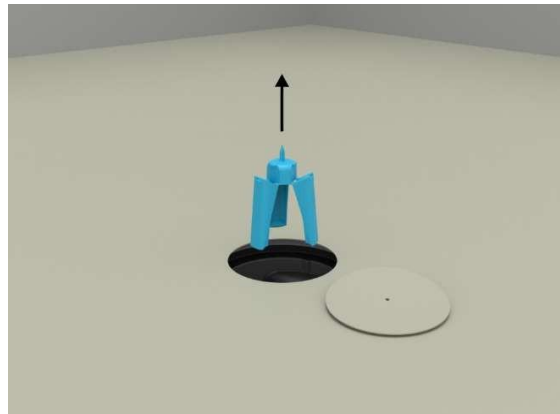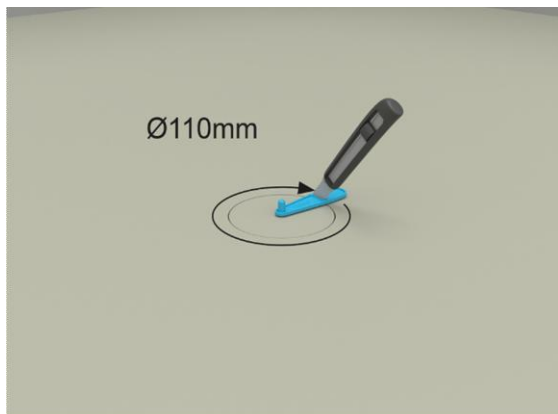

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
för Adda 2K-System och Adda F-System.

För mer information om Adda 2K-System och Adda F-System se:
www.addacenter.se


vieser **Adda**

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Alfex Fologiesystem.

Uppfyller Byggherarkamirådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

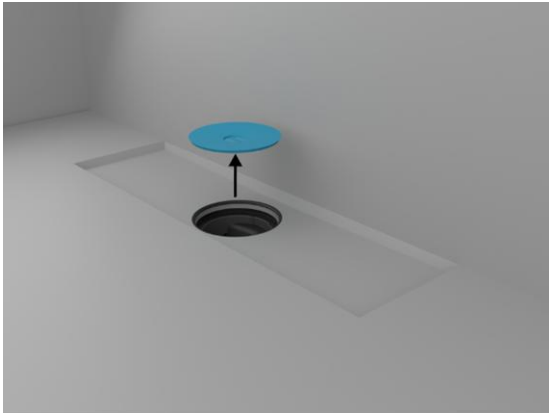


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

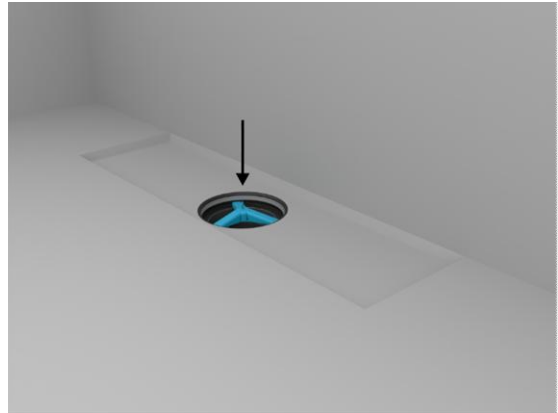


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

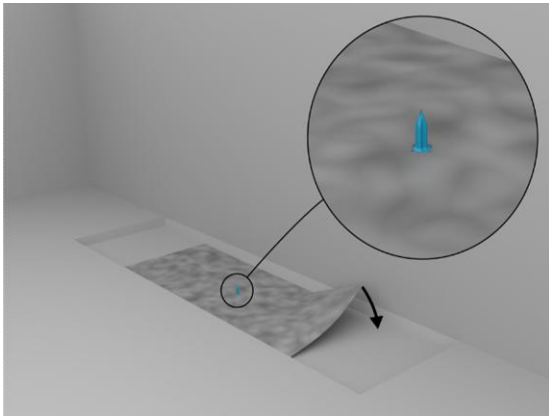


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

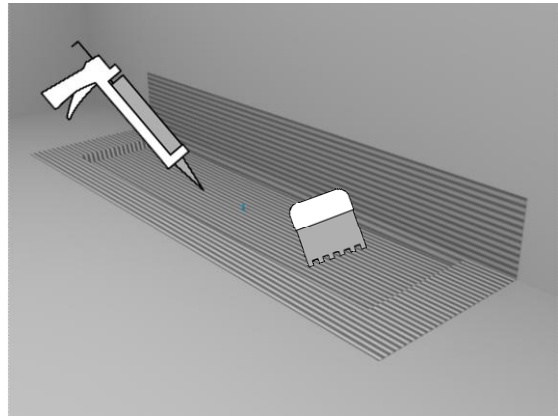

6. Applicera Alfex 2K Tätningsmassa på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.

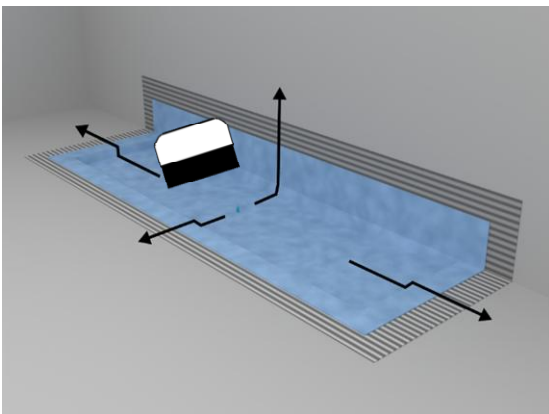





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

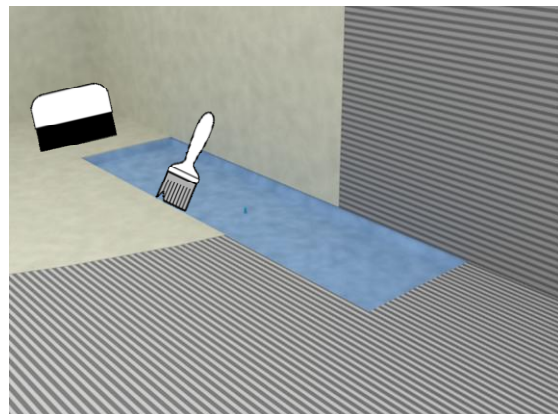

8. Applicera Alfex 2K Tätningsmassa på manschetten samt på övrig golv och väggyta. Montera Alfex Våtrumsmatta Pro och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Alfex 2K Tätningsmassa.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring med Alfix Foliessystem.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

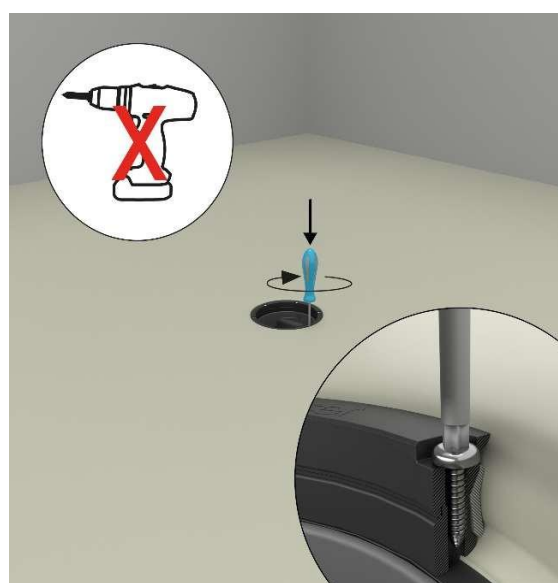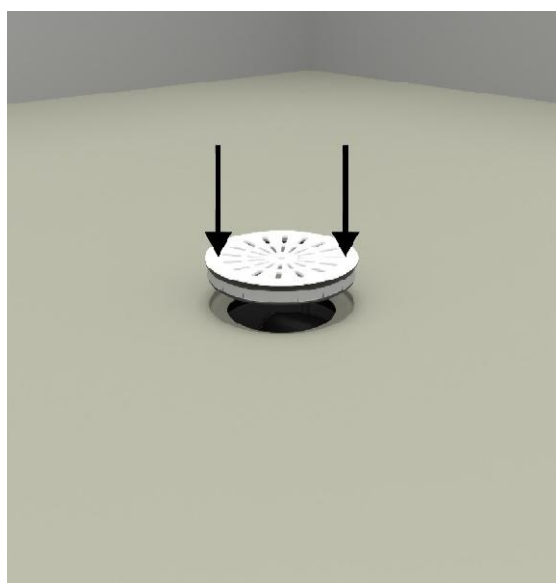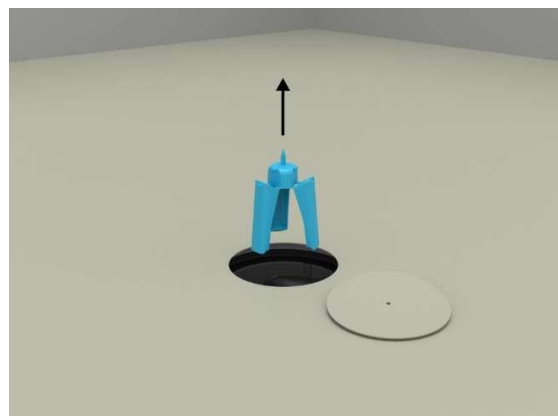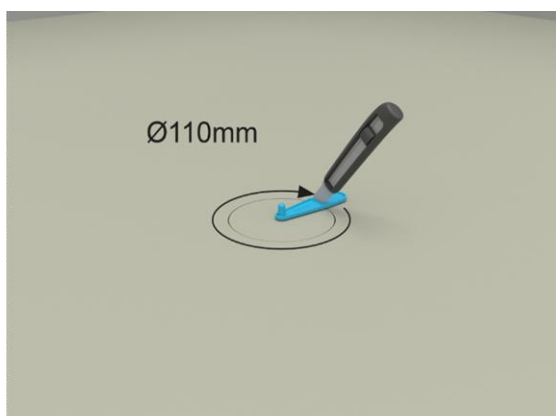

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Alfix Foliessystem.

För mer information om Alfix Foliessystem se:

www.alfix.com/se


vieser **ALFIX®**

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Ardex Tricom /7+8.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

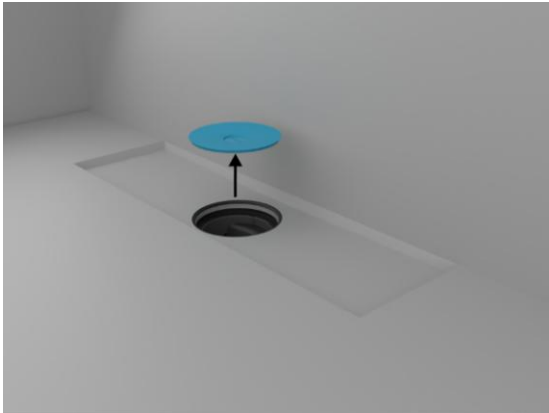


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

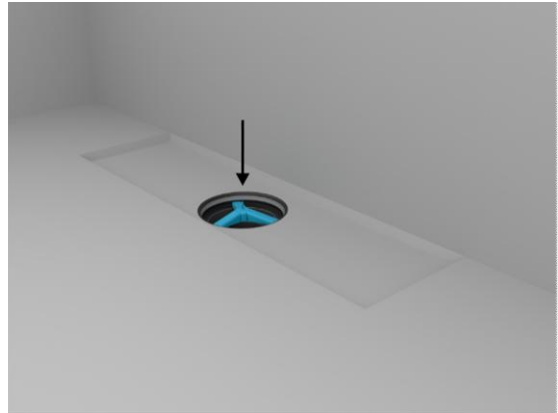


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

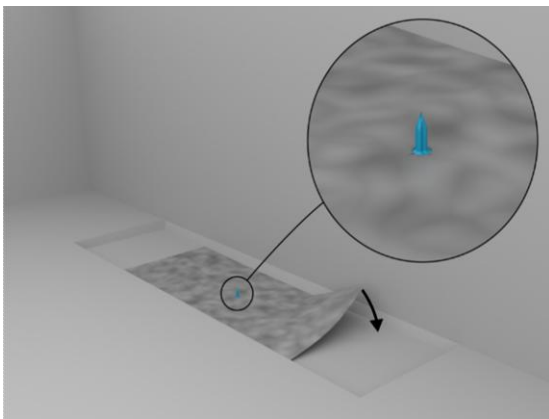


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

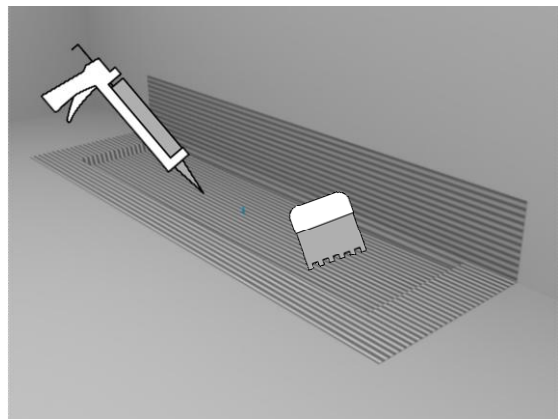

6. Applicera Ardex SK 105 MS på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.


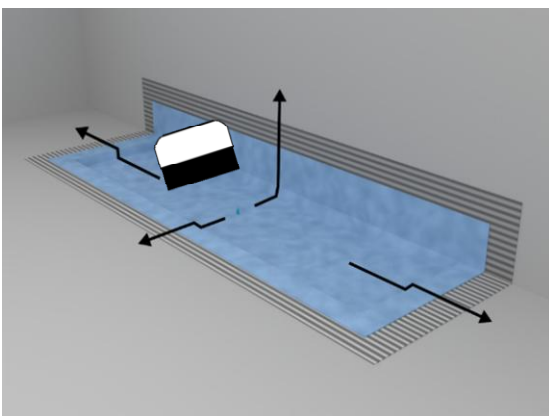


7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.


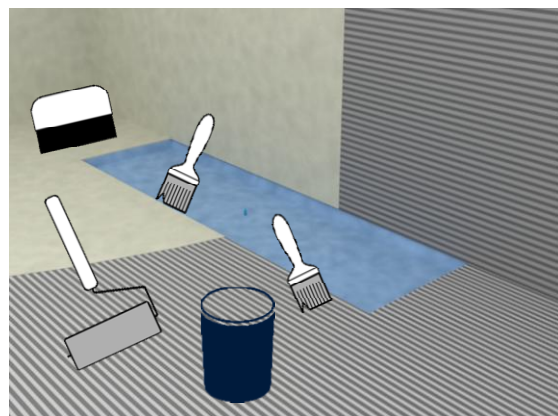


8. Applicera Ardex 7+8 på manschetten samt på övrig golv och väggyta. Montera Ardex SK 100 W Tricom Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Ardex 7+8 (2 strykningar)

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring med Ardex Tricom /7+8.

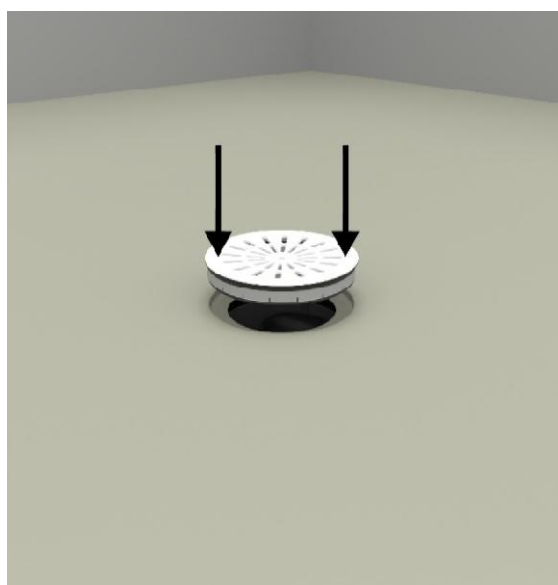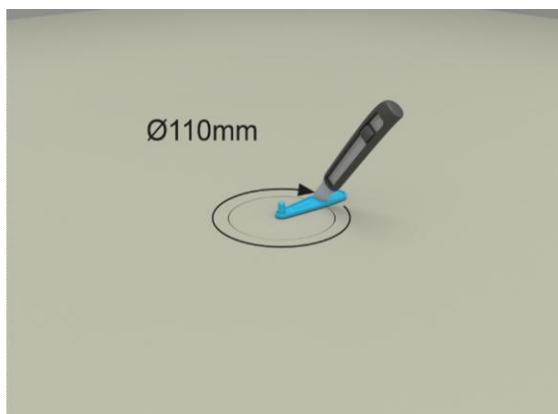

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum BBV 21:1

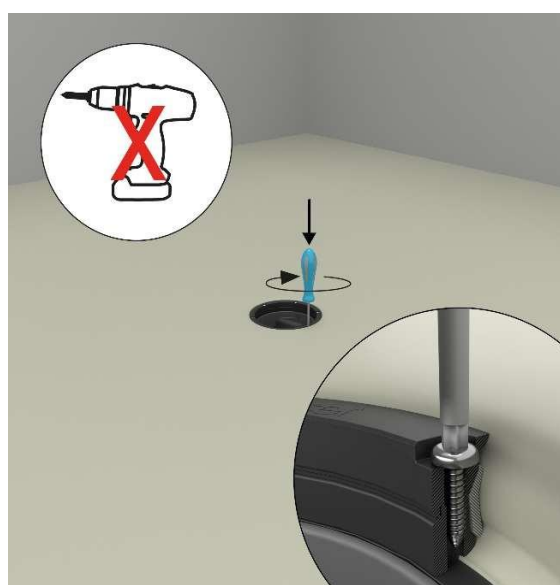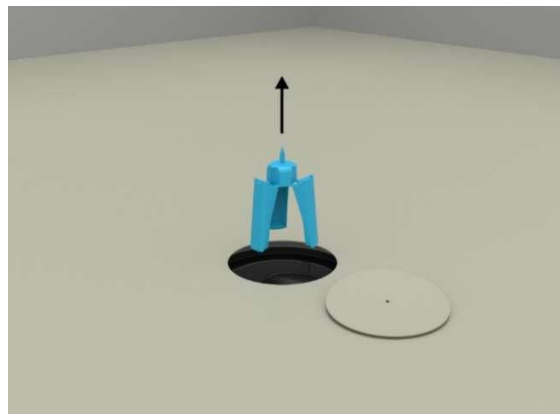

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Ardex Tricom /7+8.

För mer information om ARDEX Tätsystem se;

www.ardex.se

vieser




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

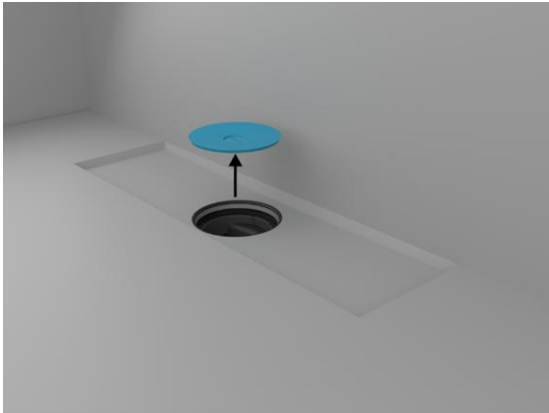


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

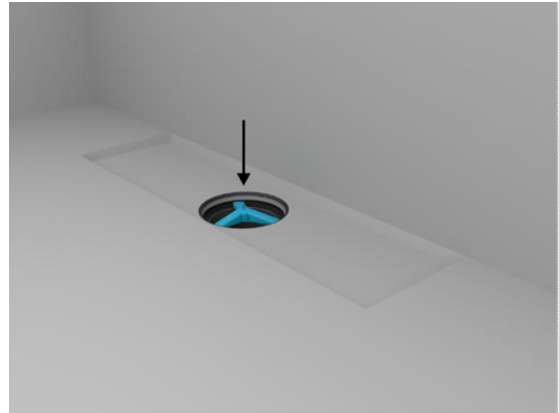


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

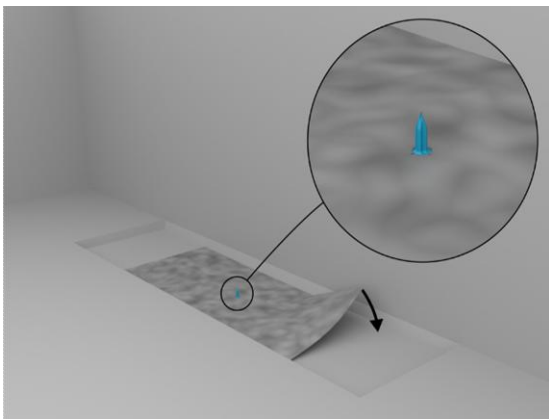


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

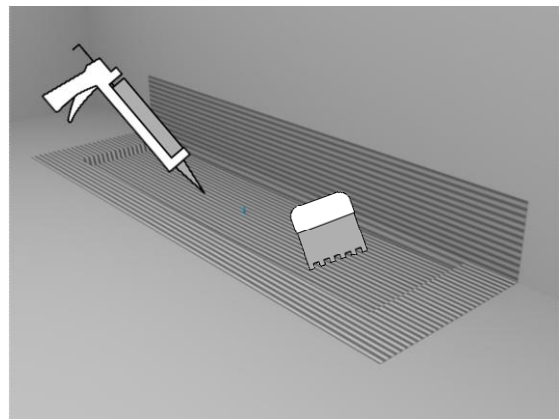

6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.


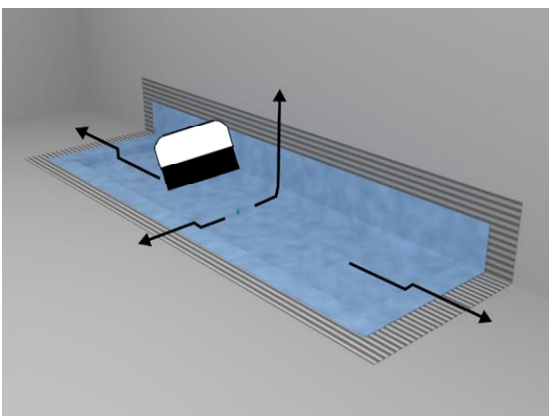


7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.


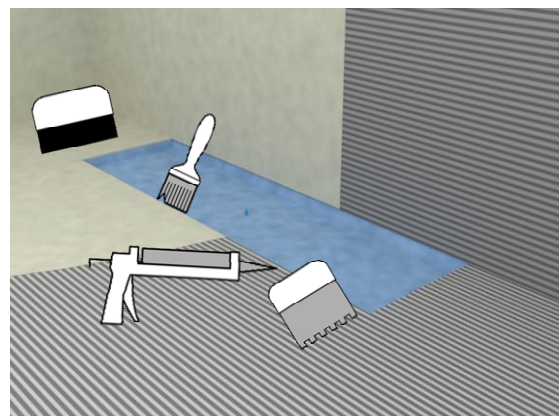


8. Applicera och tunda ut Bostik Foil Seal Grab ca 50 mm in på manschetten. På övrigt golv och väggyta appliceras Folielim tex. Membran, Foiltac 1C Foil Seal Cement 2K. Montera Folien i dom blöta limmerna och gnid fast. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab, Membran, Foiltac 1C eller Foil Seal

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring.
med Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

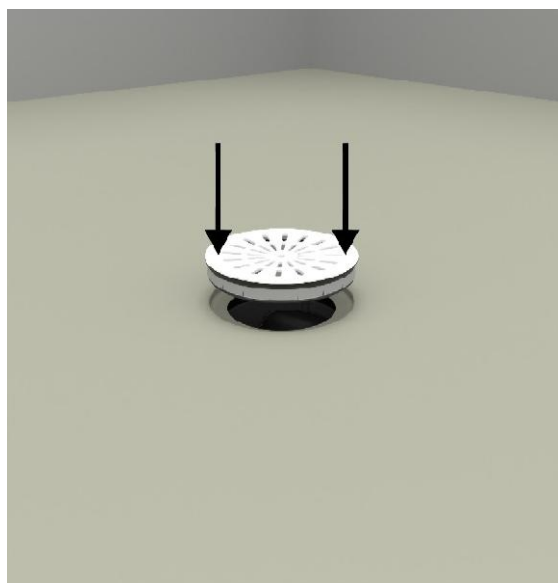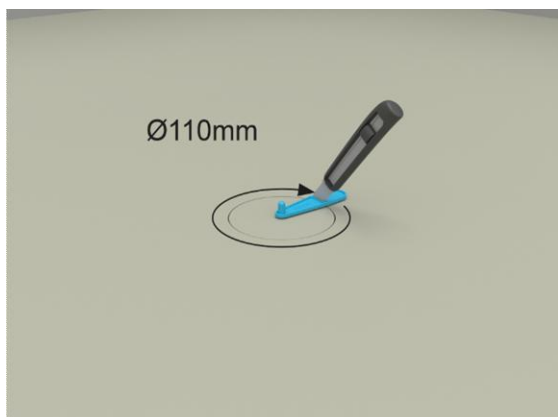

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

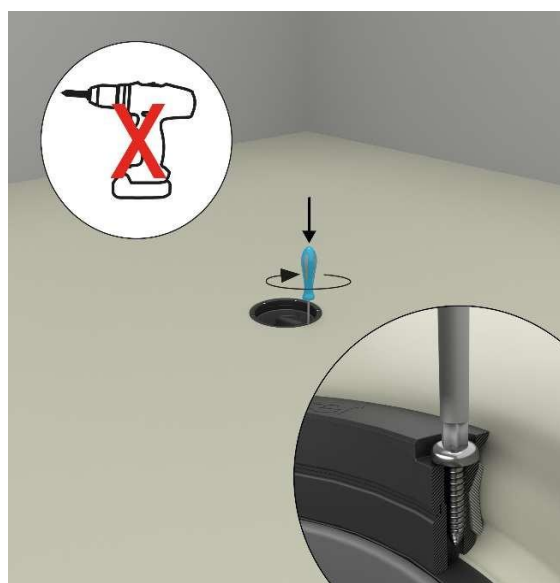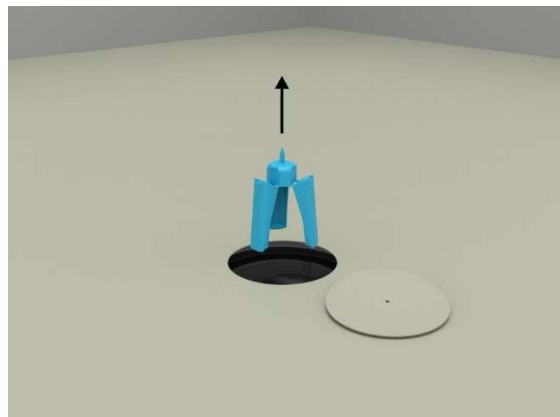

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

För mer information om Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X se;
www.bostik.se




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Bostik VTgF-Universal

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

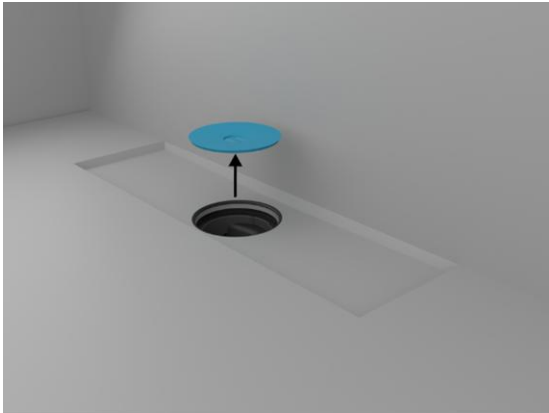


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

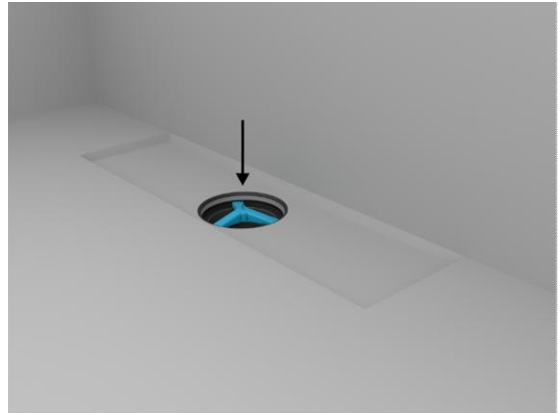


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

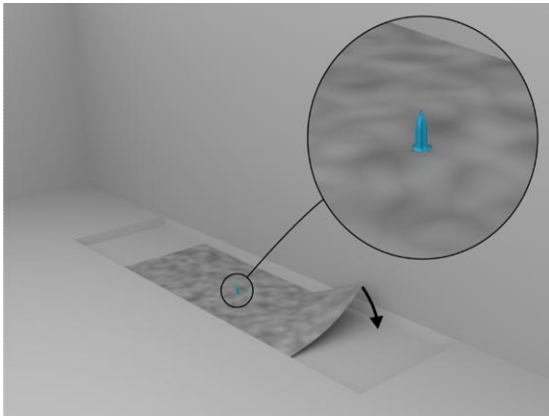


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

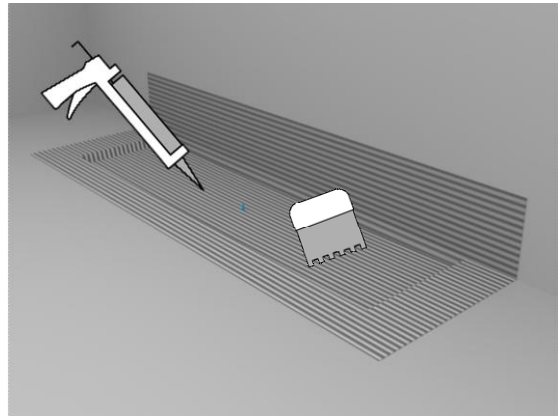

6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.


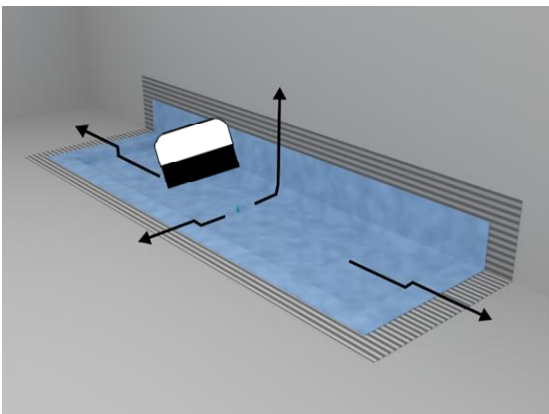


7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.


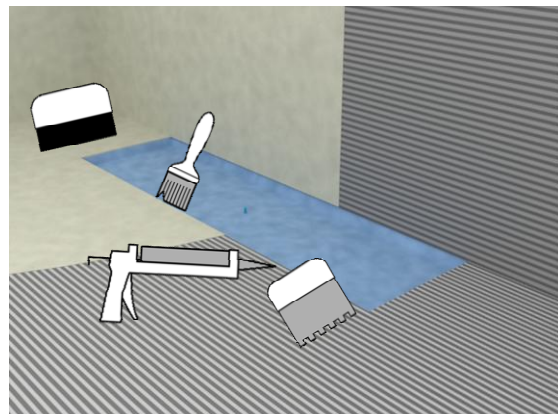


8. Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten samt Bostik membran universal på övrig golv och väggyta. Montera Bostik Tätskiktsfolie och överlappa manschetten med 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab eller Bostik Membran Universal.

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring.
med Bostik VTgF-Universal

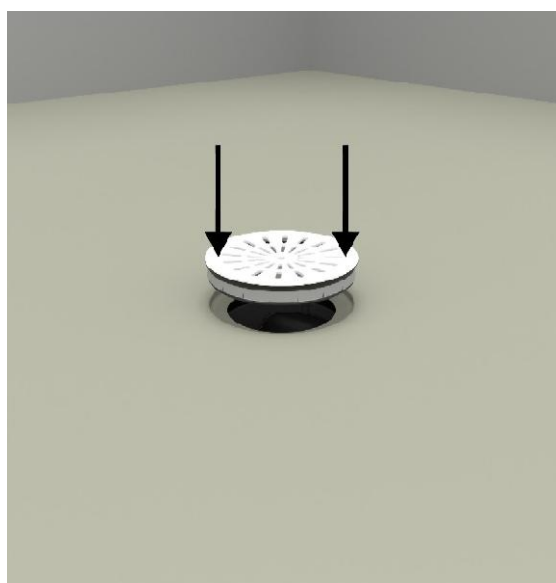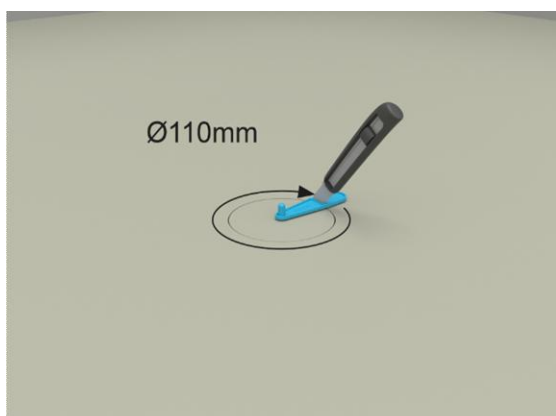

Uppfyller Byggherarkamkrådet Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

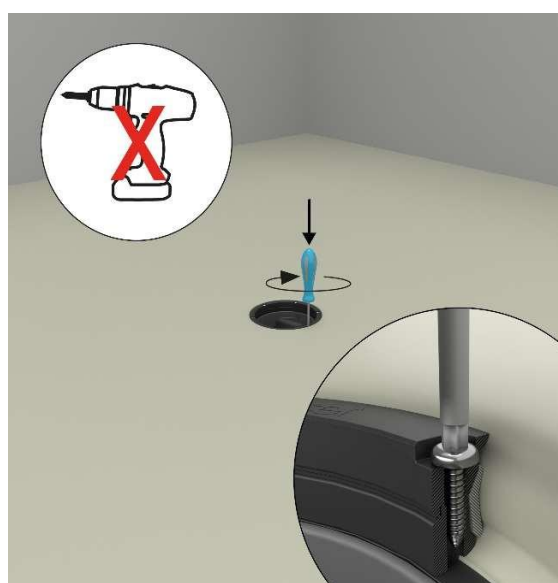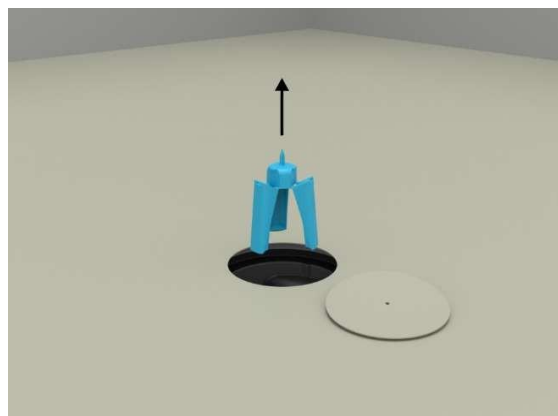

Övrig vägg och golvta skall monteras enligt anvisning
för Bostik VTgF-Universal

För med information om Bostik VTgF-Universal se:
www.bostik.se




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Byggmax Tätfolie

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

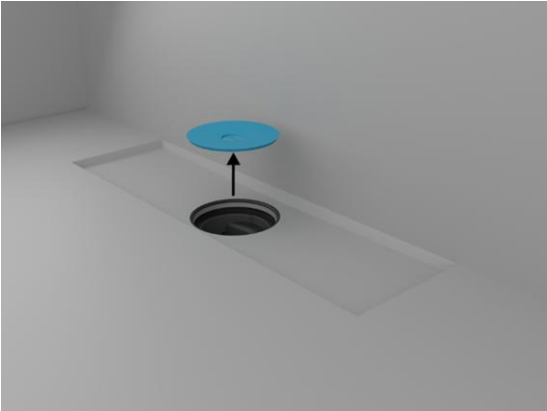


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

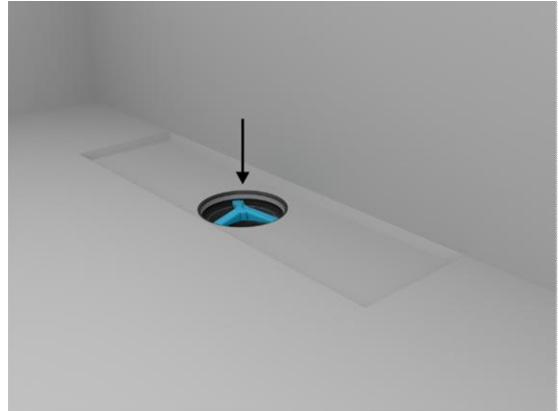


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

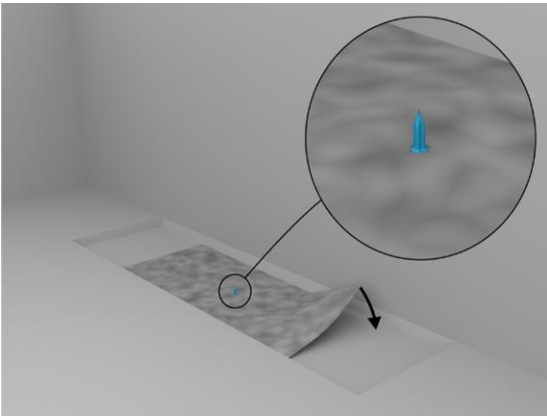


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

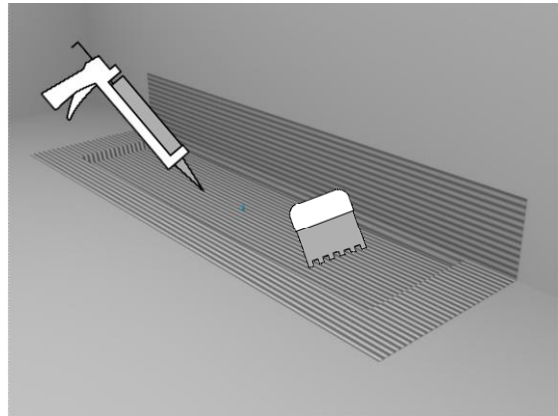

6. Applicera Byggmax Folielim på ovensidan av brunnen samt på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.


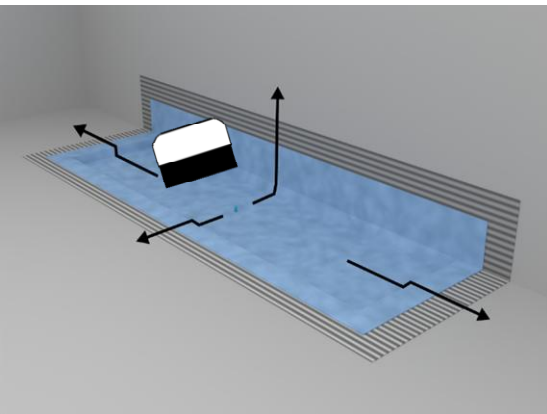


7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.


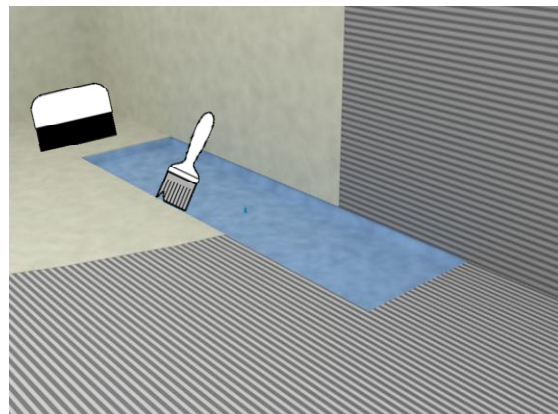


8. Applicera Byggmax Folielim på manschetten och Byggmax Tätmembran på övrig golv och väggyta. Montera Byggmax Tätfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Byggmax Tätmembran (2 strykningar).

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring.
med Byggmax Tätfolie

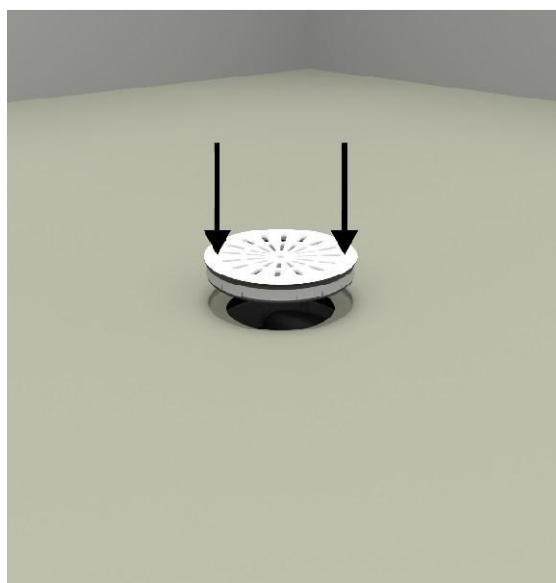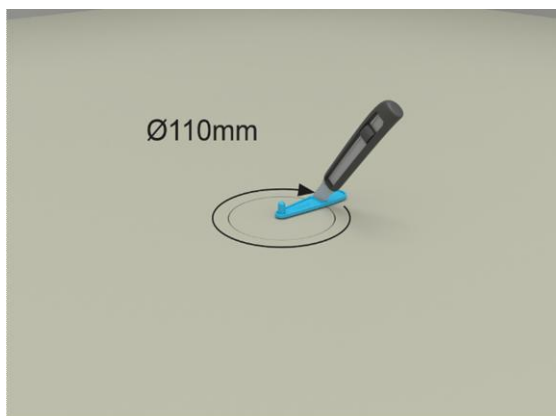

Uppfyller Byggherkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

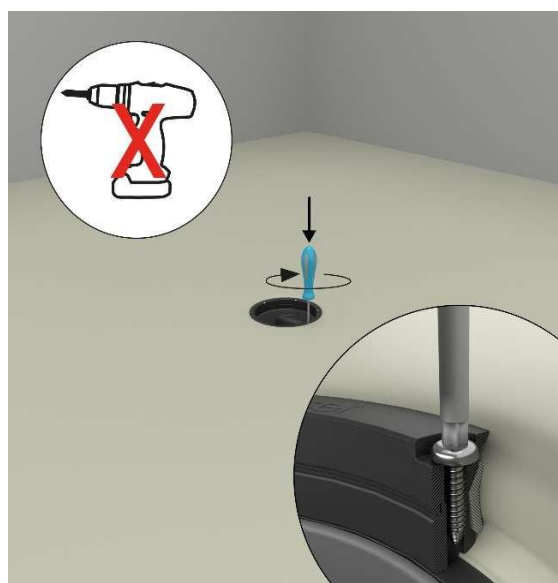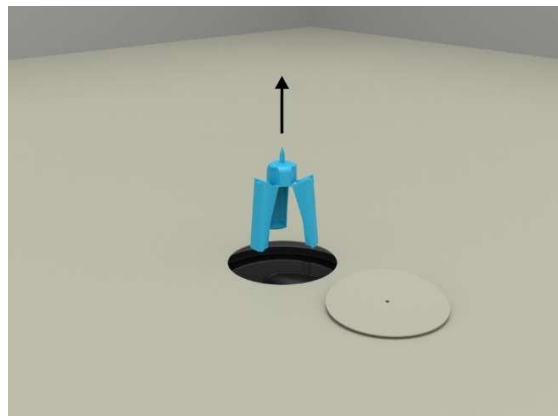

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Byggmax Foliesystem.

För mer information om Byggmax Foliesystem se:
www.byggmax.se




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Höganäs G12-3b /V12-3b.

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

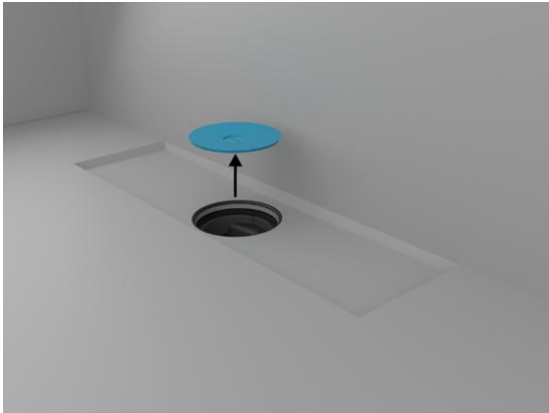


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

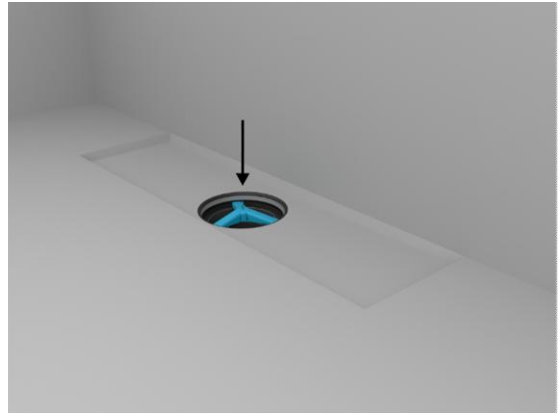


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

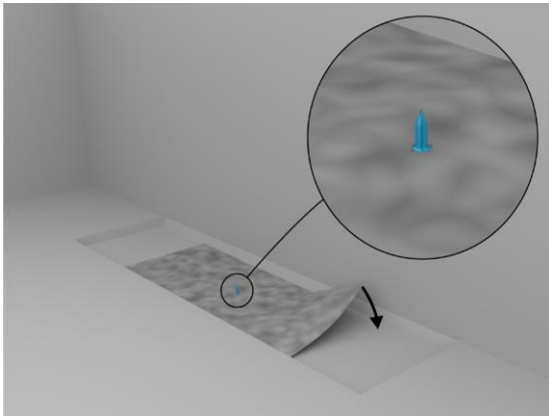


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

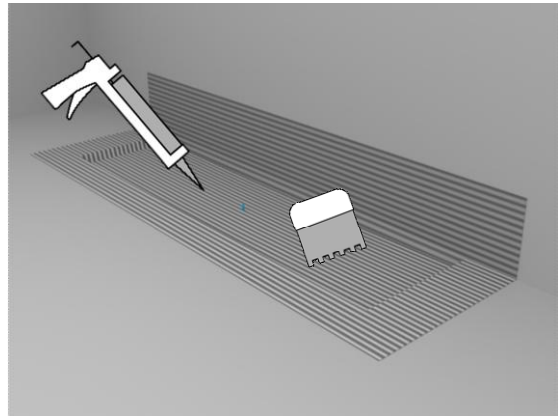

6. Applicera CC Höganäs FB7 Folielim alt. FB 2K Flex på övrig golvväggyta som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

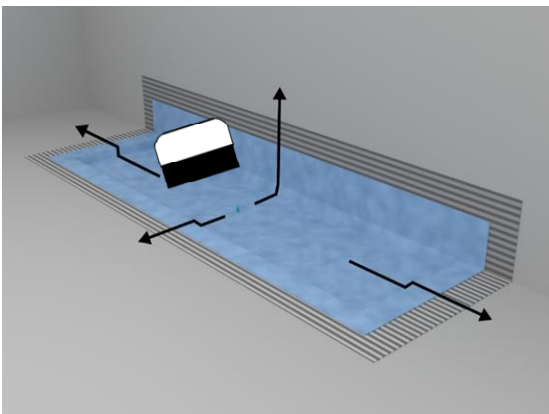





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

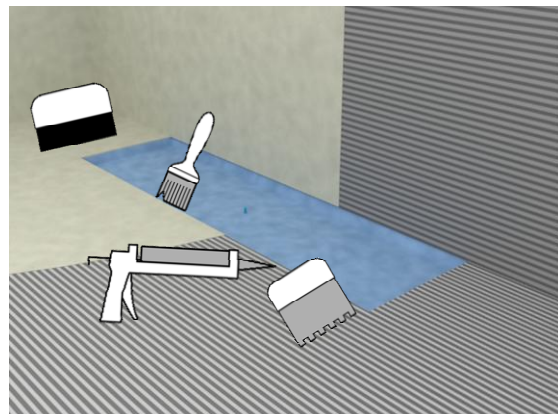

8. Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten och CC Höganäs FB7 Folielim alt. FB 2K Flex på övrig golvväggyta. Montera CC Höganäs Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med CC Höganäs FB44 Tublim.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring med Höganäs G12-3b /V12-3b.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

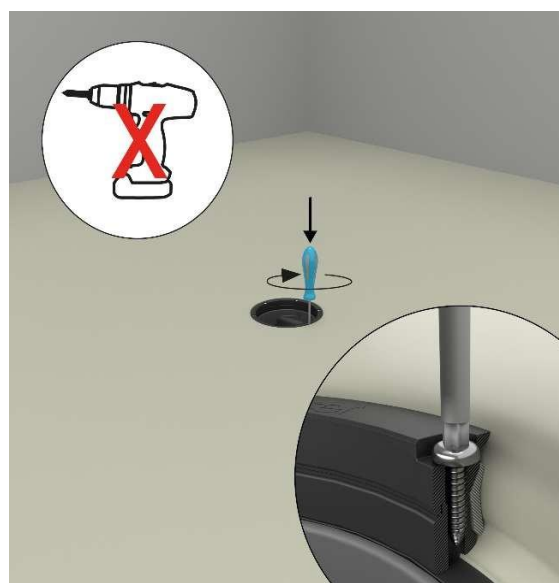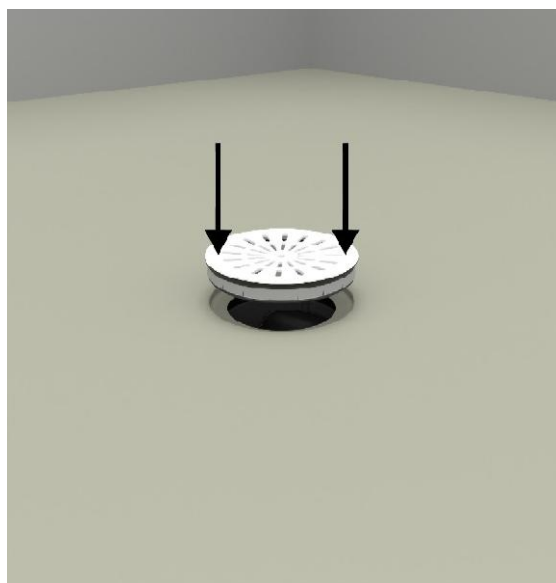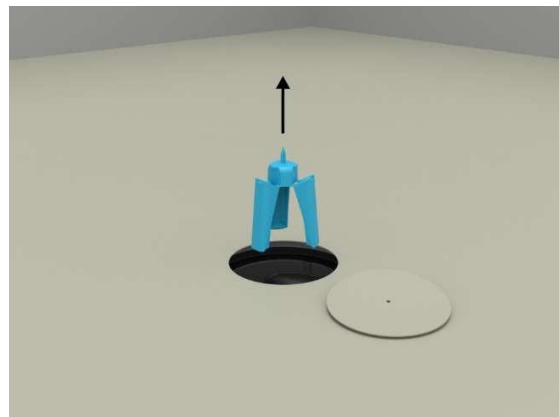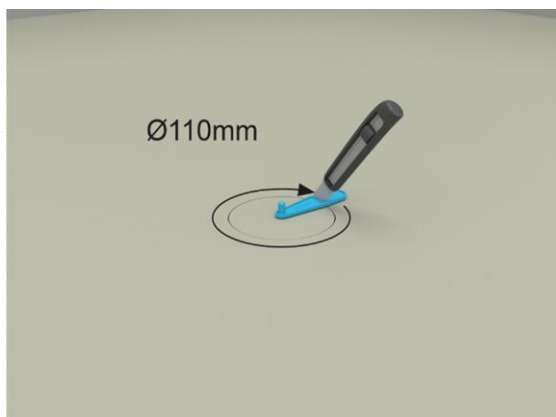

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för CC Höganäs G12-3b /V12-3b.

För mer information om CC Höganäs Foliesystem se:

www.cchoganas.se


vieser  **Höganäs**
KAKEL SEDAN 1886

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Centro TM#2K System och Centro TM#F System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

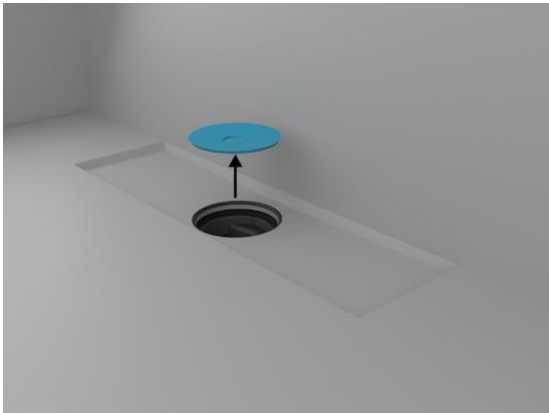


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

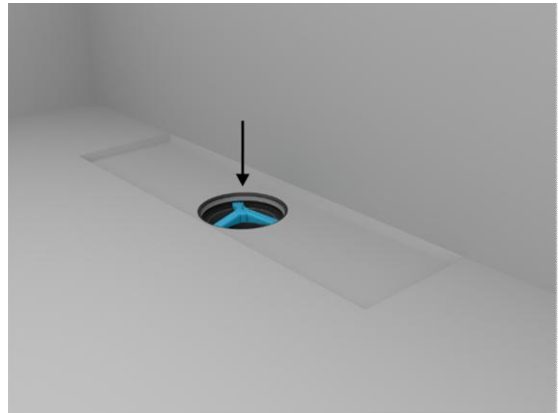


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

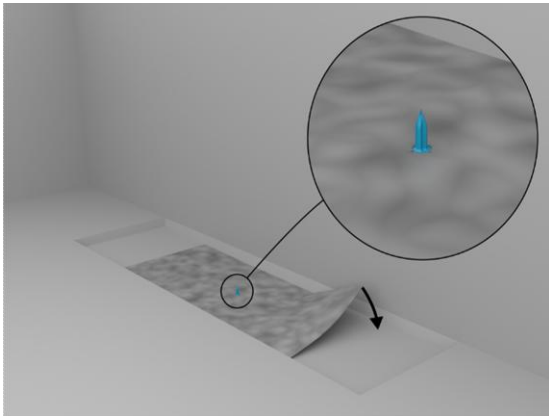


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

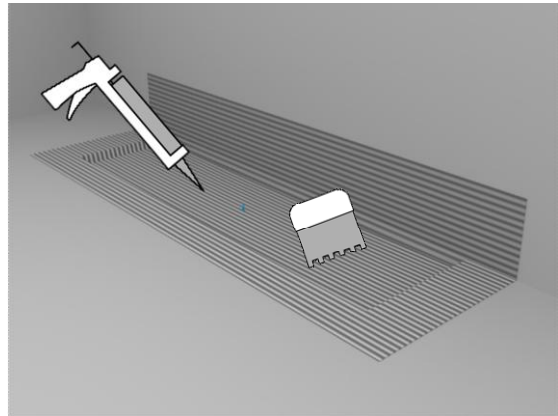

6. Applicera Centro TM#Folielim på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

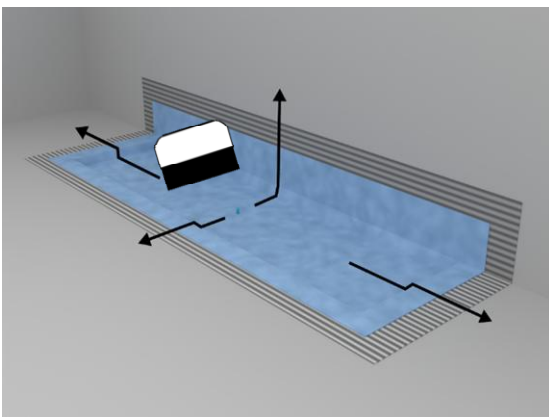





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

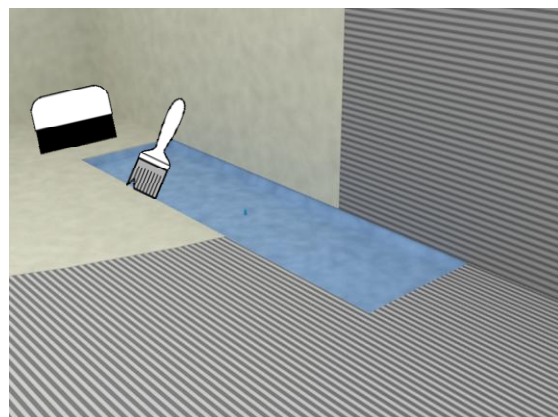

8. Applicera Centro TM#Folielim på manschetten och Centro TM#10 eller Centro TM#2K på övrig golv och väggyta. Montera Centro TM#Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Centro TM#10 eller Centro TM#2K

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Centro TM#2K System och Centro TM#F System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

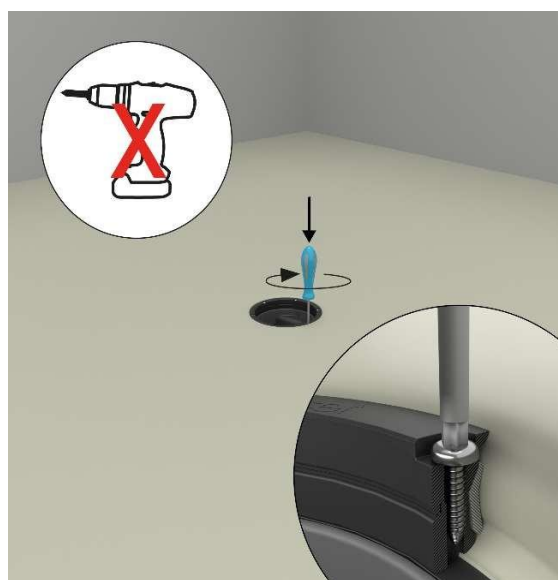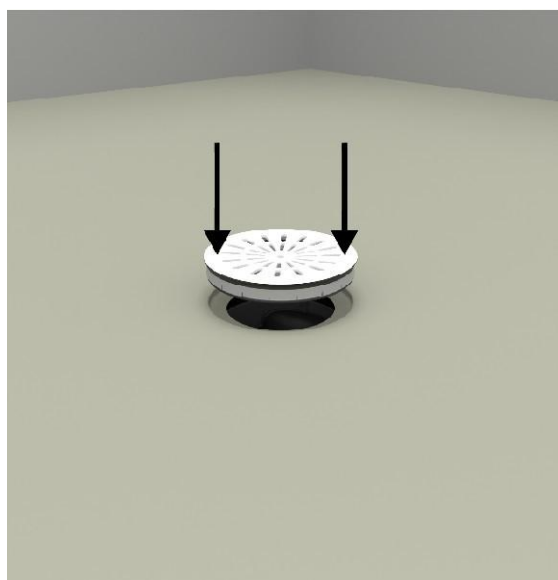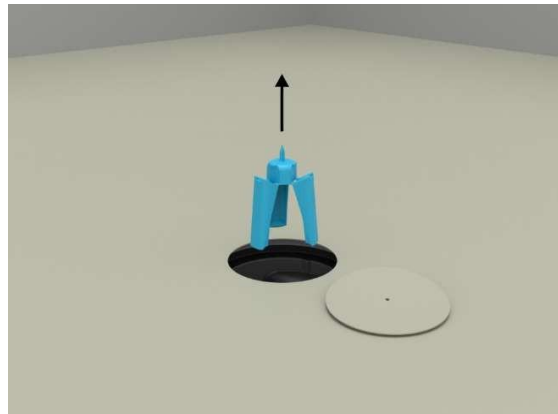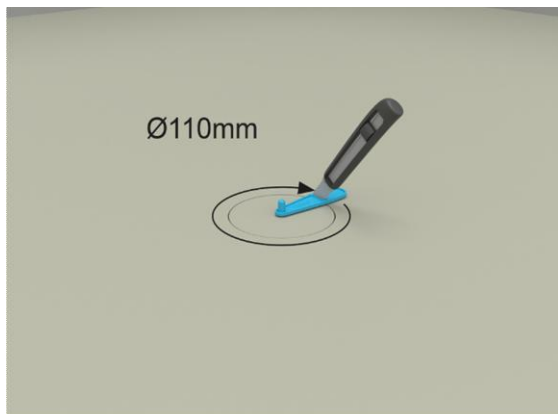

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Centro TM#2K System och Centro TM#F System.

För med information om Centro TM#System se:
www.centro.se

vieser




RISE Certifikat C901072
Tättsiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Ecodur 2K-System och Ecodur F-System.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

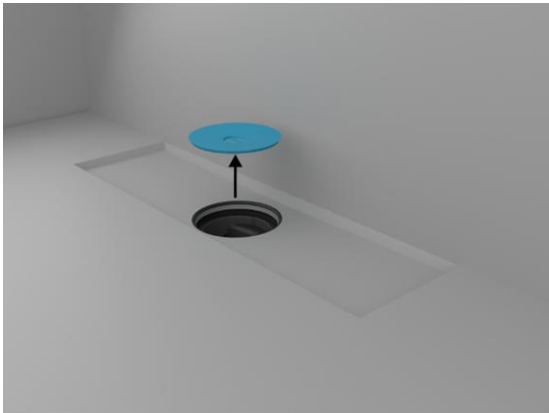


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

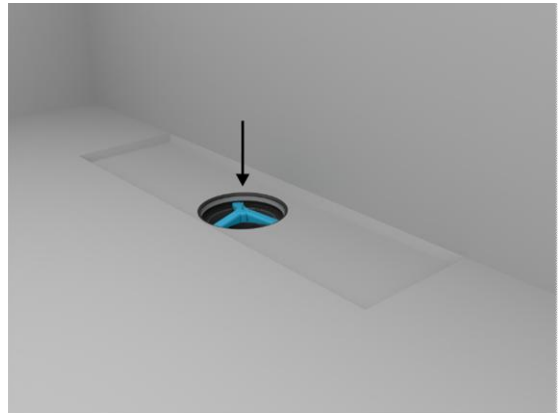


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

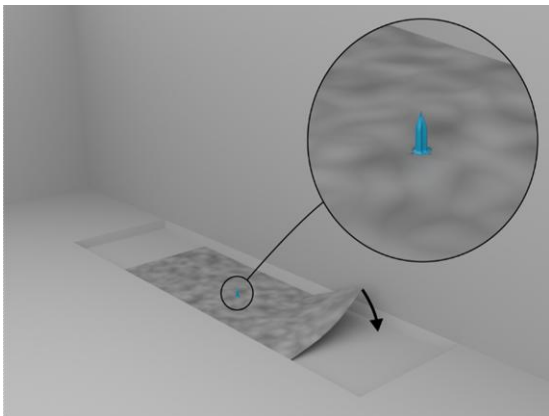


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

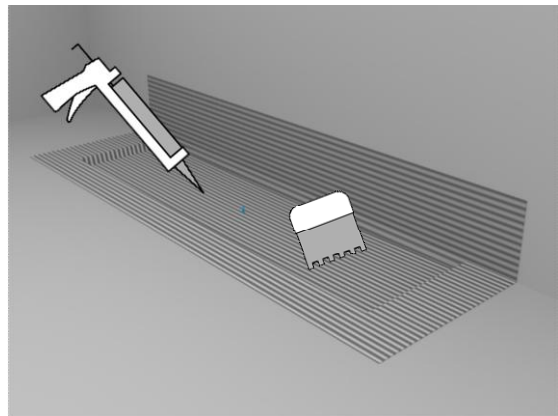

5. Applicera Ecodur Förseglingslim på ovansidan av brunnen samt på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

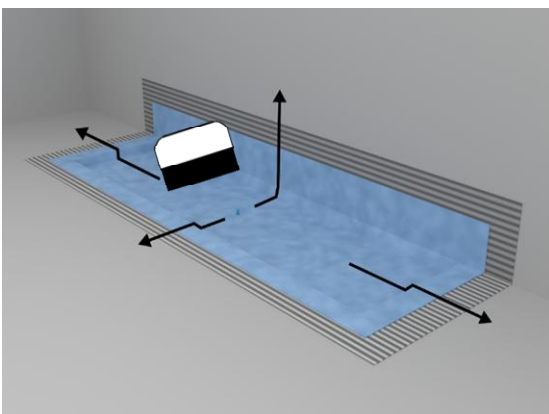





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

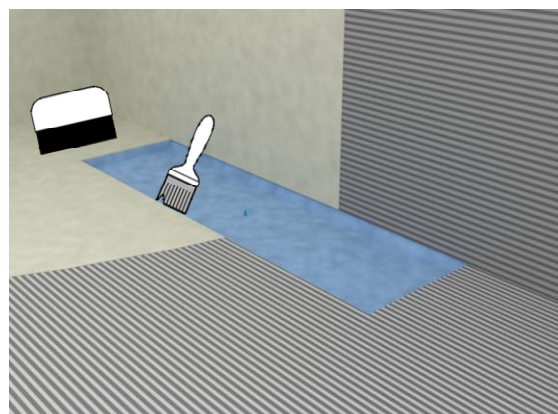

8. Applicera Ecodur Förseglingslim på manschetten och Ecodur 2K Folielim eller Ecodur Tätmembran på övrig golv och väggyta. Montera Ecodur våtrumsfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Ecodur Tätmembran eller Ecodur 2K Folielim.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Ecodur 2K-System och Ecodur F-System.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

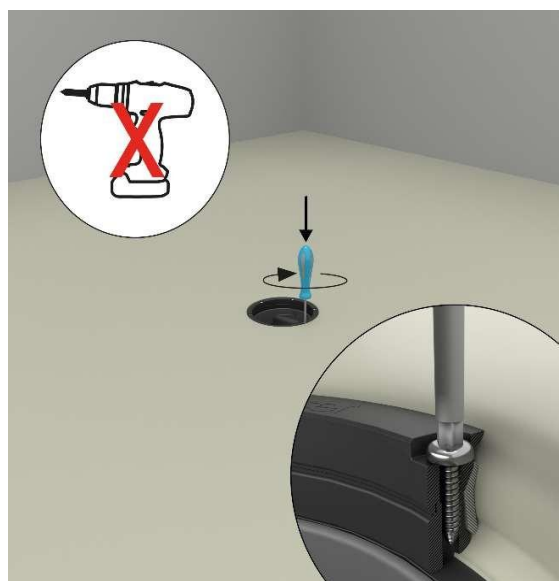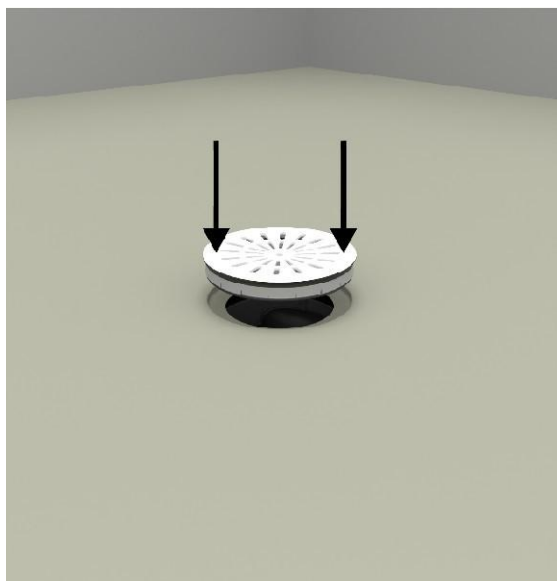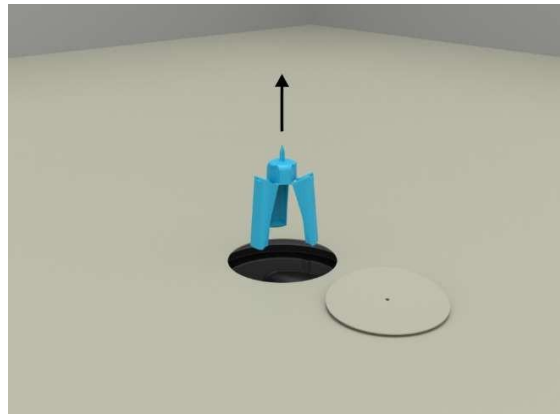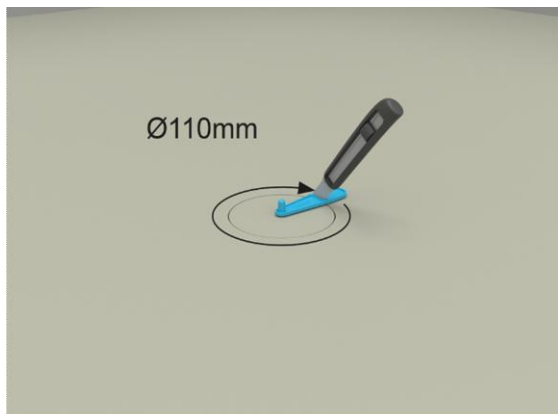

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
för Ecodur 2K-System och Ecodur F-System.

För mer information om Ecodur se:
www.englund-gruppen.se


vieser | **ECODUR®** |

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med FF System Folie 1-K / 2-K

Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

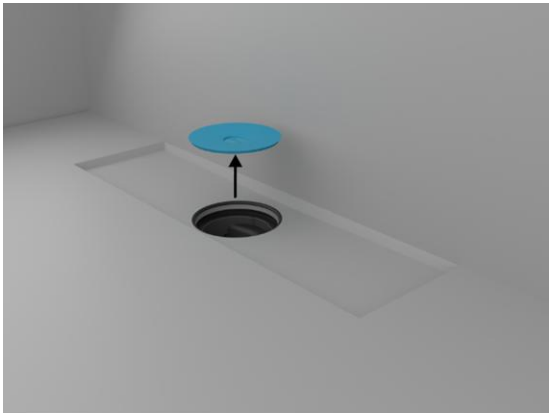


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

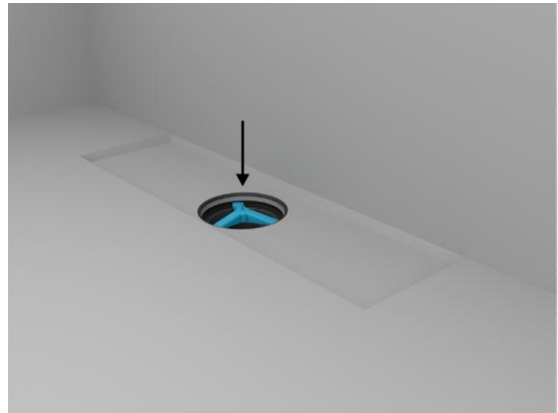


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

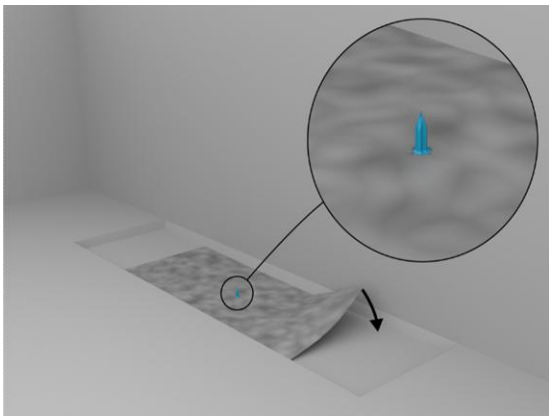


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

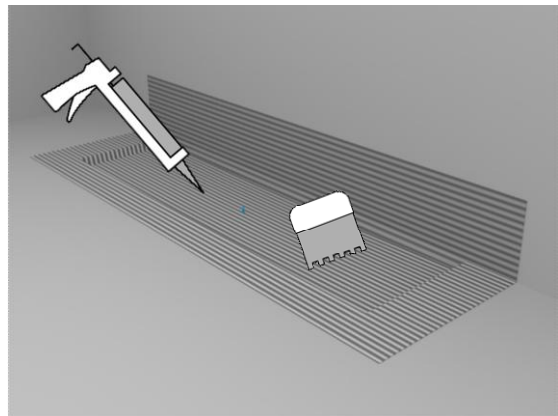

6. Applicera FF M-2K på golvet och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

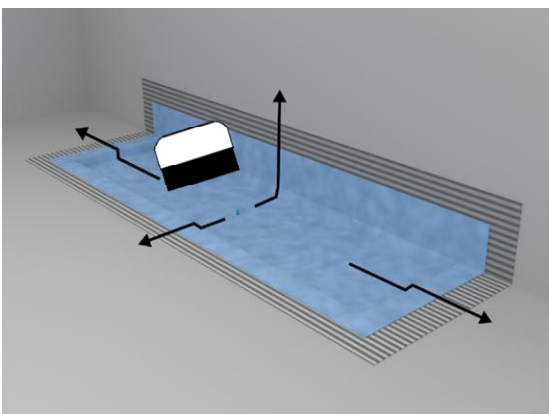





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

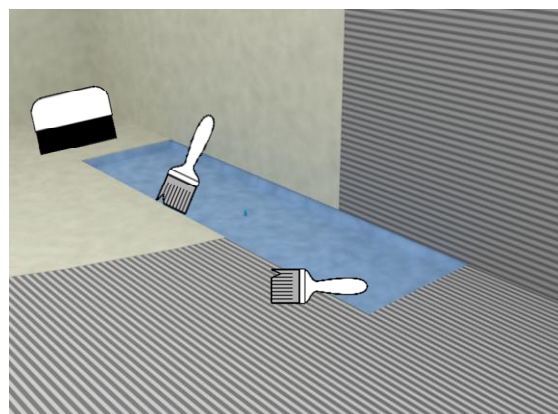

8. Applicera FF M-1K Lim på manschetten och FF M-1 Membran alt. FF M-2K på övrig vägg / golvyta. Montera FF Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med FF M1 Membran alt. FF M-2K.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med FF System Folie 1-K / 2-K

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

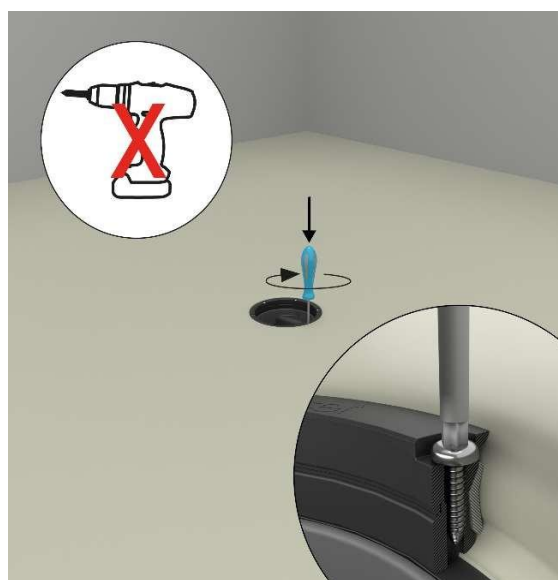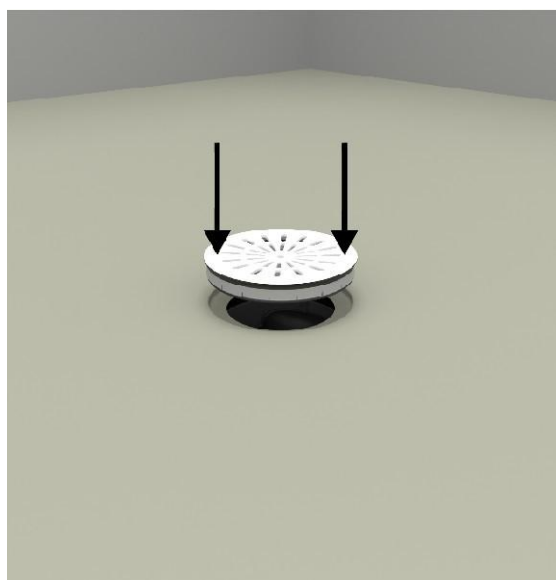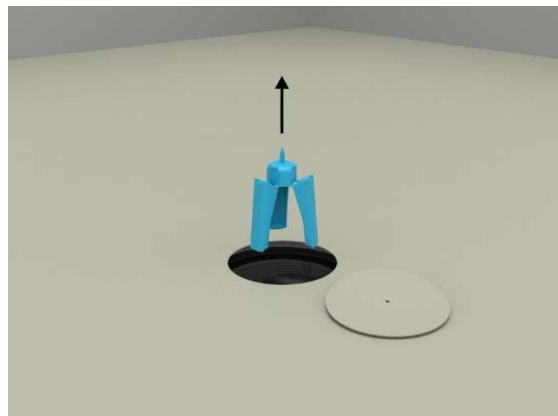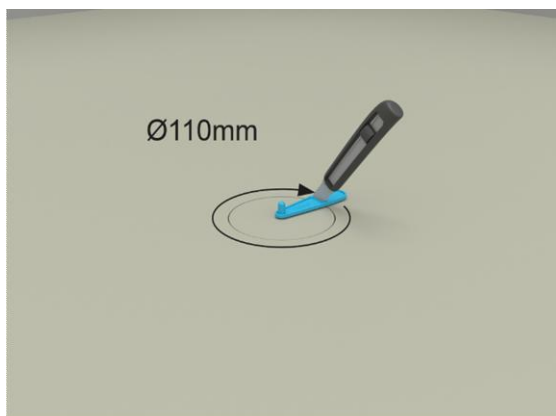

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
för FF System Folie 1-K / 2-K.

För mer information om FF System Folie 1-K / 2-K se:
www.ffkakel.se

vieser


FF
Kakel

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med GKHero pro 2K F-System och GKHero pro F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

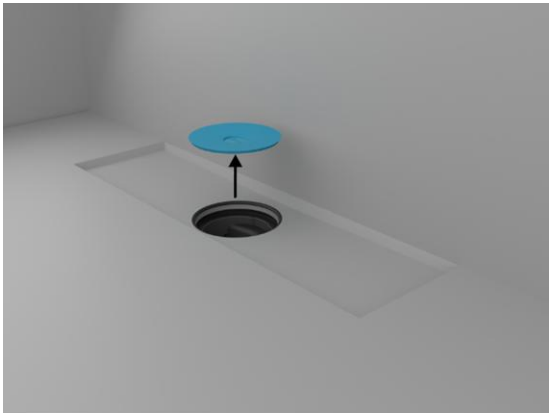


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

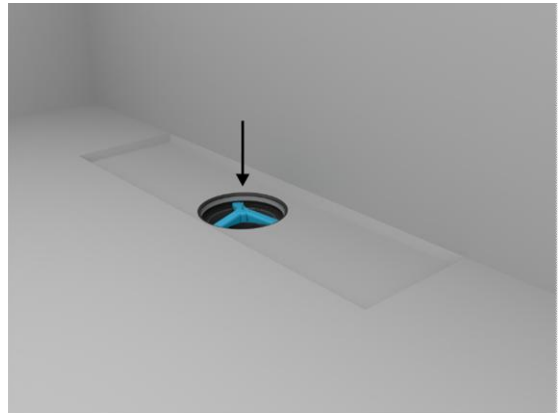


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

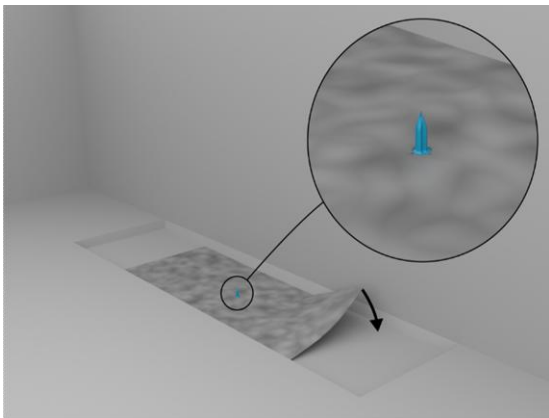


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

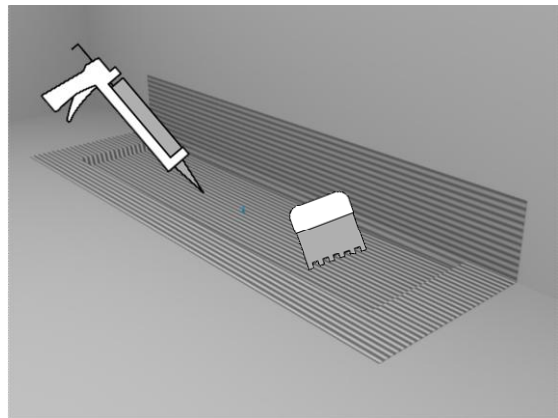

6. Applicera GKHero pro Folielim på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.

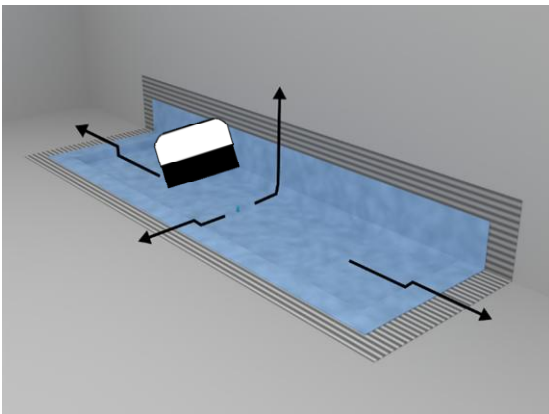





7. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

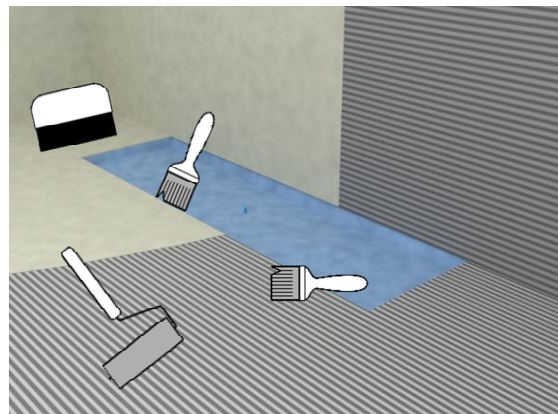

8. Applicera GKHero pro Folielim på manschetten och GKHero pro Våtrumsmembran eller GKHero pro 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Montera GKHero pro Våtrumsfolie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med GKHero pro Våtrumsmembran eller GKHero pro 2K

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med GKHero pro 2K F-System och GKHero pro F-System

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

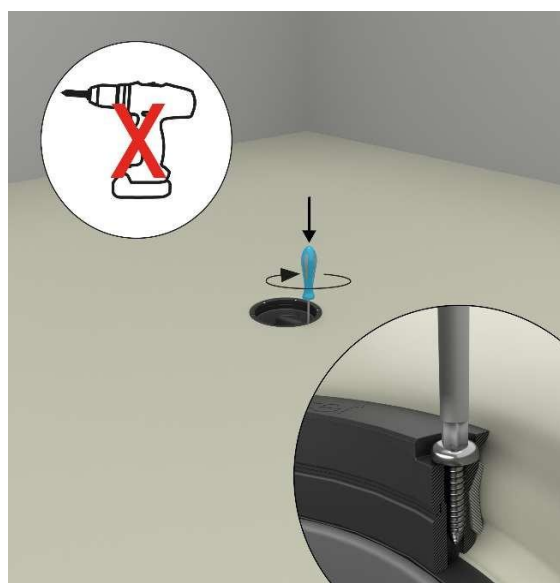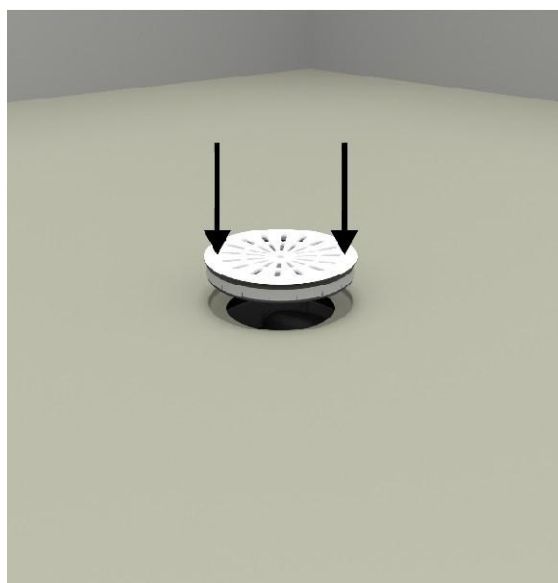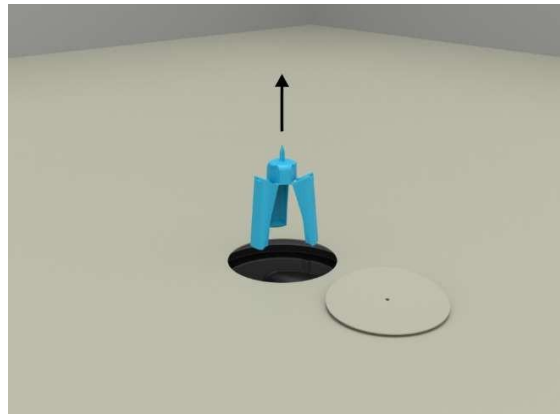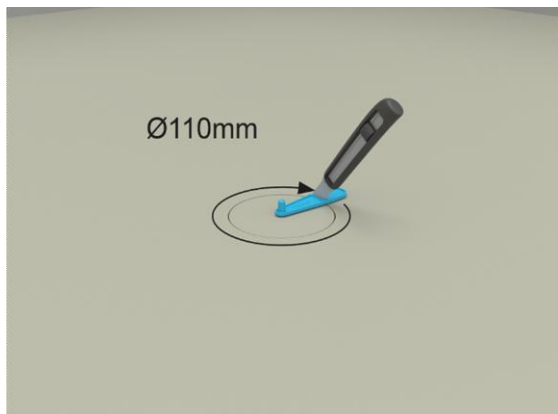

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
för GKHero pro 2K F-System / F-System.

För mer information om GKHero pro F-System se:
www.gkheropro.se

vieser


Göteborgs
KAKELHUS

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Hey´di Folie Standard.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

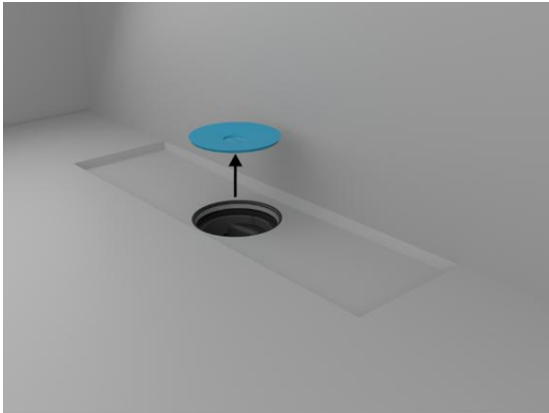


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

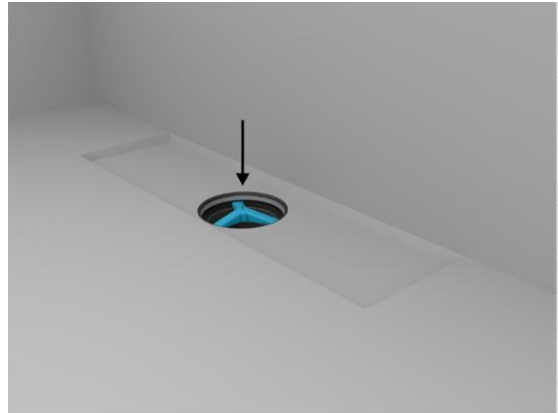


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

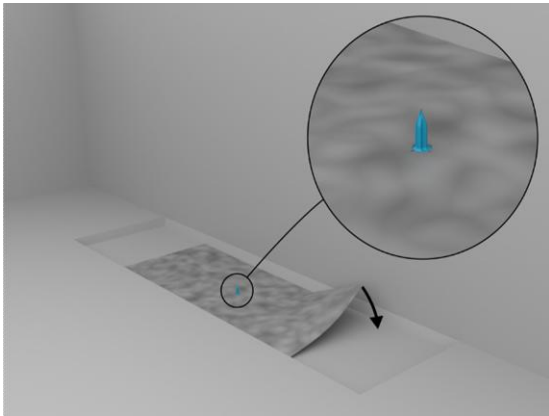


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

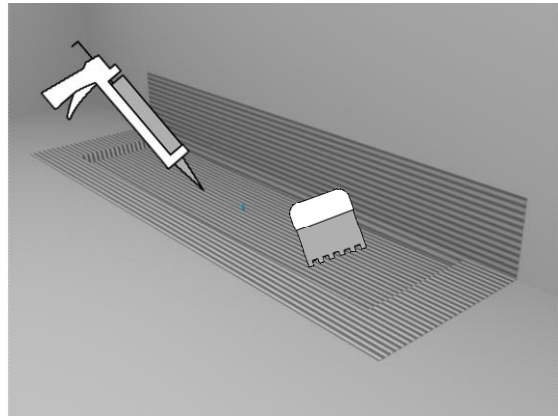

6. Applicera Hey´di Protac 25 alt. Hey´di Cemflex turbo på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

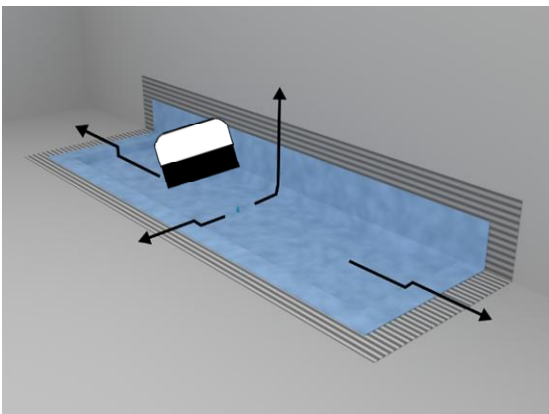





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

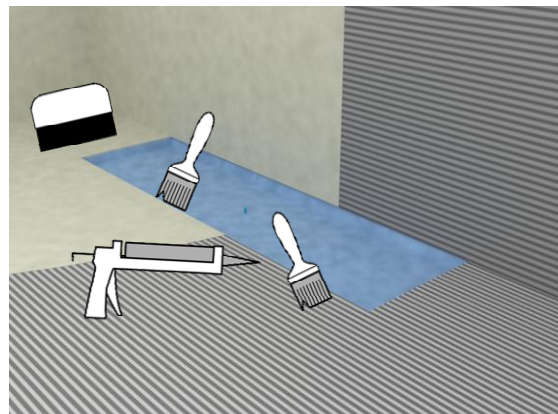

8. Applicera Hey´di Cemflex turbo på manschetten och övrigt golvet och väggyta. Montera Hey´di Folie Standard och på överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Hey´di Cemflex turbo (2 strykningar). Eller Eller Hey´di Protac 25.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Hey´di Folie Standard.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

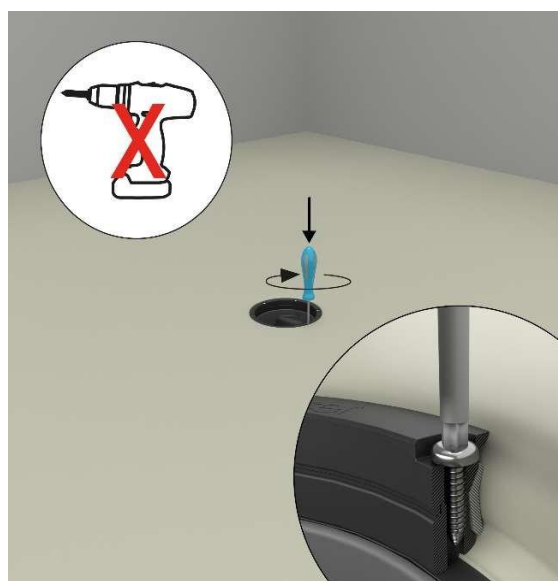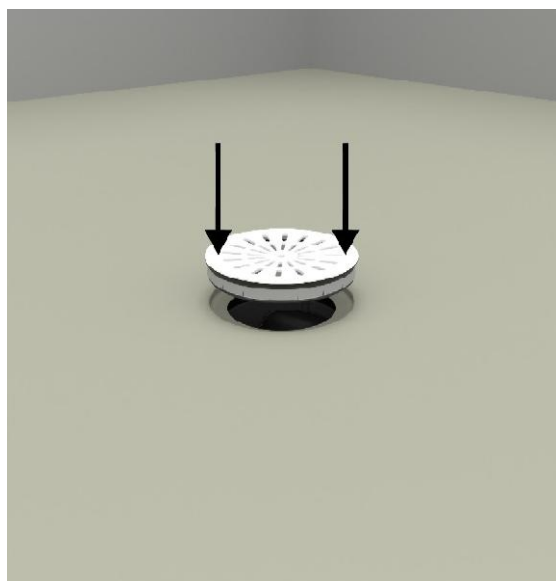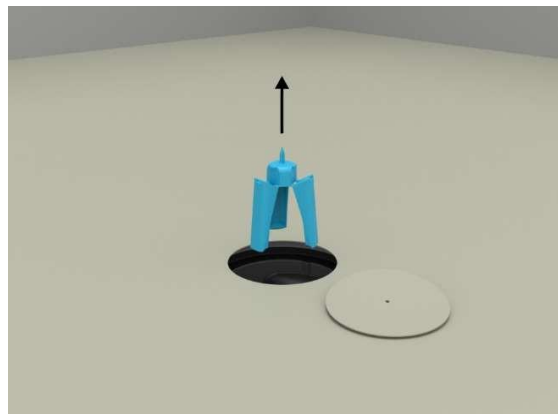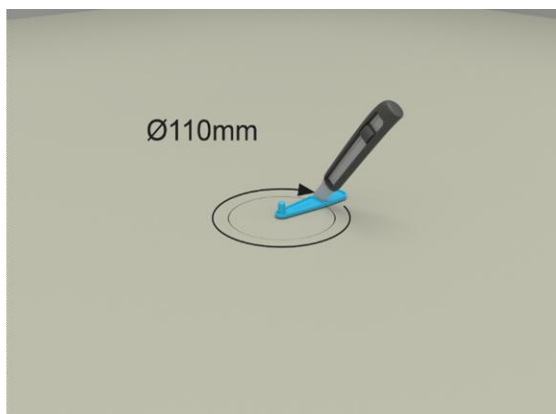

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
Hey´di Folie Standard.

För mer information om Hey´di Folie Standard se:
www.heydi.se

vieser


HEY'DI®

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Kerakoll Kerablock Tex 750

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

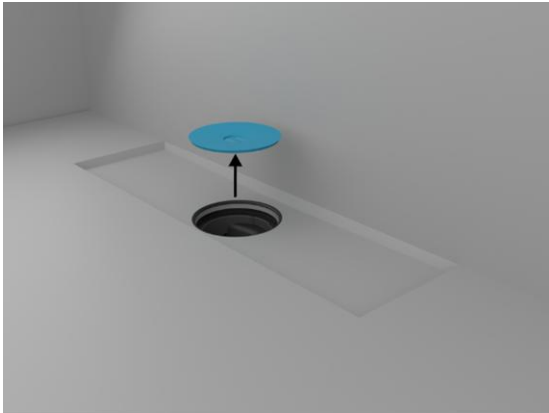


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

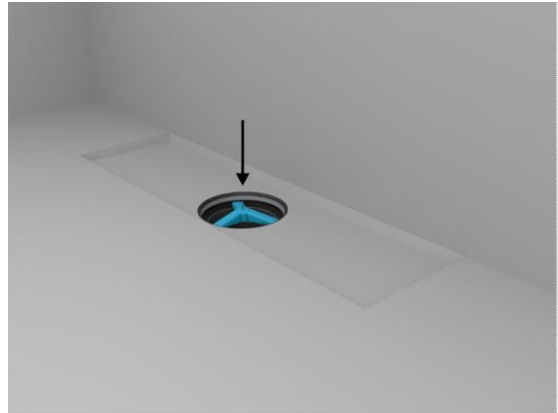


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

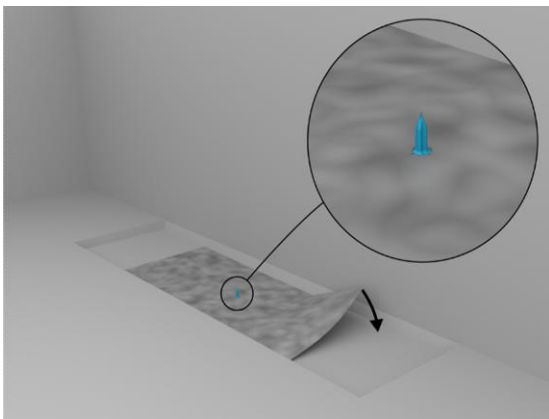


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

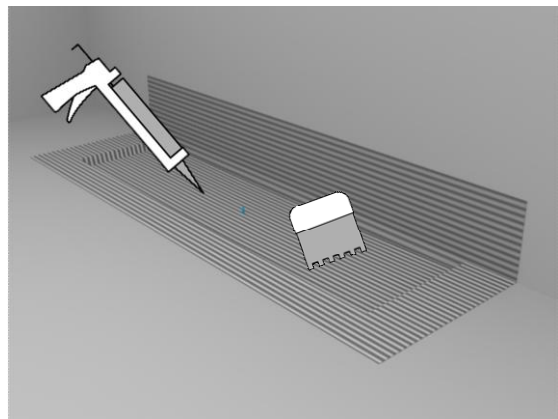

6. Applicera Nanodefens ECO på övrig golv / väggyta som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.

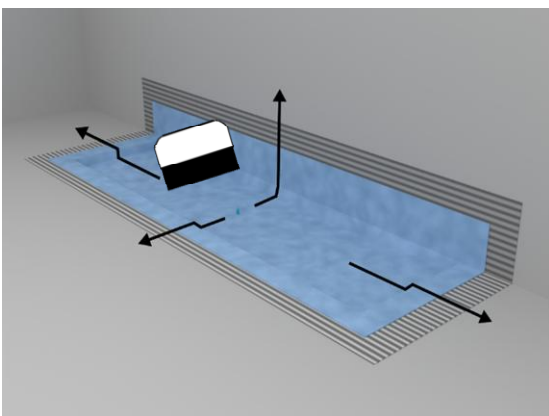





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

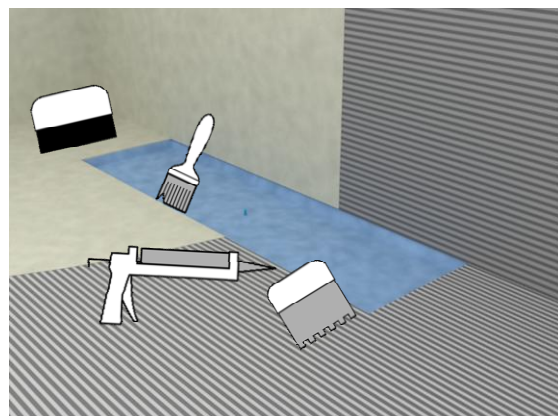

8. Applicera Aquastop Nanosil på manschetten och Nanodefens ECO på övrig golv och väggyta. Montera Kerablock Tex 750 folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Nanodefens ECO (2 strykningar)

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Kerakoll Kerablock Tex 750

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

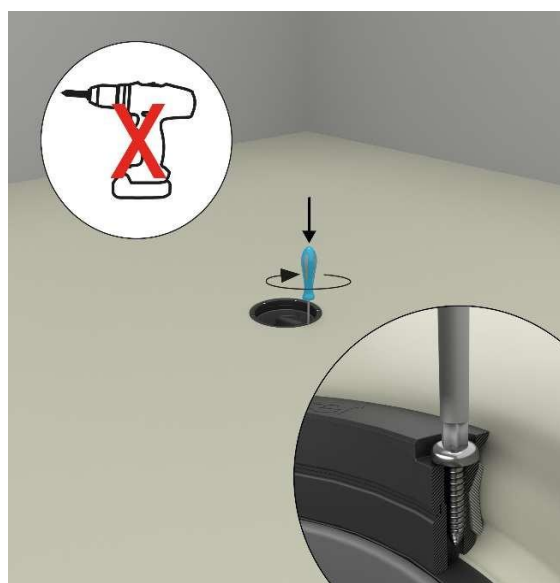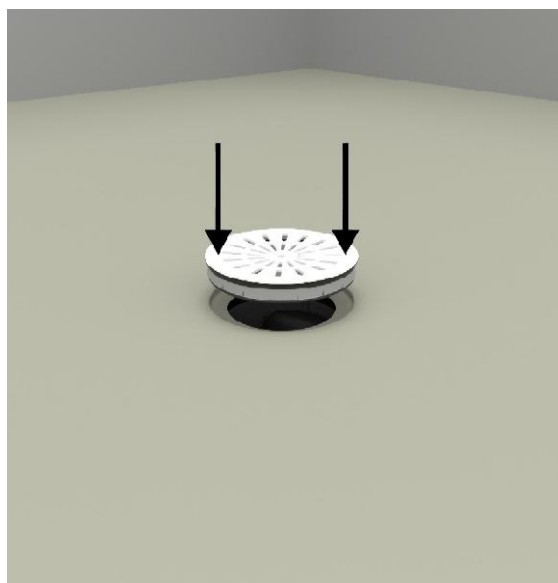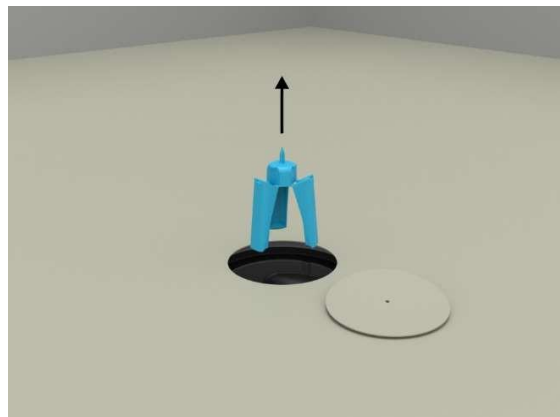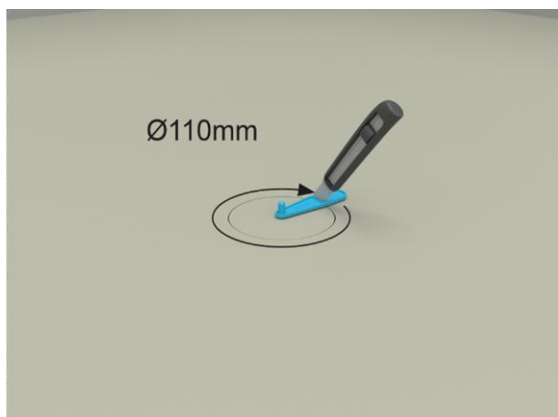

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Kerakoll Kerablock Tex 750.

För mer information om Kerakoll Kerablock Tex 750;
www.kerakoll.com

vieser


KERAKOLL
The GreenBuilding Company

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Foliesystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

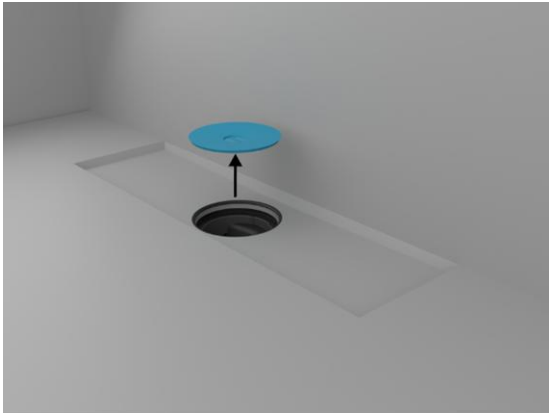


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

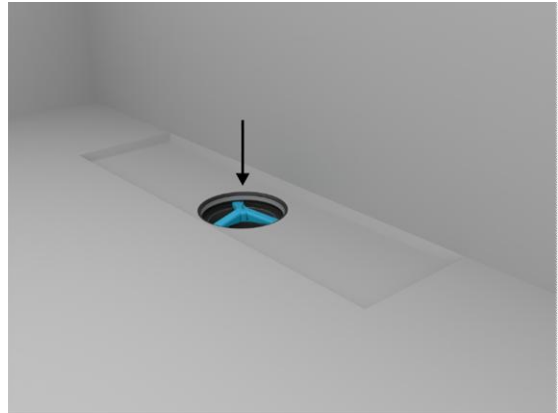


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

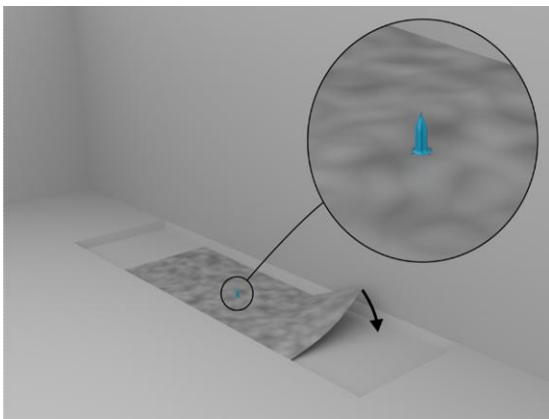


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

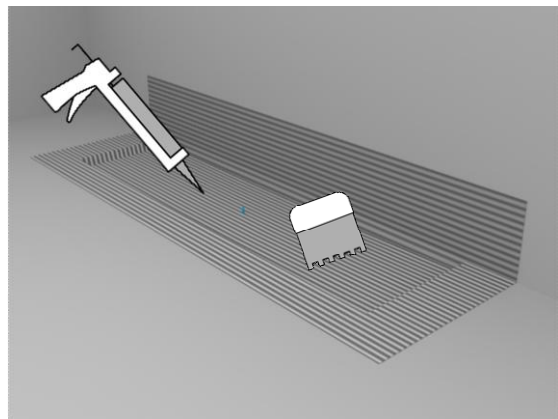

6. Applicera golv och väggyta som manschetten skall täcka med Kiilto 2K alt. M1000 ECO. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.

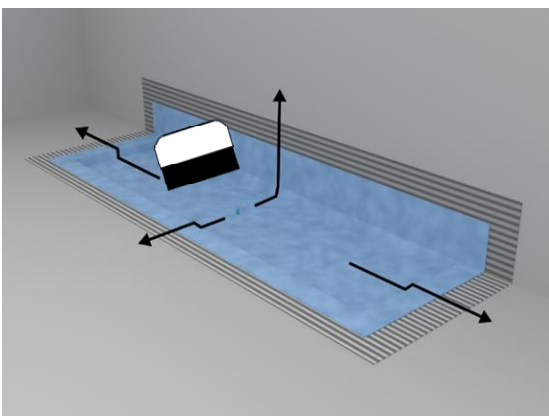





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

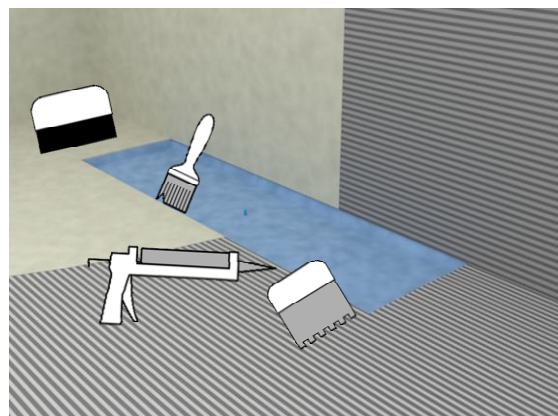

8. Applicera Kiilto Keraseal på den del av manschetten som skall överlappas, vänta ca 20 minuter. Applicera sedan övrig golv- och väggyta med Kiilto 2K alt M1000 ECO. Montera därefter Kiilto Kerasafe+ Folie i vått lim och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Kiilto Keraseal.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Foliesystem

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

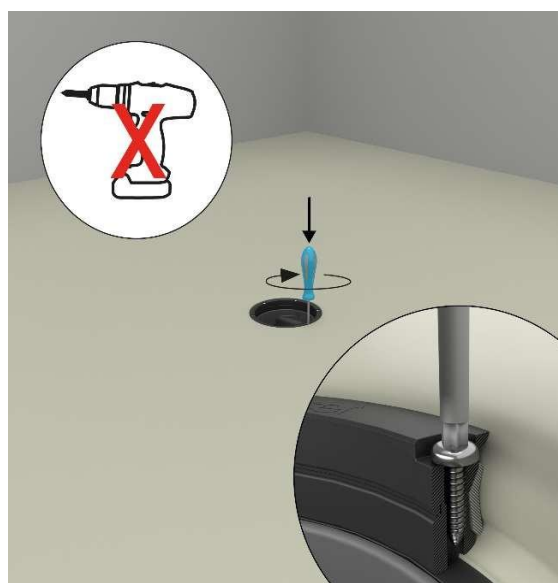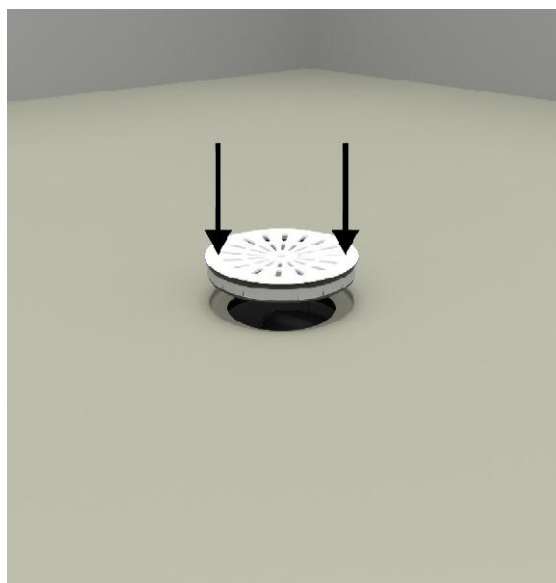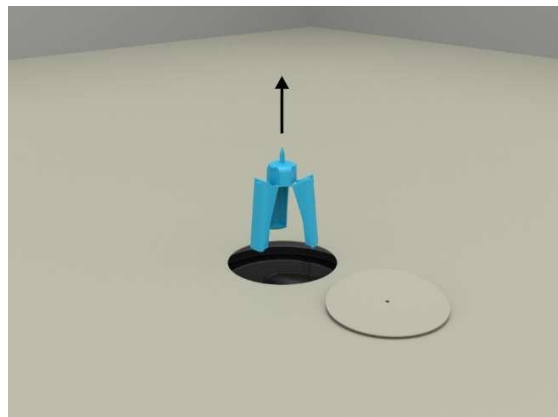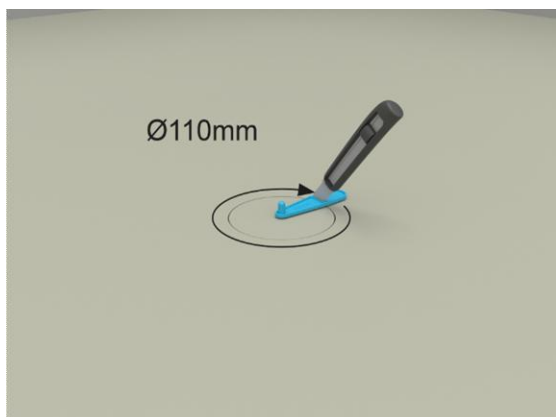

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
för Kiilto Kerasafe+ Folie System.

För mer information om Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project
Foliesystem besök;

www.kiilto.se

vieser




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med LIP Foliessystem 27.

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

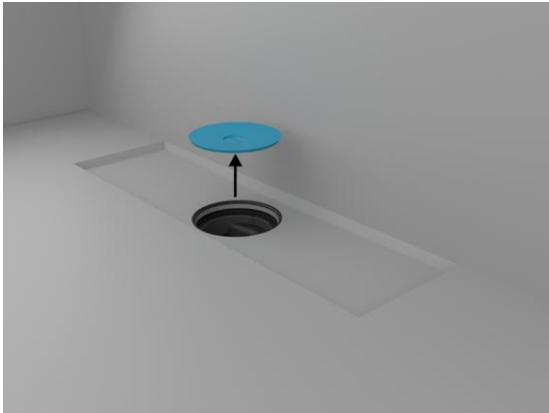


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

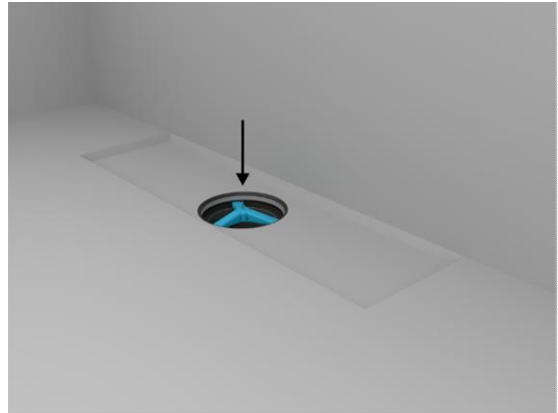


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

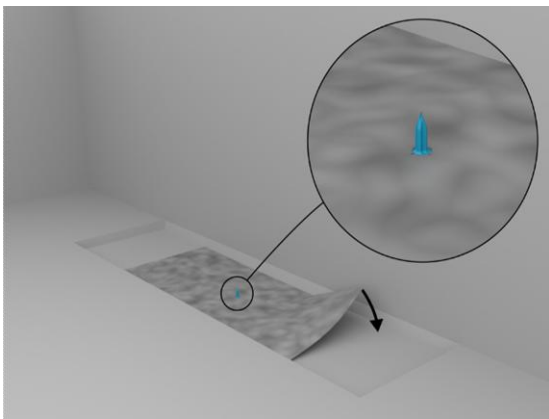


5. Montera den medföljande Butylmanschetten.
Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

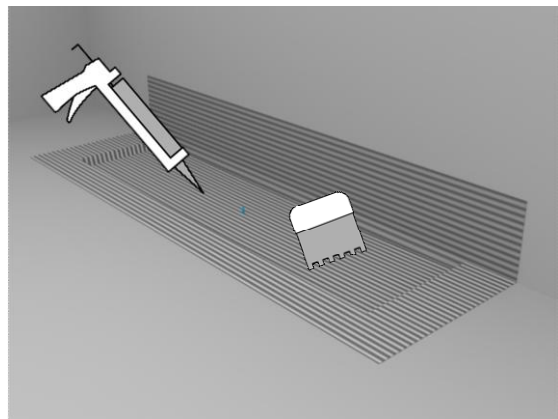

6. Applicera LIP Skarvlim MSP övrig golv / vägg yta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med . fintandad limspidare alt. Pensel.

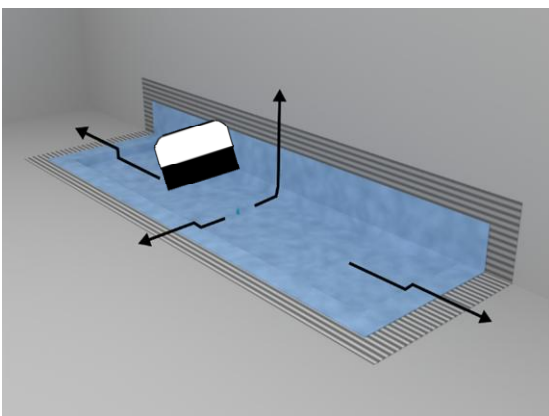


7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.



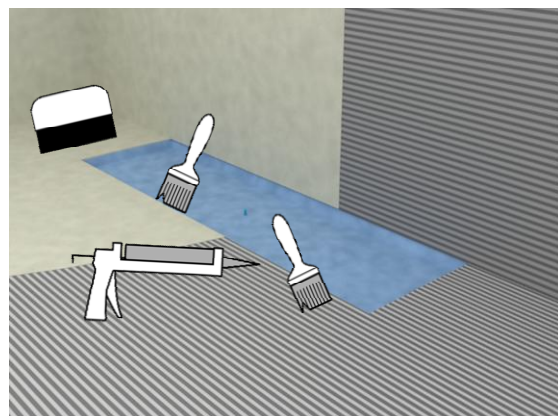


8. Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten och LIP 2K Folielim på övrig golv och vägg yta. Montera LIP väggfolie och överlappa manschetten med minimum 5 cm. Förslut skarvarna / överlappen med LIP Skarvlim MSP.

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring med LIP Foliesystem 27.

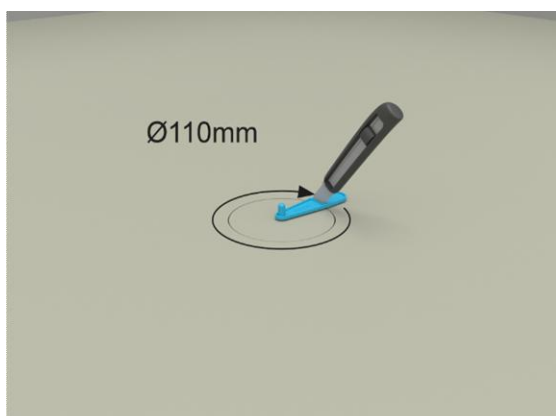

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

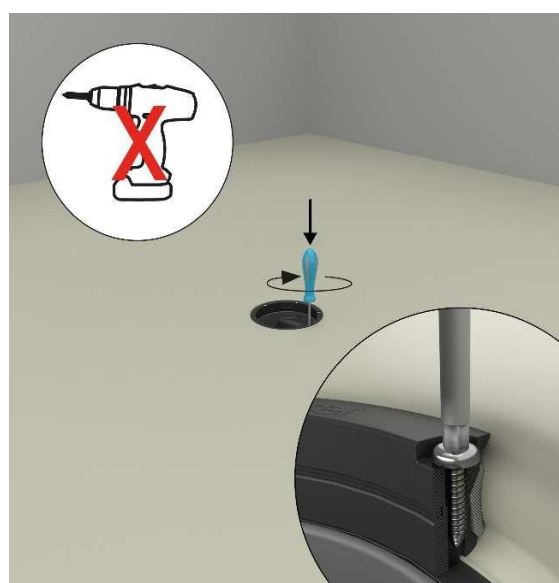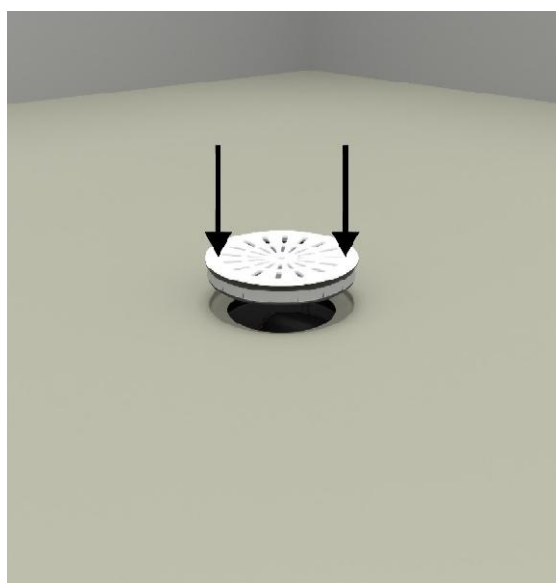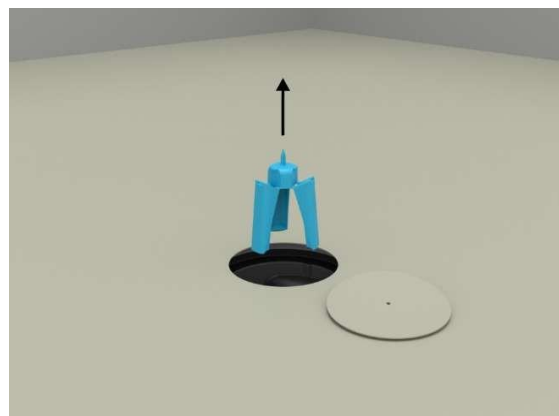

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för LIP Foliesystem 27.


För mer information om LIP System 27 se;

www.lip.se


vieser **LIP**

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

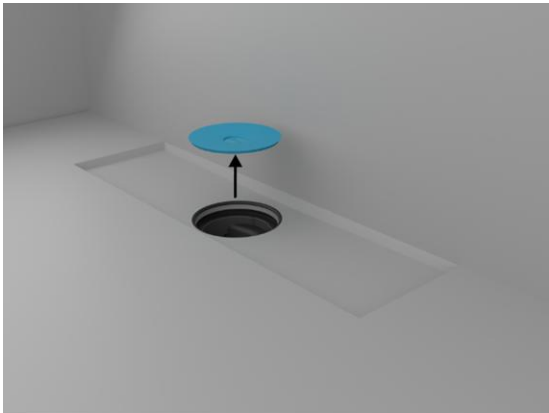


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

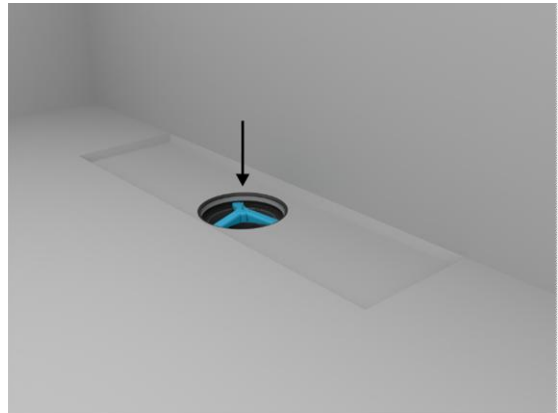


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

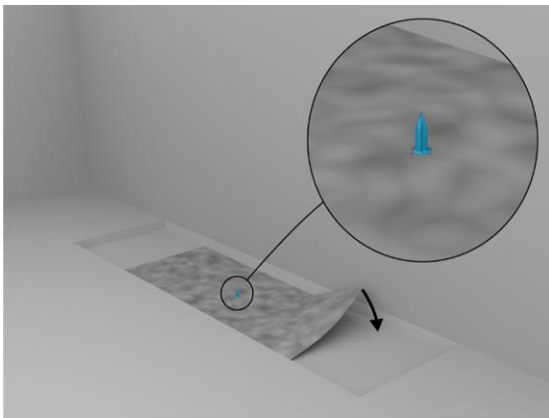


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

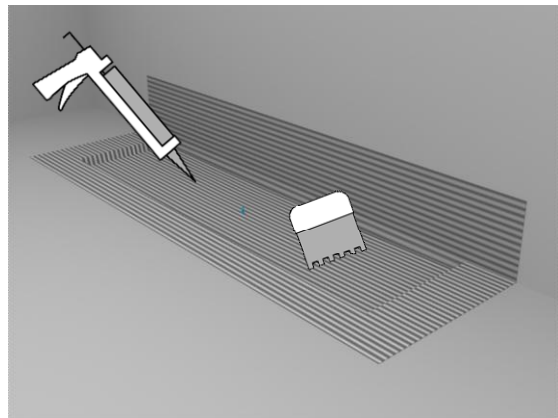

6. Applicera Litex Monteringslim på golv och eventuell väggyta som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

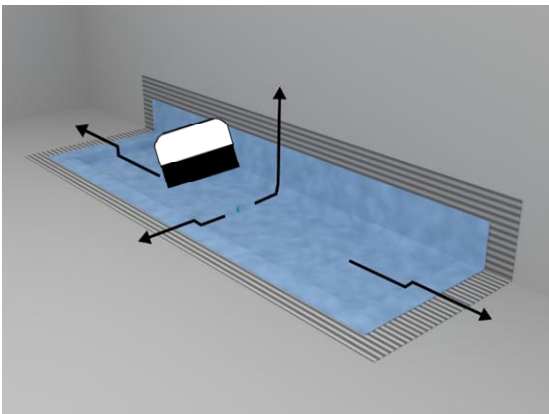





7. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

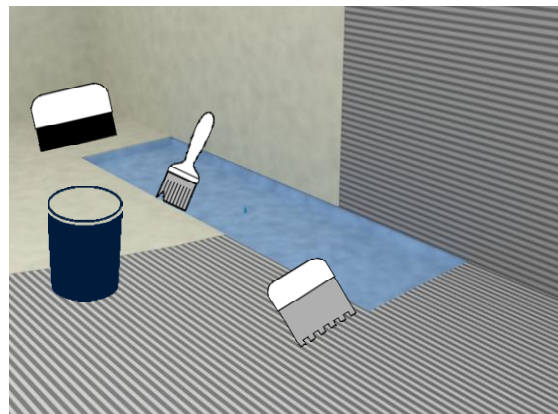

8. Addera Litex Monteringslim ca 50mm in på manschetten. Applicera Litex Monteringslim på golv och eventuell väggyta som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Litex 2-Komponentslim.

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring.
med Litex Membranduksystem

Uppfyller Byggheravkravets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

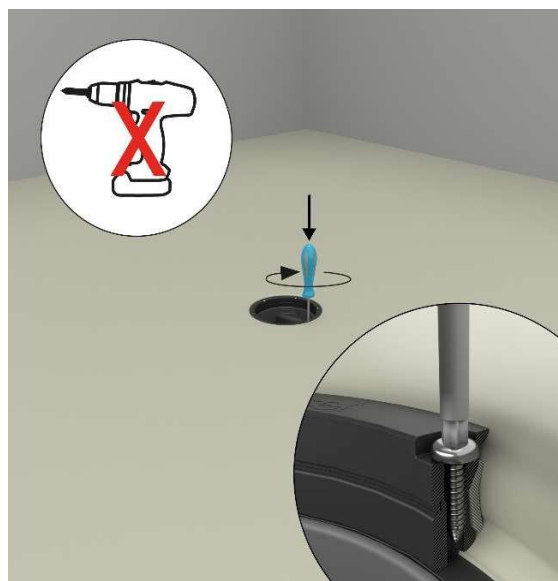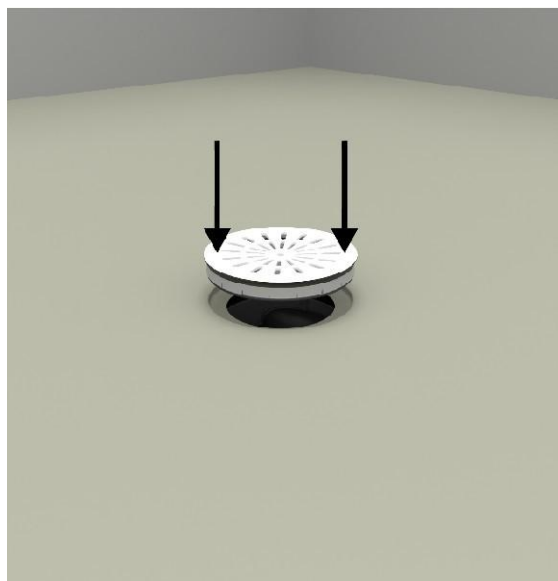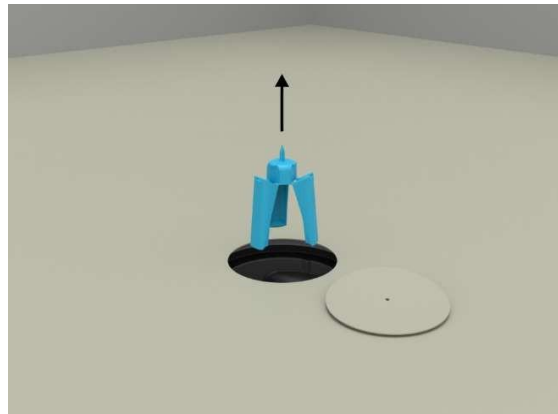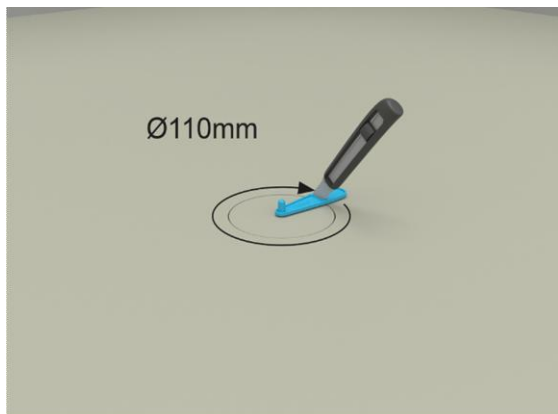

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Litex Membranduksystem.

För mer information om Litex Membranduksystem se:
www.litex-sverige.se

vieser




RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

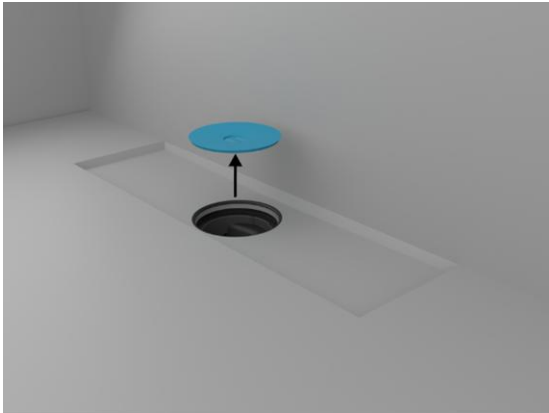


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

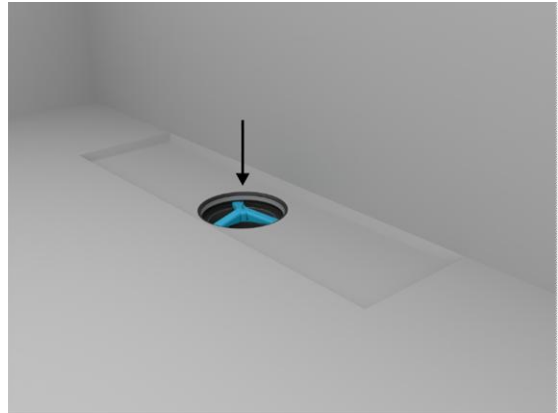


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

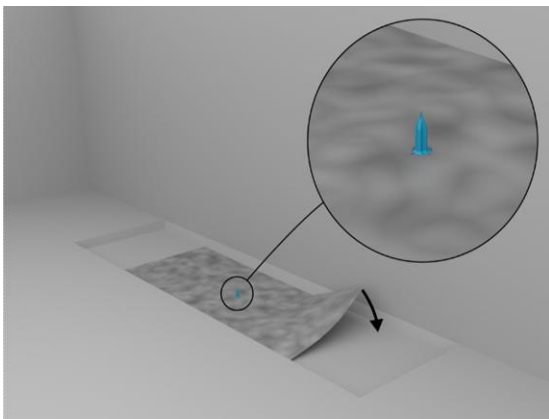


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

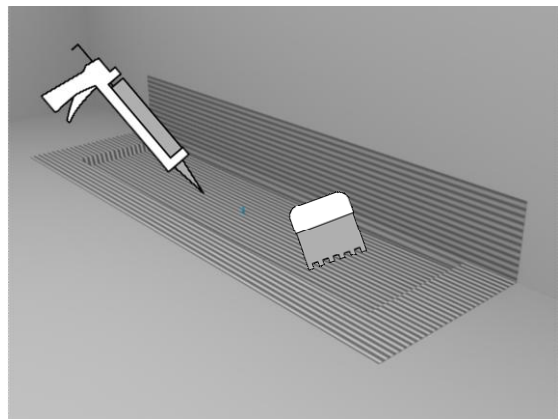

6. Applicera Ultrabond MS Rapid över golv / vägg yta som maschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

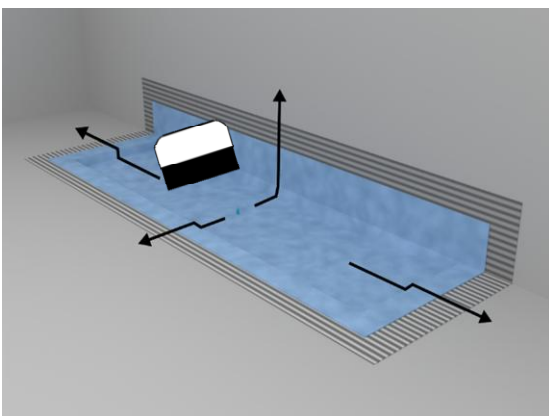





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

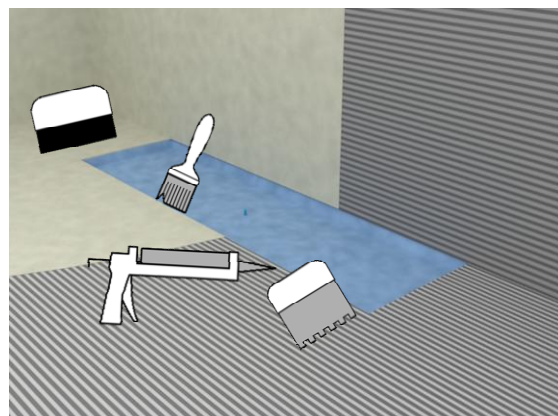

8. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på manschetten och övrig golv och väggyta. Montera Mapeguard WP90, WP140 alt. WP200 och överlappa manschetten med minimum 5 cm. Förslut skarvarna / överlappen med Mapei Mapeguard WP Adhesive. (2 strykningar)

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

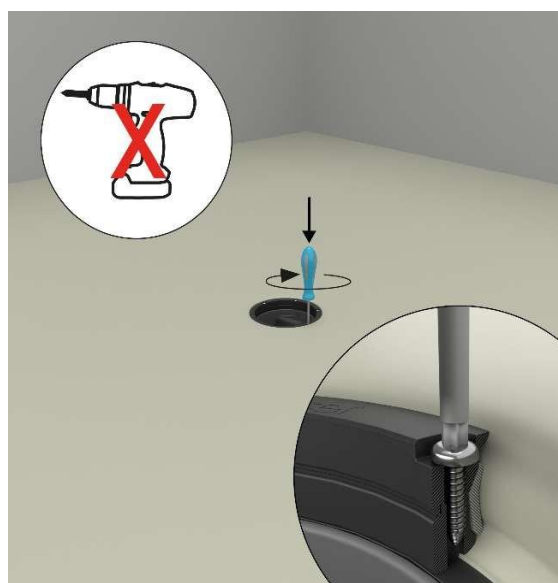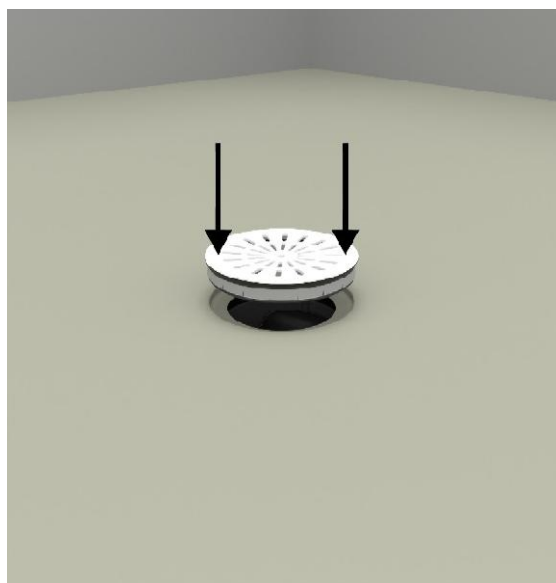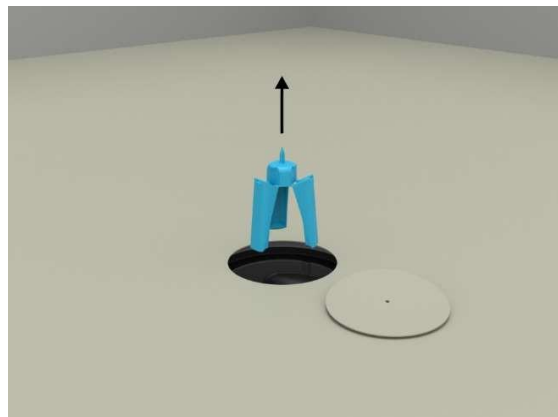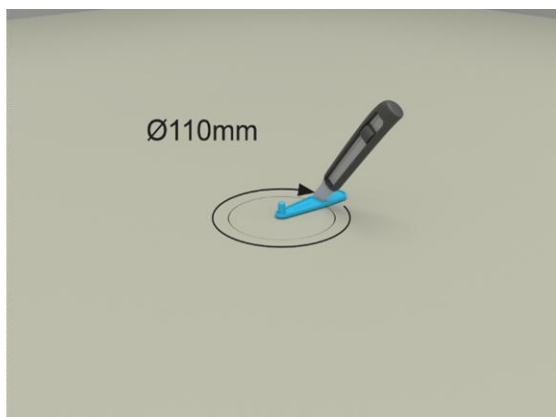

Övrig vägg och golvnya skall monteras enligt anvisning
för Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200.

För mer information om Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200 se:
www.mapei.se

vieser


MAPEI

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Mira SE1A och Mira SE1B

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

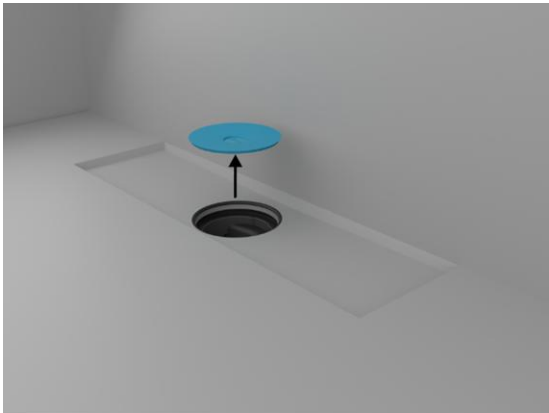


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

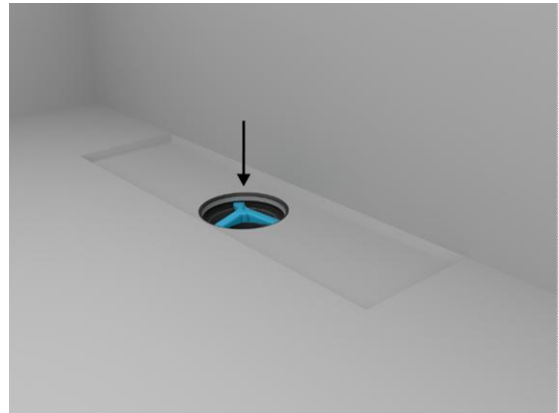


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

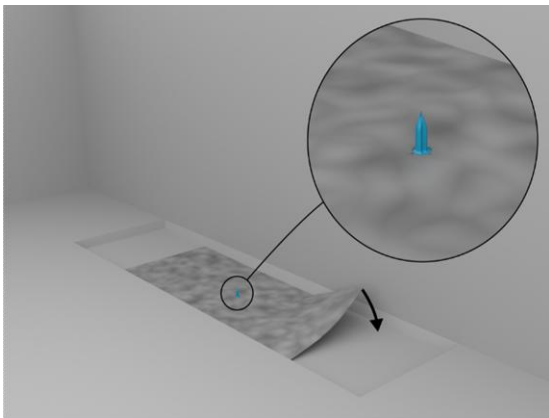


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

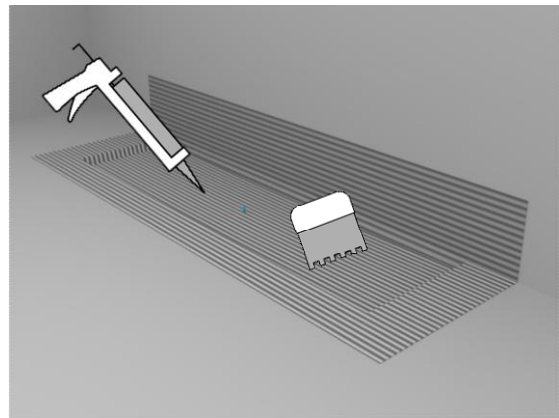

6. Applicera Mira 3690 one-seal på golvet och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.


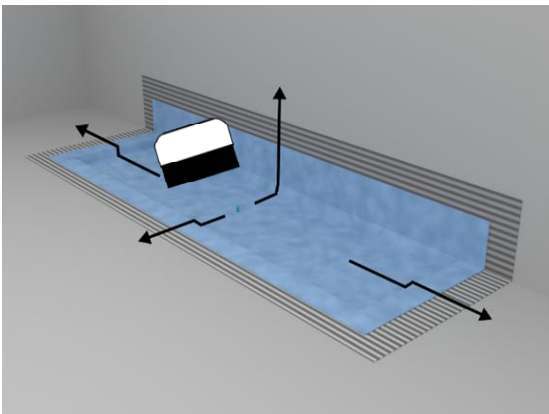


7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.


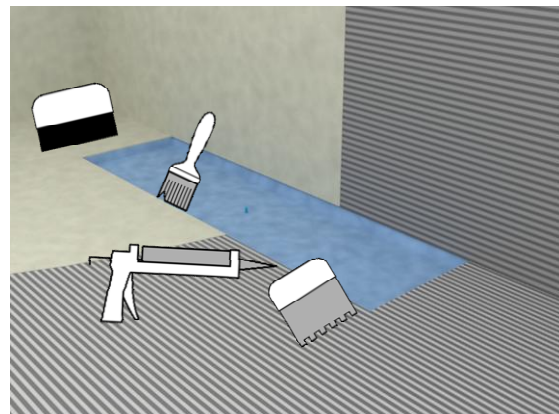


8. Applicera Mira 3690 one-seal på manschetten och Mira 4400 multicoat alt. 4630 aqua-flex 2K membran på övrigt golvet och väggyta. Montera Mira folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Mira 3690 one-seal.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Mira SE1A och Mira SE1B

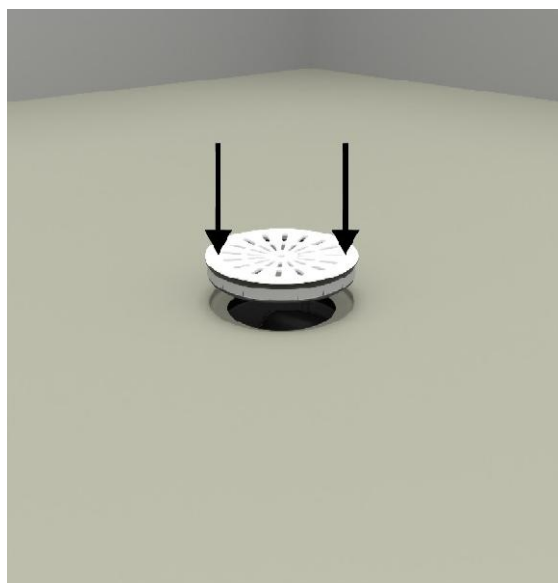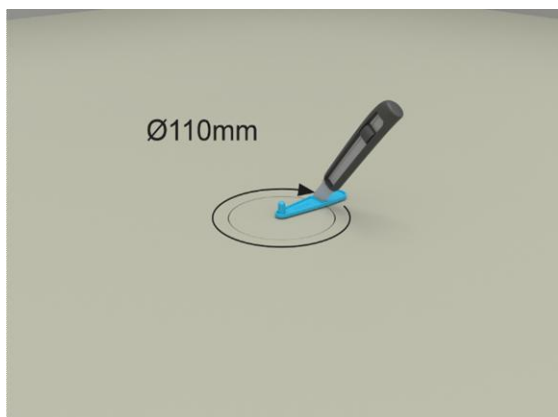

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

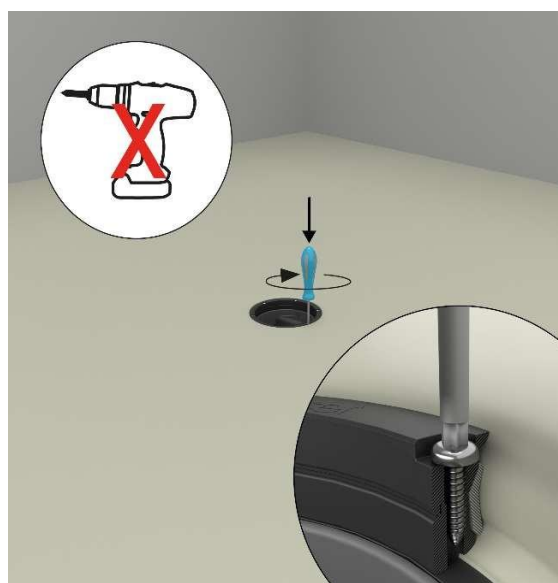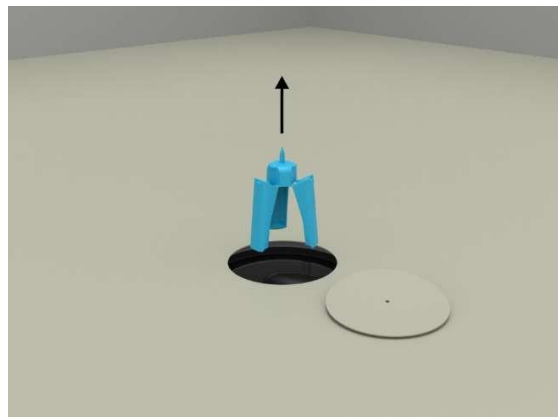

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Mira SE1A och Mira SE1B.

För mer information om Mira SE1A och Mira SE1B se;
www.mira.eu.com/sv-SE/


vieser mira

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med NAXB Tätskikt

Uppfyller Byggherarkamrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

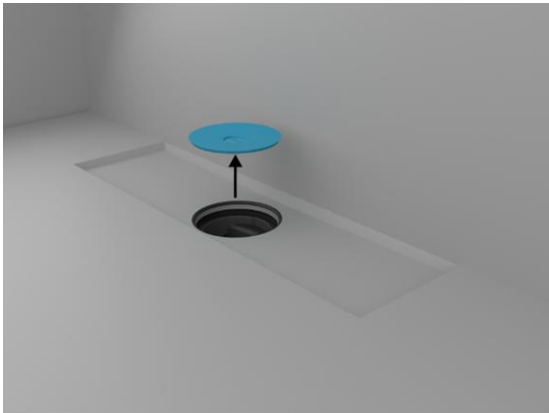


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

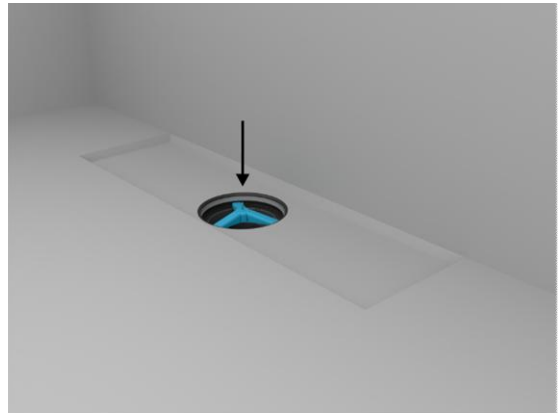


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

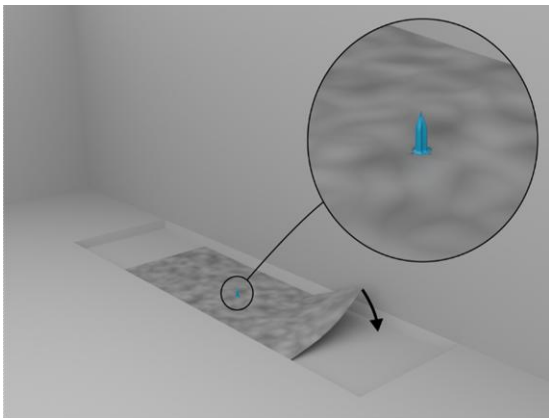


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

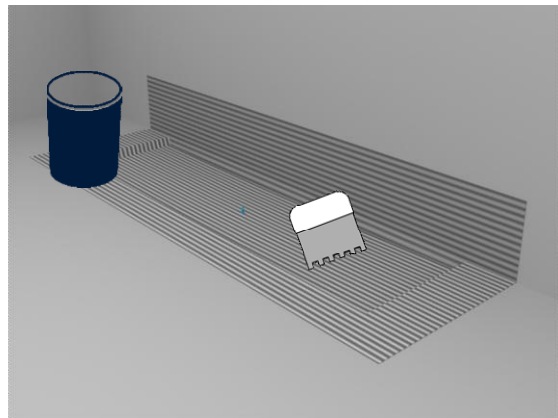

6. Applicera NAXB Pro WR-2 comp på golv och eventuell väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

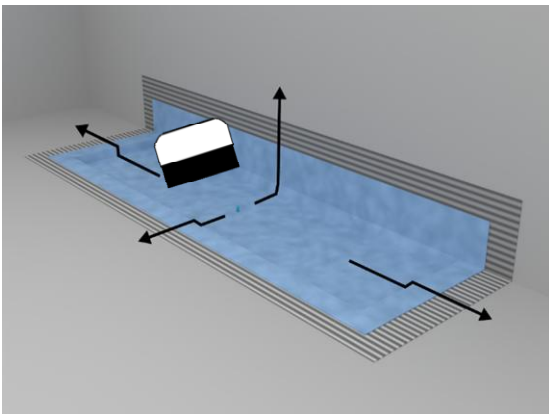





7. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

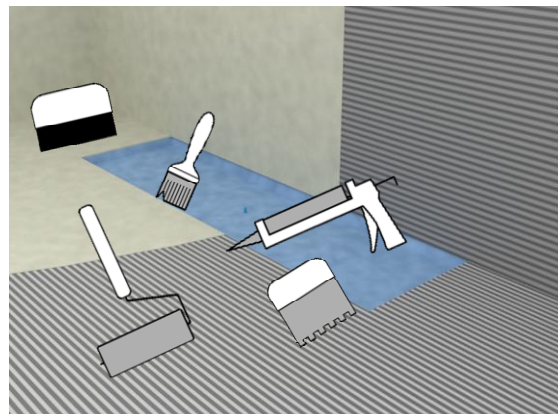

8. Applicera NAXB Pro WR 2-comp ca 50mm in på manschetten. Addera NAXB Pro WR 2-comp på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med NAXB Pro WR 2-comp.

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring.
med NAXB Tätskikt

Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

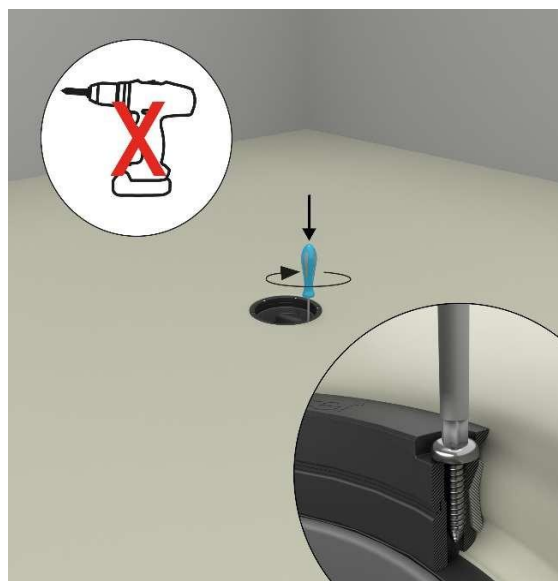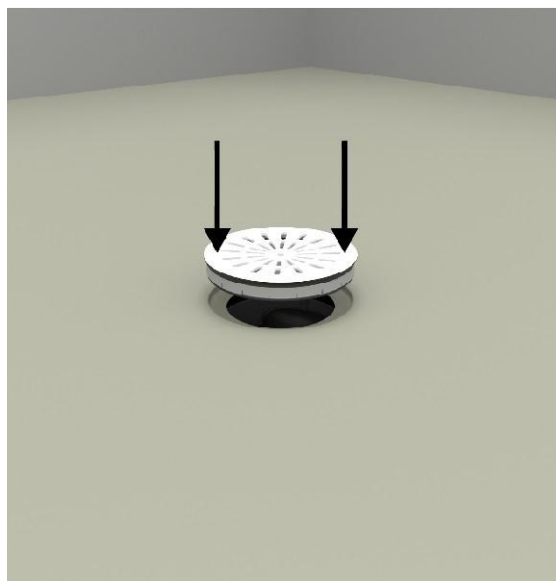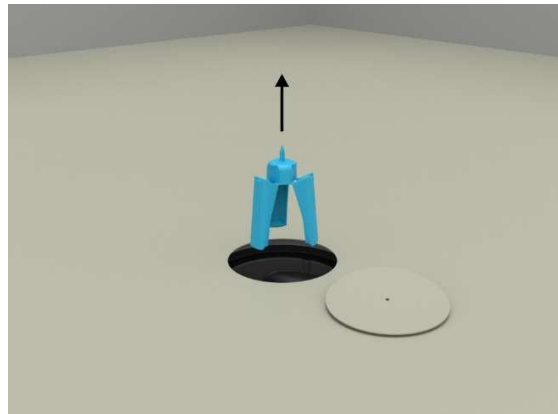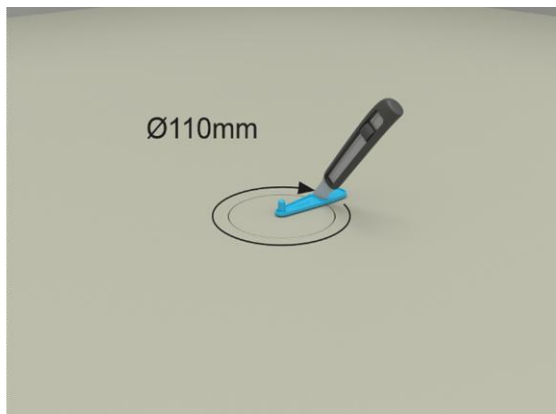

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för NAXB Foliesystem.

För med information om NAXB Foliesystem se:
www.interkakel.com

vieser


NAX·B
NORDIC ALLIANCE X BUSINESS

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.




3. Avtaga skyddstock från dränet enligt anvisningar.

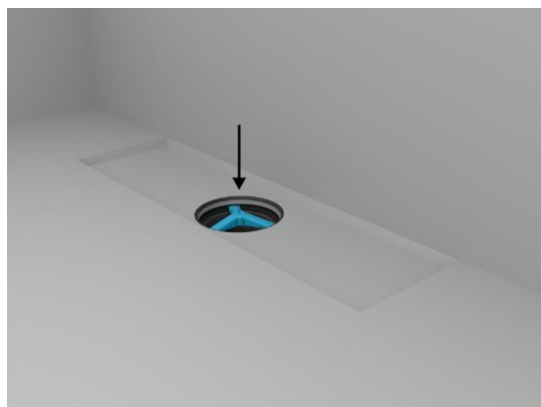


4. Montera medföljande skärm i dränet enligt Vieser anvisningar.

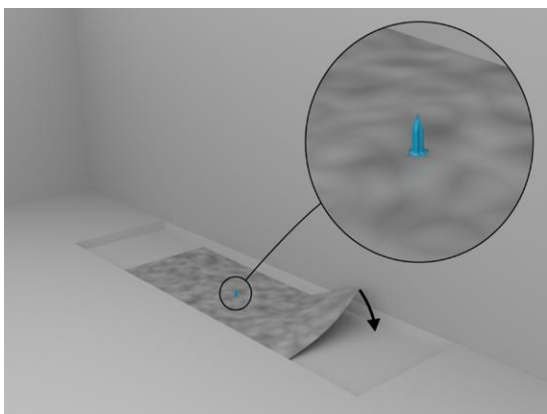


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nog fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

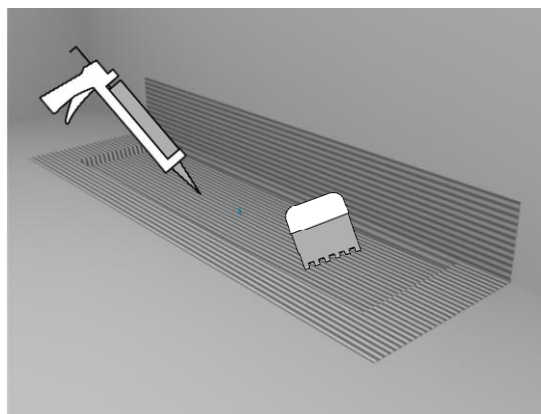

6. Applicera PCI Pecitape Bond alt. PCI Pecilastic W-Lim på golvet och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

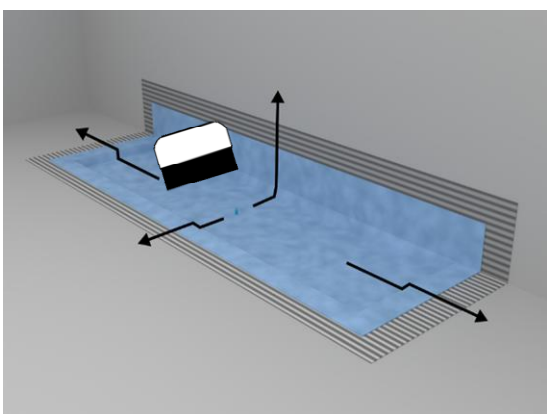





7. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck nog fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

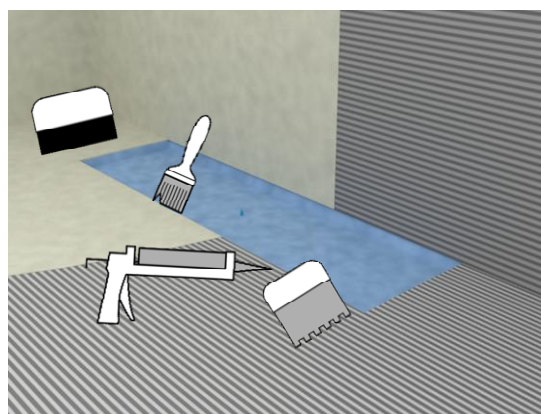

8. Applicera PCI Pecilastic W-Lim alt. PCI pecitape-Bond på manschetten. Övrig golvet- och väggyta skall tätskiktet appliceras enligt PCI VG2014. Montera PCI pecilastic W folie och överlappa manschetten med minimum 5 cm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med PCI Pecilastic W-Lim alt. PCI Lastogum (I det fall PCI pecitape Bond används som skarvlim) 1 strykning.

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring.
med PCI VG 2014

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

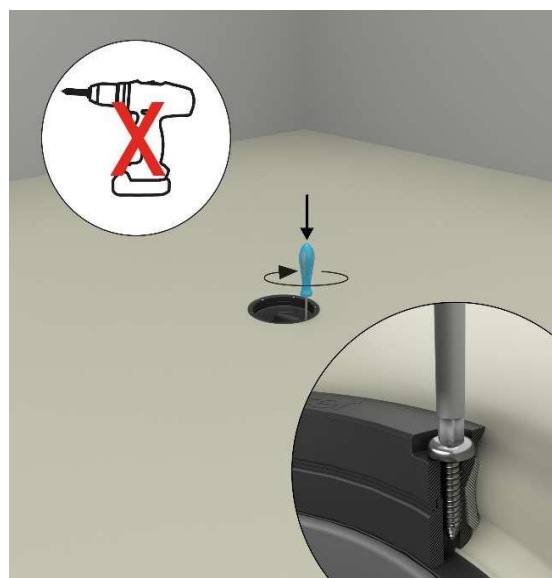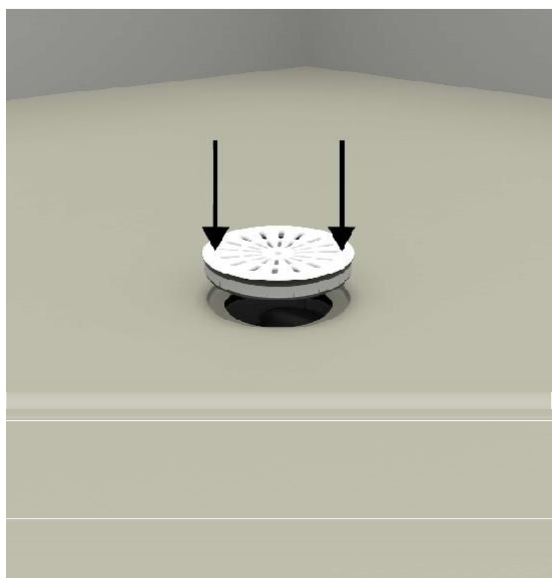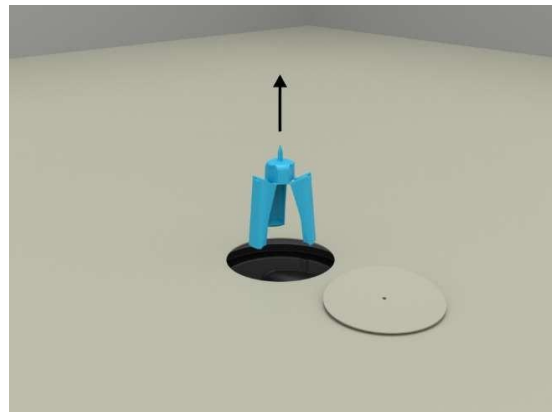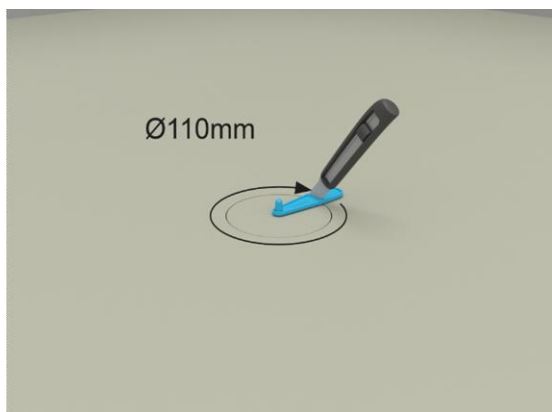

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för PCI VG 2014.

För mer information om PCI VG 2014 se;
www.pci-sverige.se/sv

vieser


PCI[®]
För Bau-Profis

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

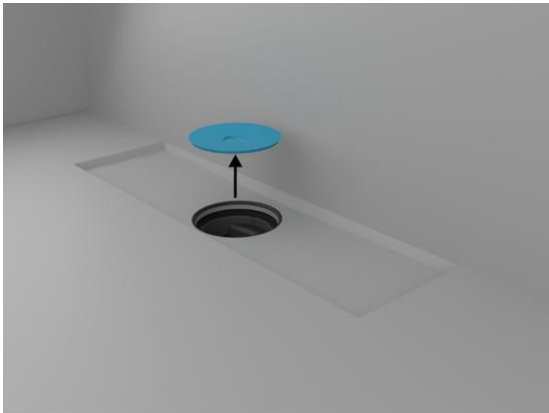


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

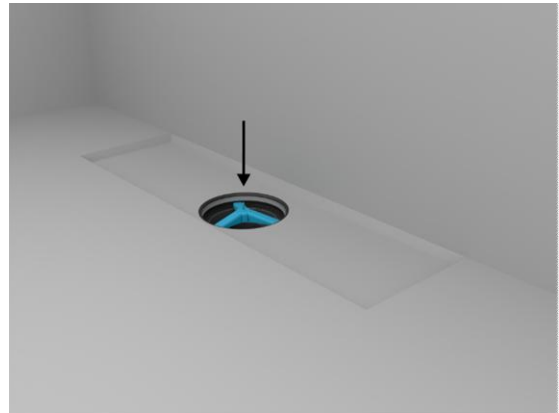


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

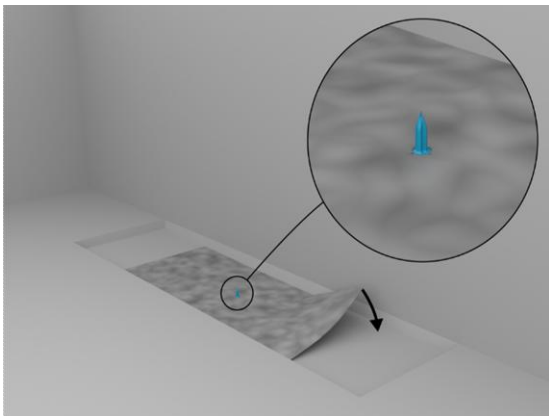


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

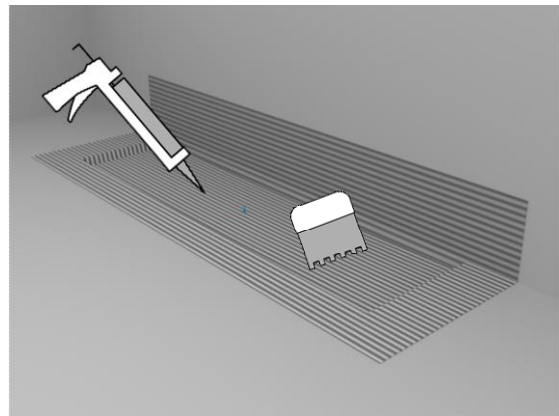

6. Applicera KD+ 2K Folielim på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

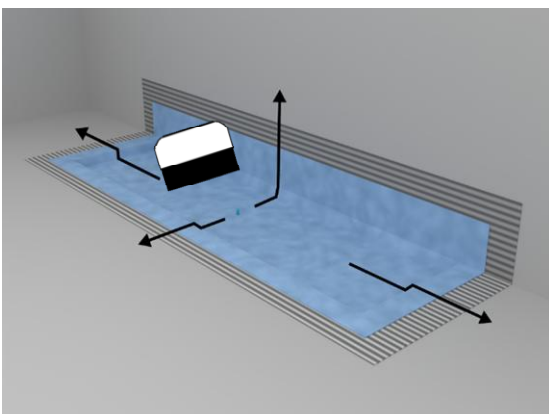





7. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

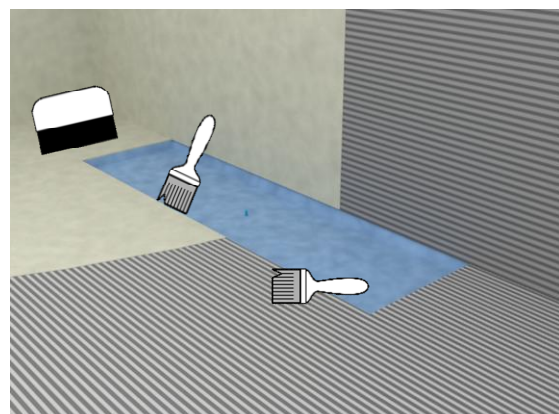

8. Applicera KD+ Skarvlim på manschetten och KD+ 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Montera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie projekt. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med KD+ 2K Folielim. (2 strykningar).

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

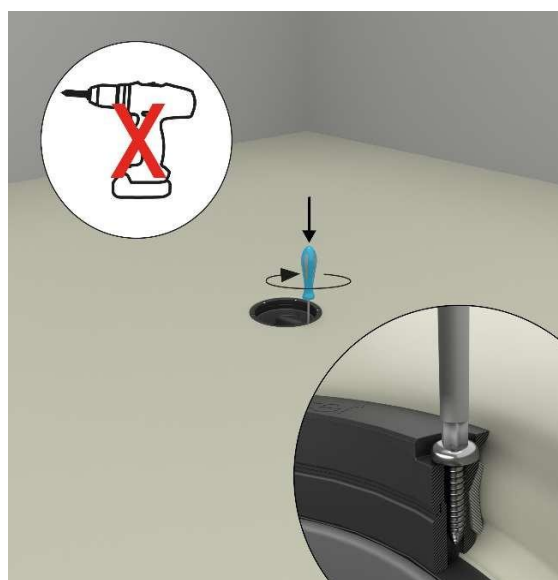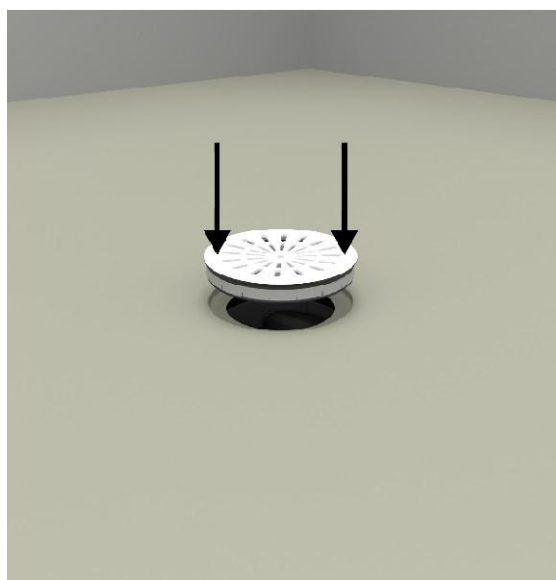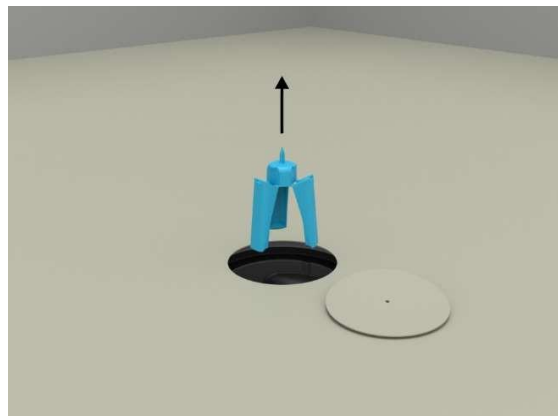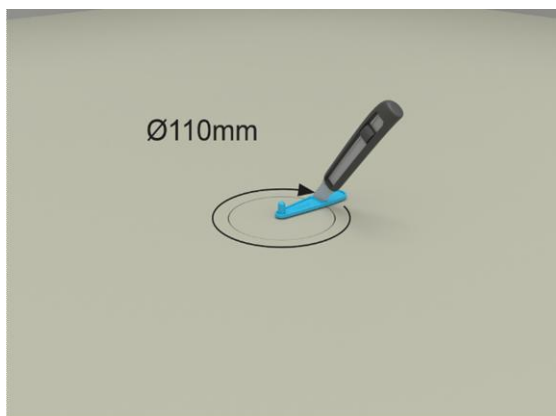

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.

För mer information om KD+ Foliesystem se:

www.kdplus.se

vieser


KD+

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

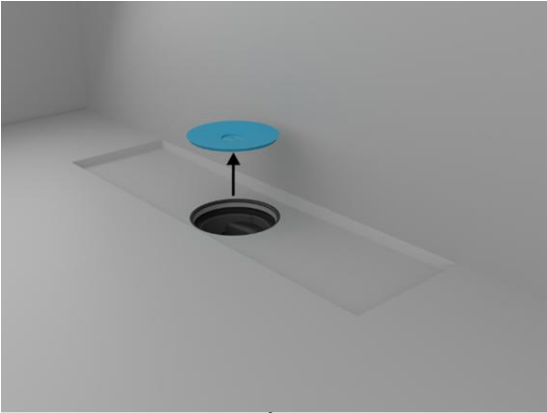


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

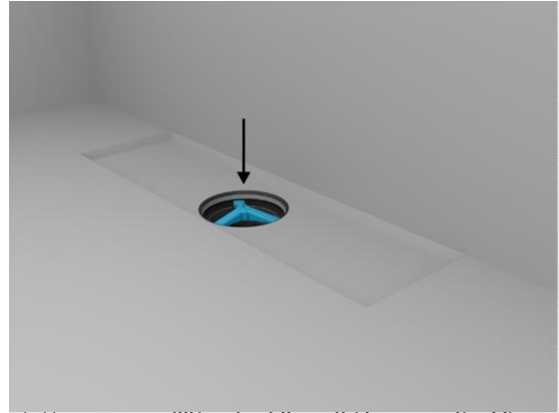


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

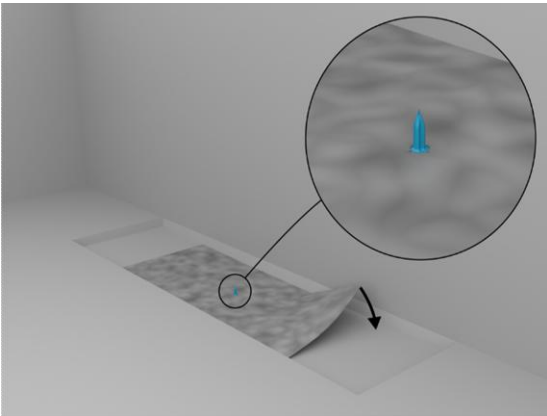


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

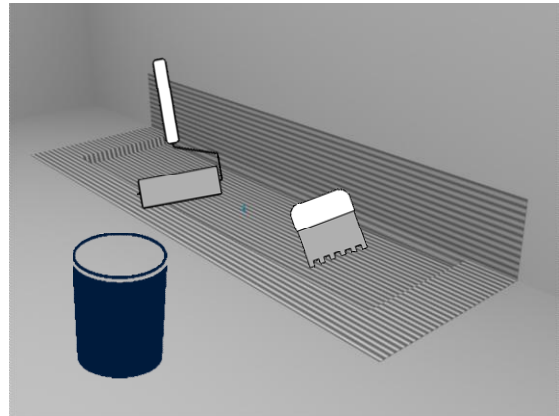

6. Applicera Schönox Wetstop IFIX alt Schönox HA på golv / väggytan som manschetten ska täcka. Använd fintandad limspidare alt. Pensel.

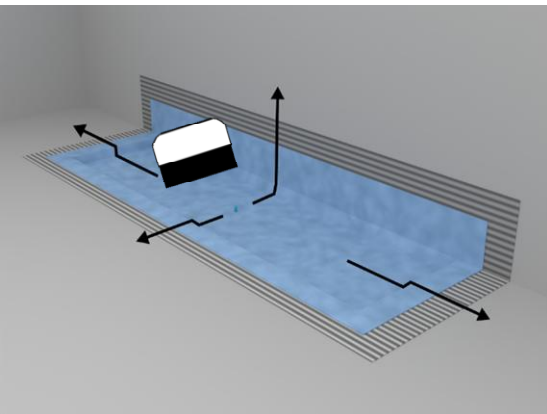





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

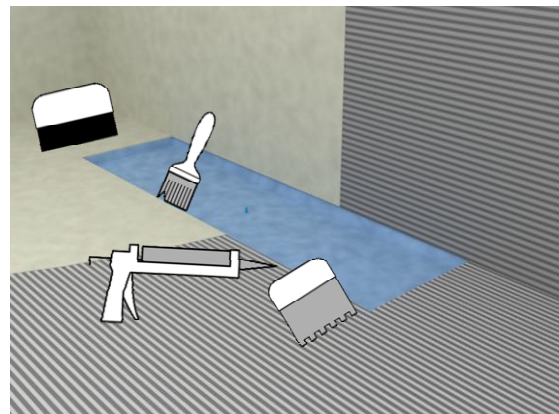

8. Applicera Schönox IFIX på manschetten och Schönox IFIX alt Schönox HA på övrig golv / väggyta. Montera Schönox Folie 1 alt Folie 2 och överlappa manschetten med minimum 5 cm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Schönox IFIX. (2 strykningar)

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring.
med SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

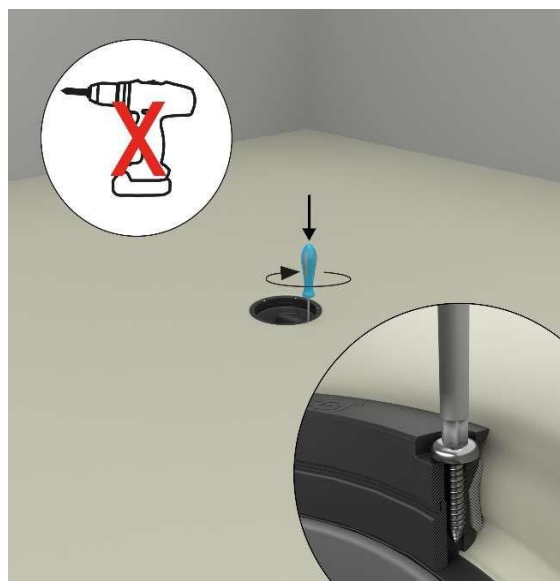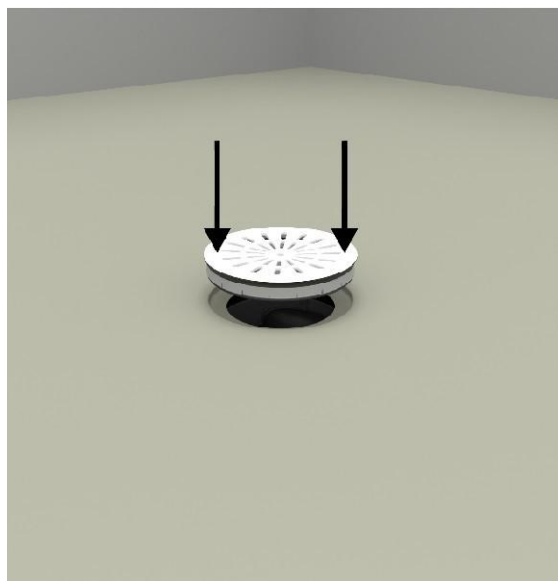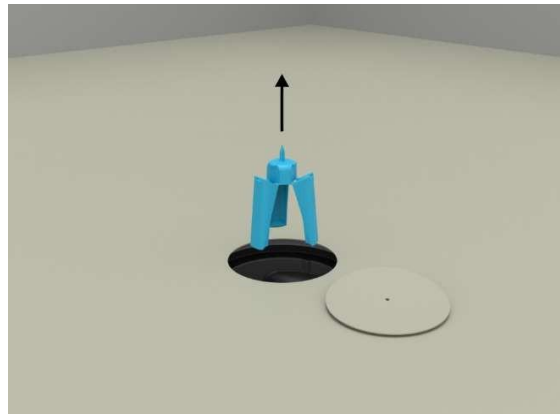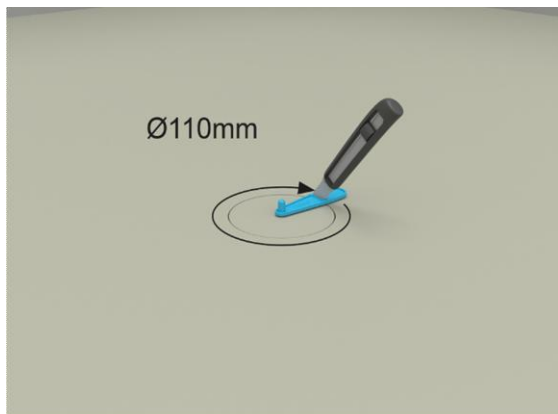

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
för SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2.

För mer information om SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2 besök;
www.schonox.com/se/

vieser


SCHÖNOX[®]
A SIKA BRAND

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Sense Pro System 2K och Sense Pro System F

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

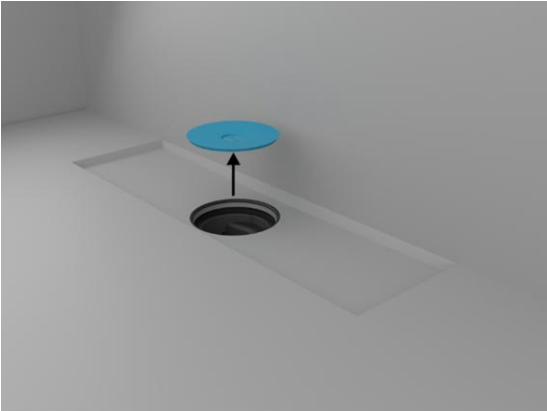


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

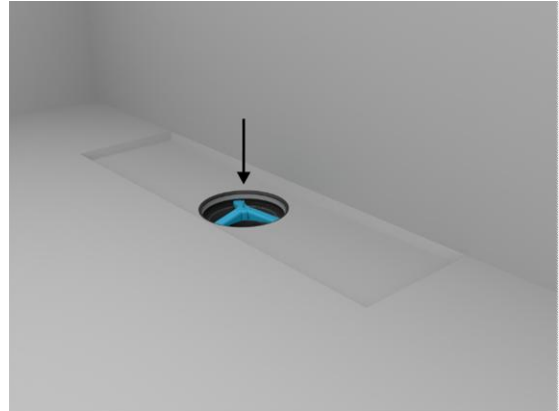


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

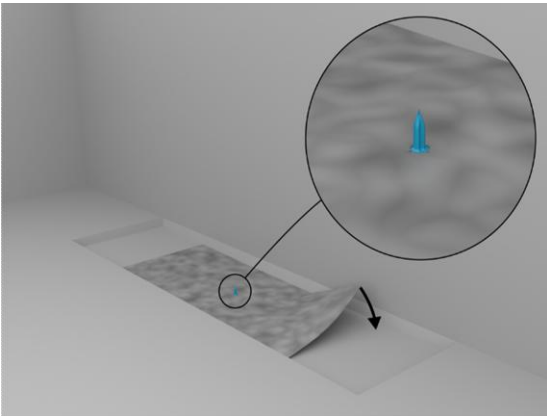


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

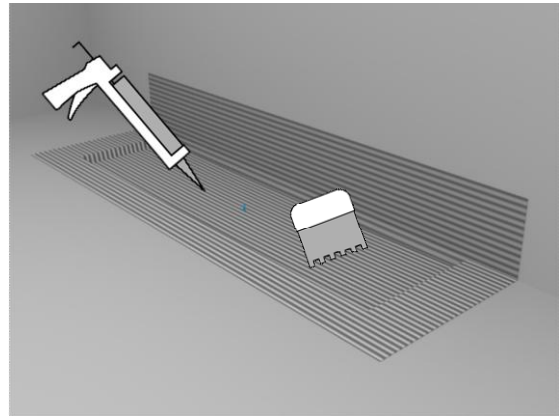

6. Applicera Sense Pro System Scarvlím på golv och eventuell väggytan där manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. pensel.

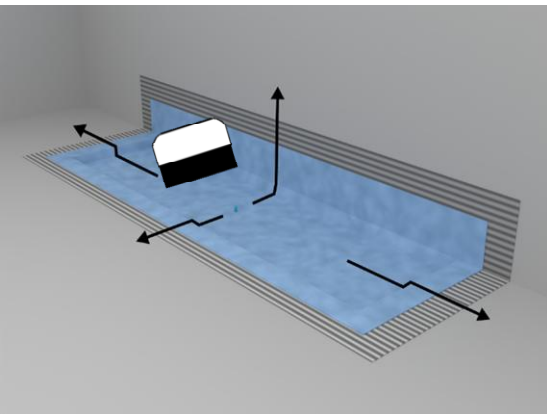





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

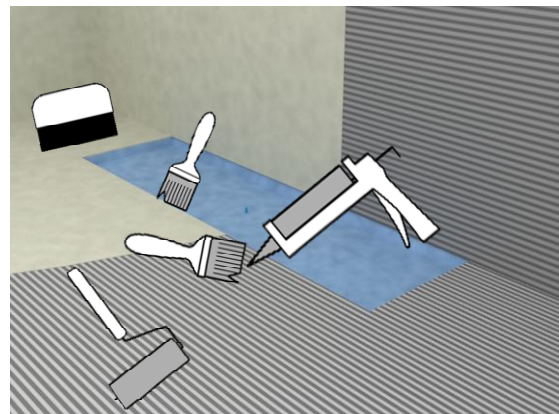

8. Addera Sense Pro System Scarvlím ca 50mm in på manschetten. Addera Sense Pro System Tätmembran på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. pensel. Montera Sense Pro System Våtrumsfolie, överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Sense Pro System Tätmembran (2 strykningar).

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Sense Pro System 2K och Sense Pro System F

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

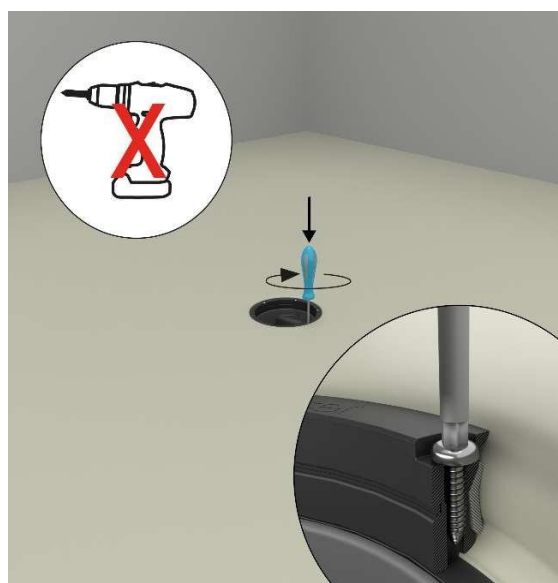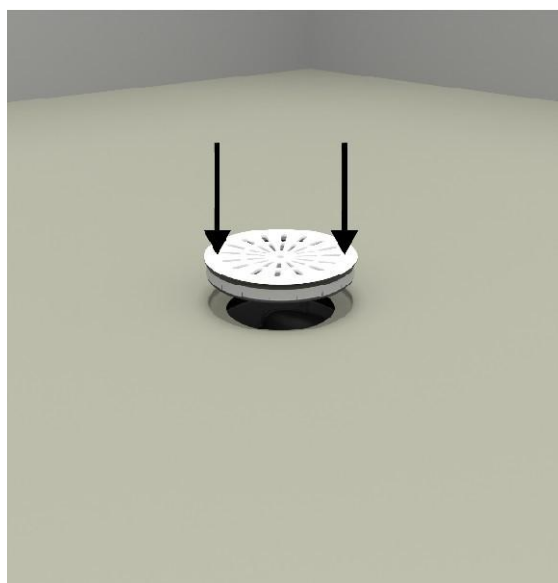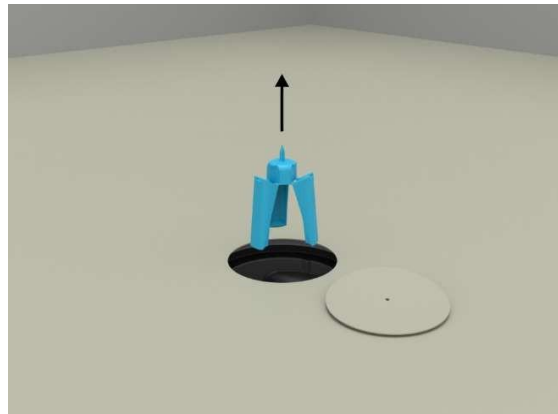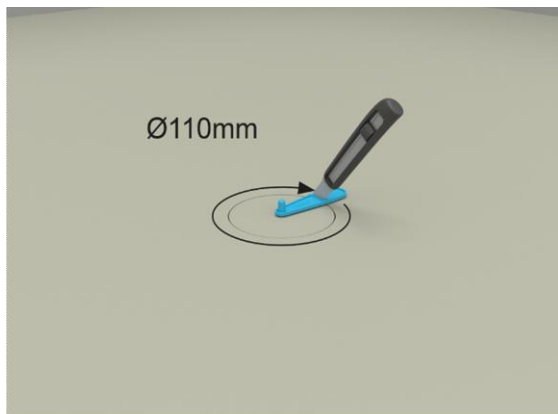

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
för Sense Pro System 2K och Sense Pro System F.

För mer information om Sense Pro System 2K och Sense Pro System F se:

www.seseprosystem.se

vieser




Sense Pro System®

RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem Folie 2 Snabbt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

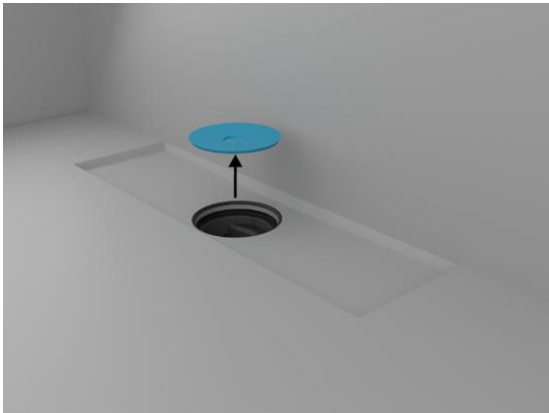


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

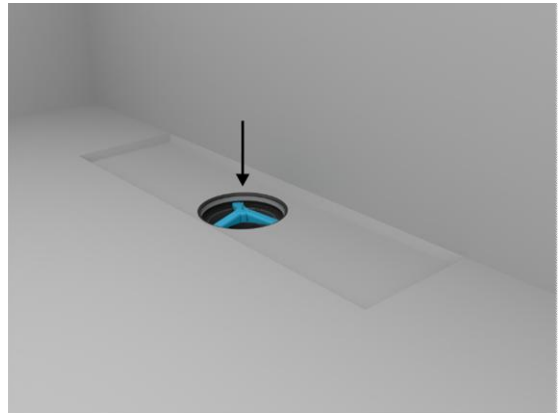


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

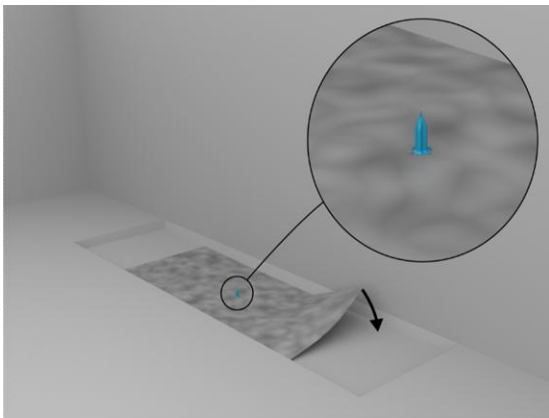


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

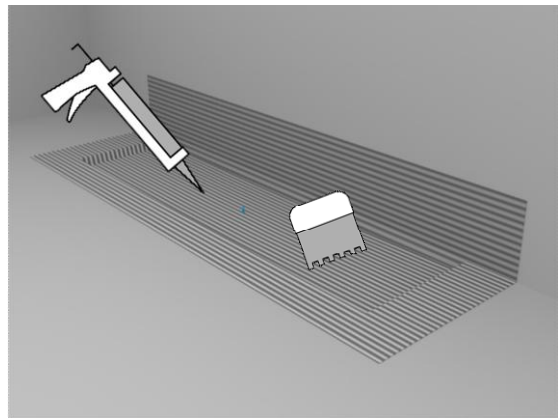

6. Applicera SikaCeram Sealing Fix Alt. Sikalastik -220 W på golv/väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

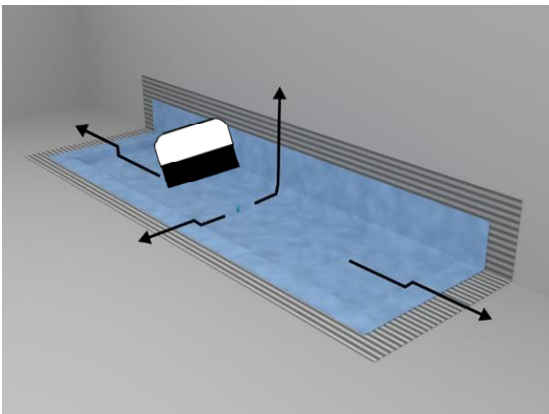





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

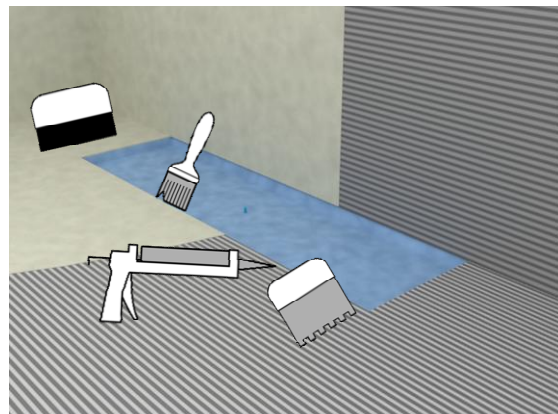

8. Applicera SikaCeram -920 Foil Bond på manschetten. Applicera SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastik -220 W på övrig golv / väggyta och montera Sika Sealing Membrane W. Överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med SikaCeram Sealing Fix alt. Sikalastik -220W (2 strykningar)

Vieser Line genrell information om håltagning för klämring.
med SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem Folie 2 Snabbt.

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

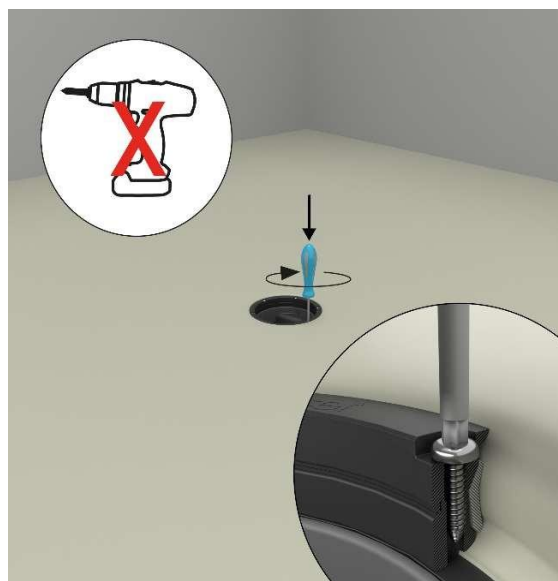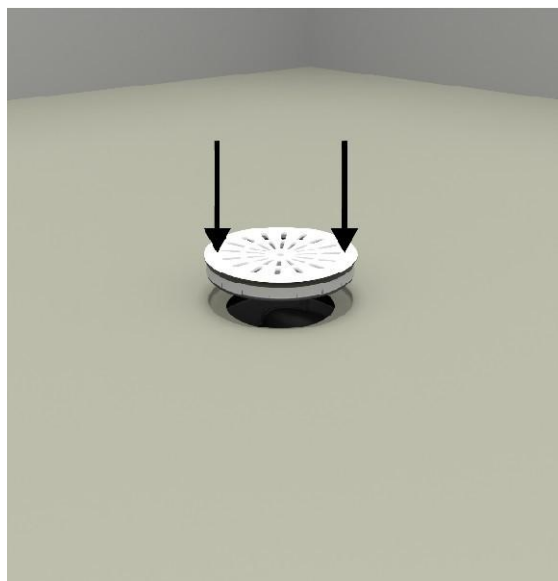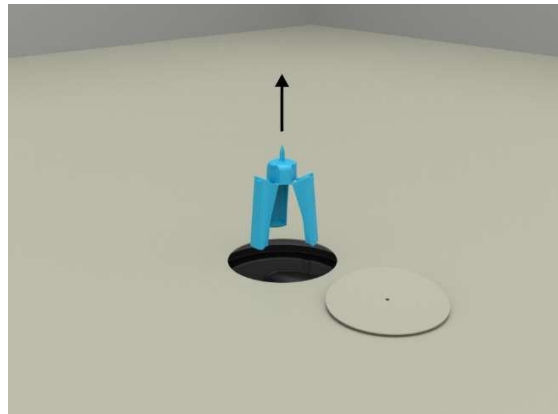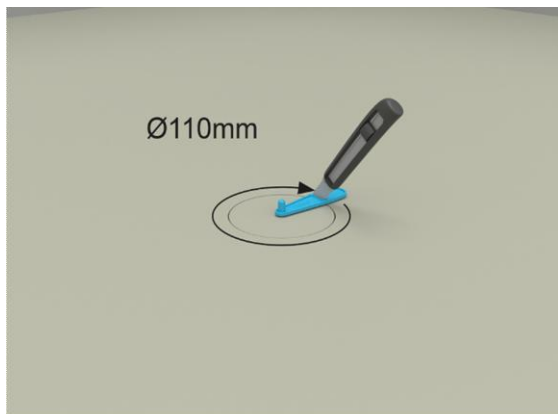

Övrig vägg och golvtyta skall monteras enligt anvisning
för SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem 2K Snabbt.

För mer information om SikaCeram Folie 2K Snabbt besök;
www.sika.se

vieser




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Sopro AEB 815

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

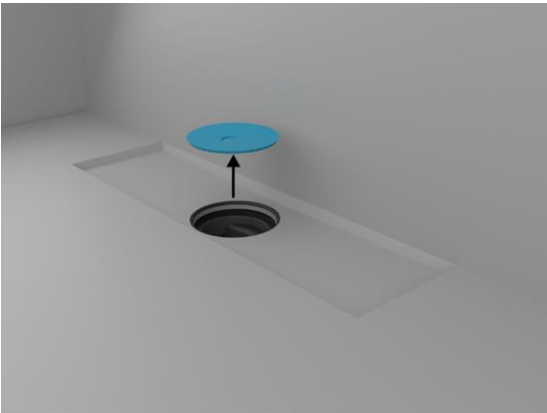


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

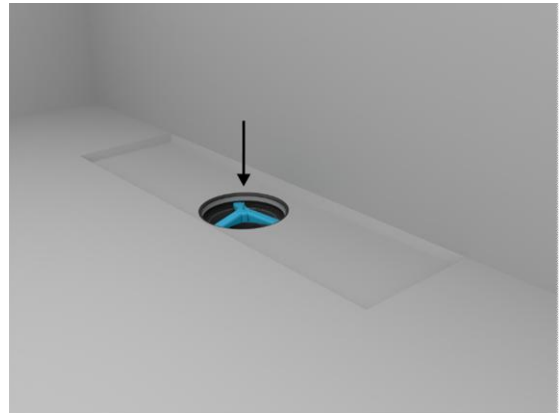


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

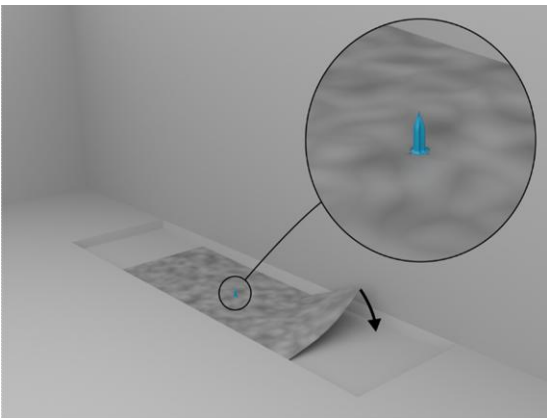


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

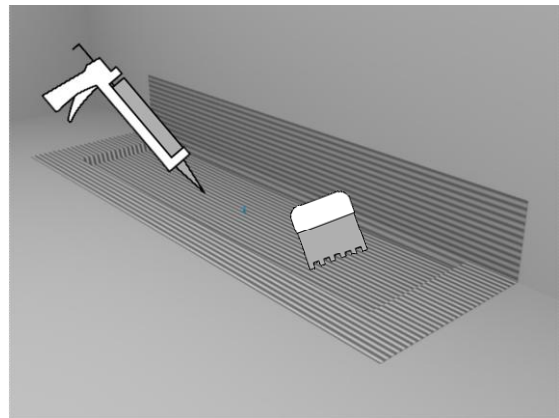

6. Applicera Sopro FDK 415 Fixing & -tätlim på vägg / golvytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.


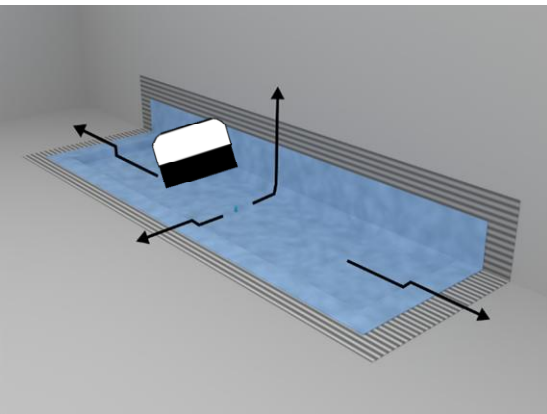


7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.


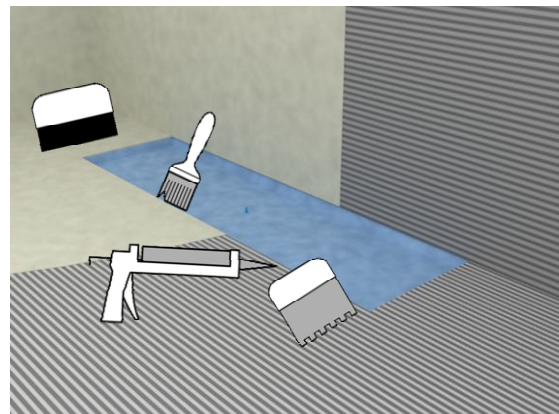


8. Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manschetten samt på övrig golv och väggyta. Montera Sopro AEB 815 Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Sopro AEB 815

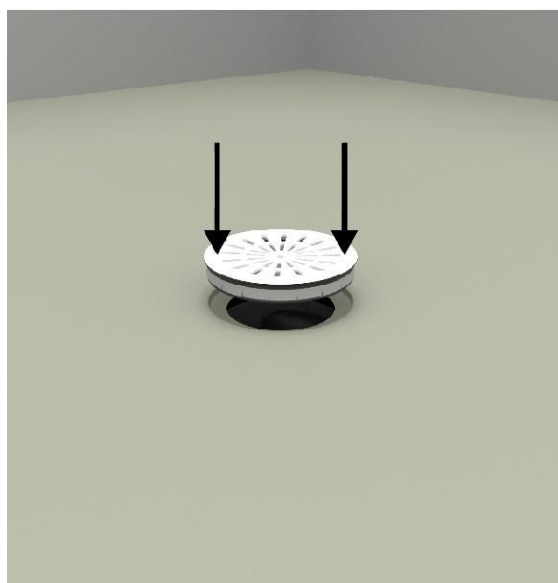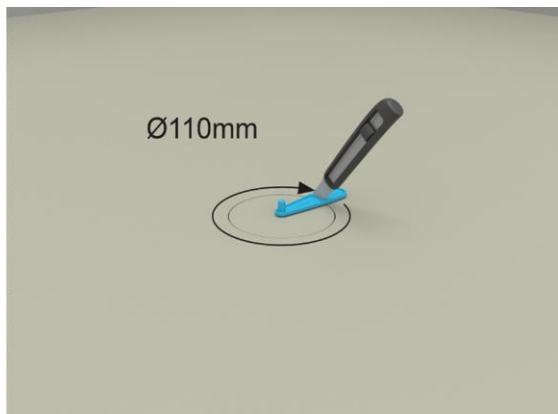

Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

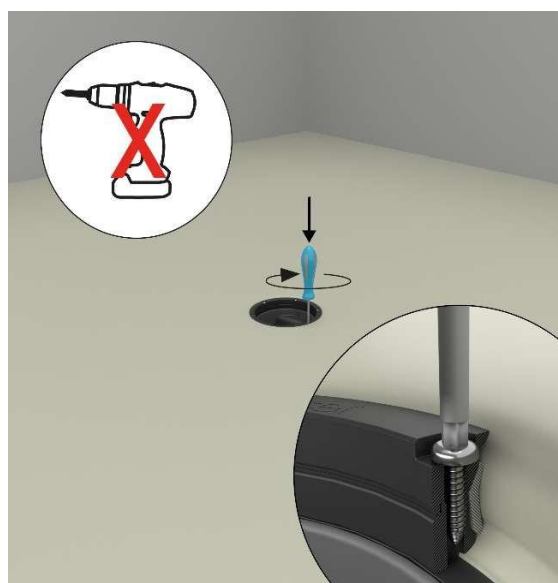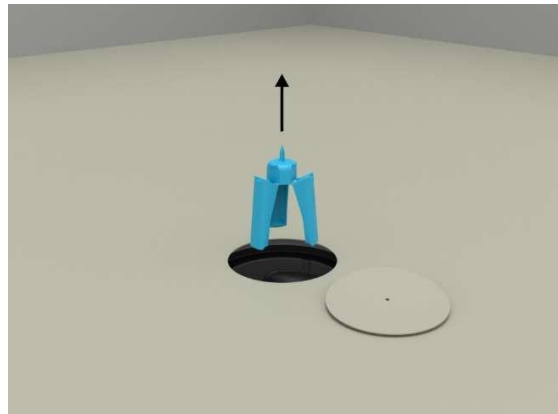

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för AEB 815.


För mer information om SikaCeram Folie 2K Snabb se:
www.sopro.se

vieser


Sopro

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

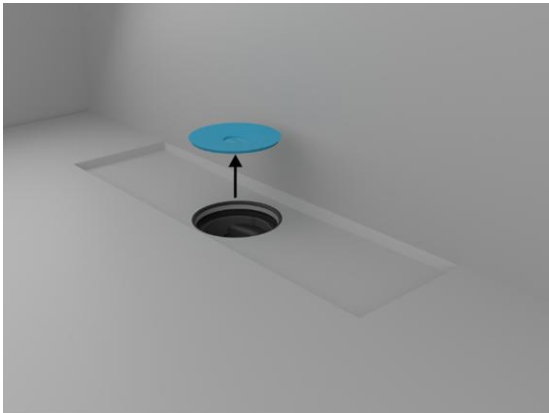


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

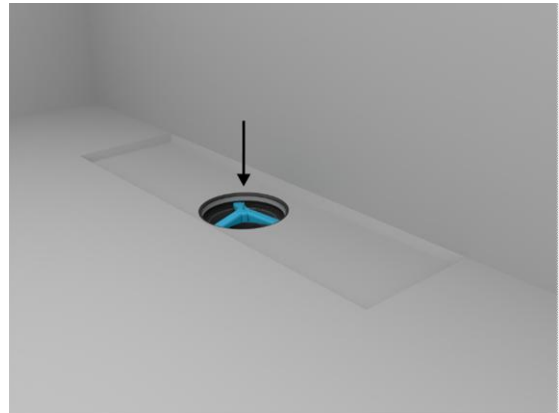


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

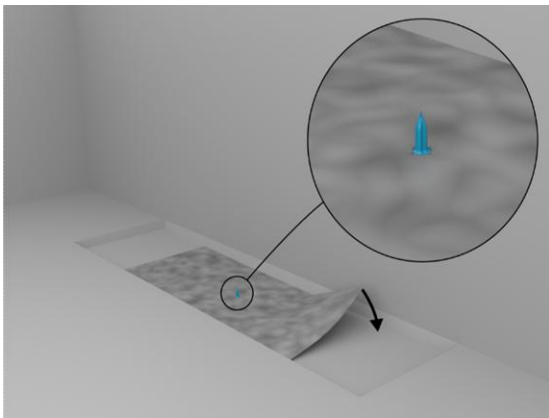


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

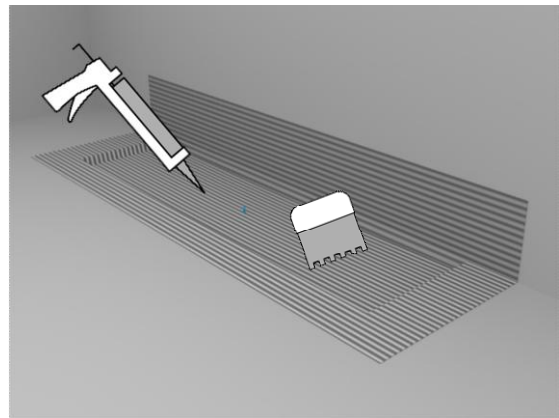

6. Applicera Webertec folie-skarvlim alt. Membran och folielim på vägg / golvytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

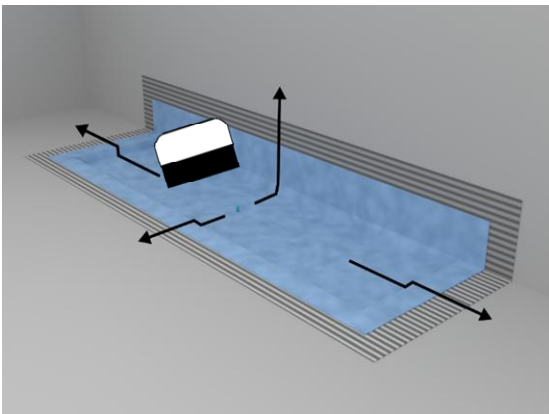





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

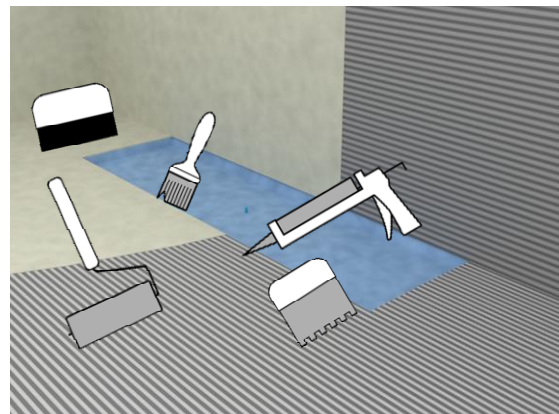

8. Applicera webertec folie och skarvlim alt. webertec tillbehörslim på manschetten. Applicera webertec folie och skarvlim alt webertec membran- folielim på övrig golv / väggyta. Montera webertec folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med webertec folie och skarvlim alt Webertec membran - folielim.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Weber Tec Foliesystem

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

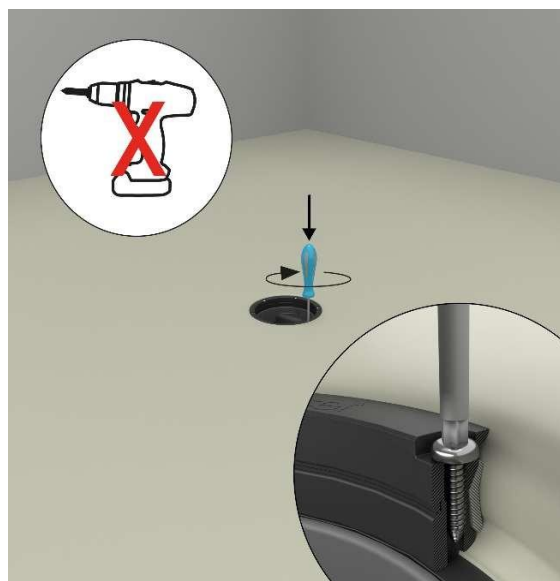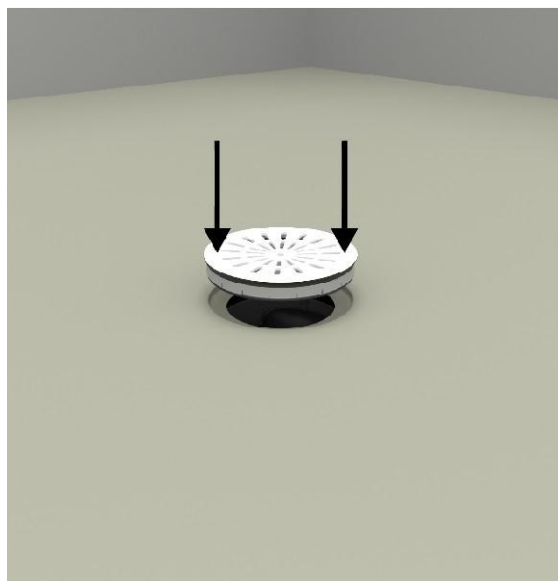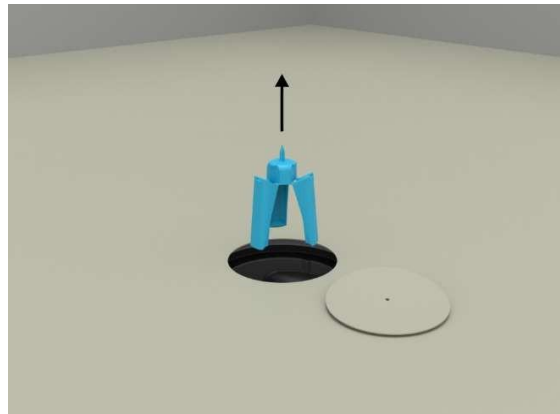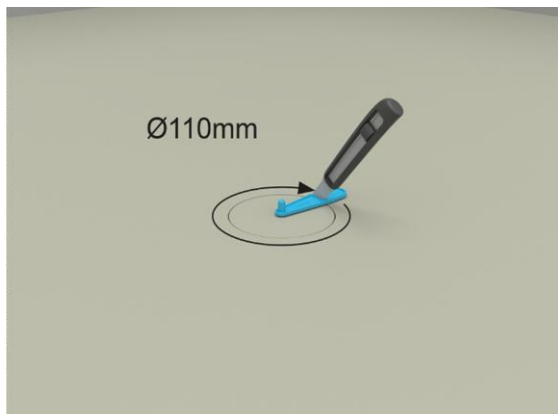

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Weber Tec Foliesystem.

För mer information om Weber Tec Foliesystem se:
www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se




RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line


Vieser Line
med Zebra System 2K och Zebra System F.

Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1
Versionsnummer 2025:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett och hörmanschett är helt fria från skador.

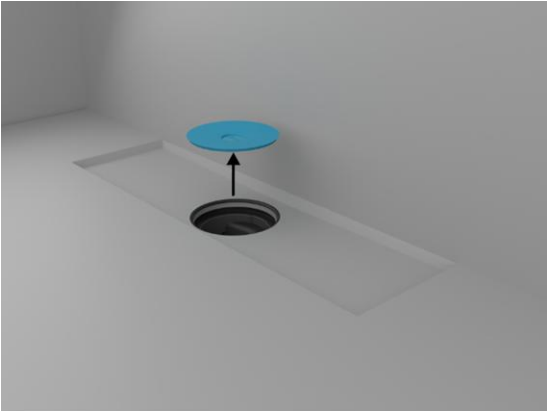


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

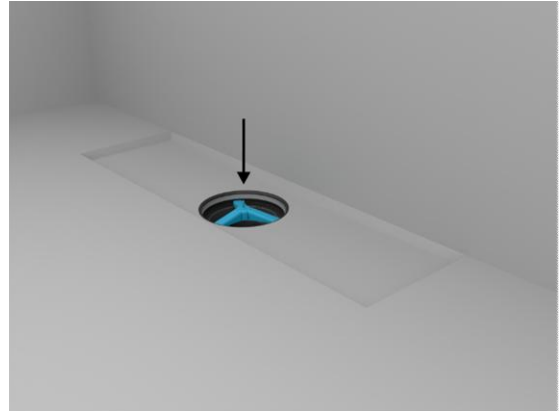


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

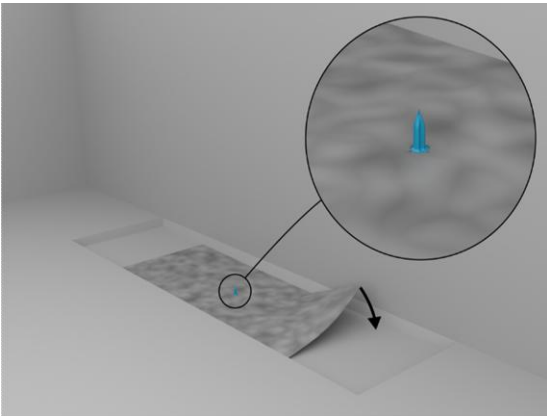


5. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

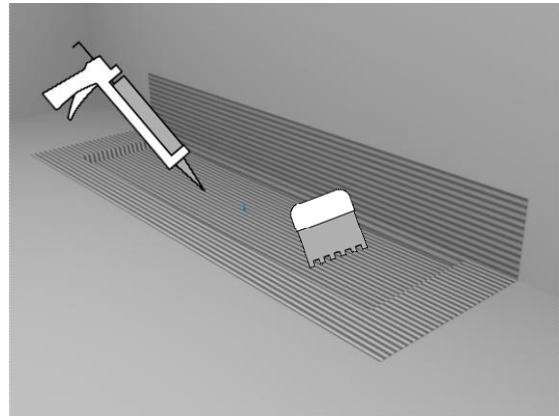

6. Applicera Zebra spärrlim på golvet och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

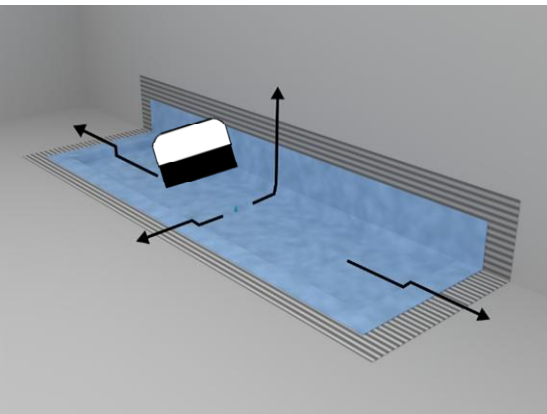





7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck nogga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

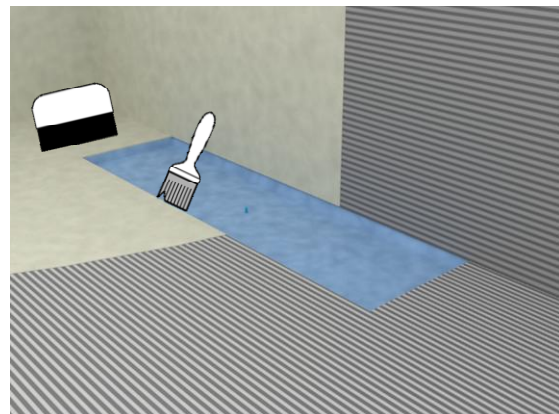

8. Applicera Zebra spärrlim på manschetten och Zebra membran eller Zebra 2K på övrigt golv och väggyta. Montera Zebra duk och överlappa manschetten med minimum 50 mm. 9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Zebra membran eller Zebra 2K.

Vieser Line generell information om håltagning för klämring.
med Zebra System 2K och Zebra System F.

Uppfyller Byggherarkommissionens Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

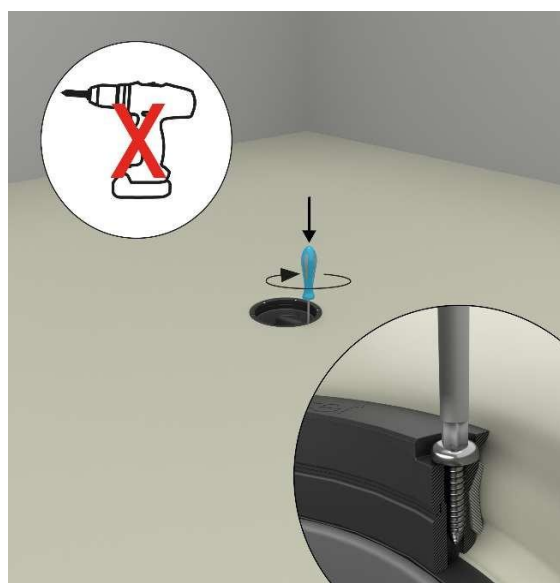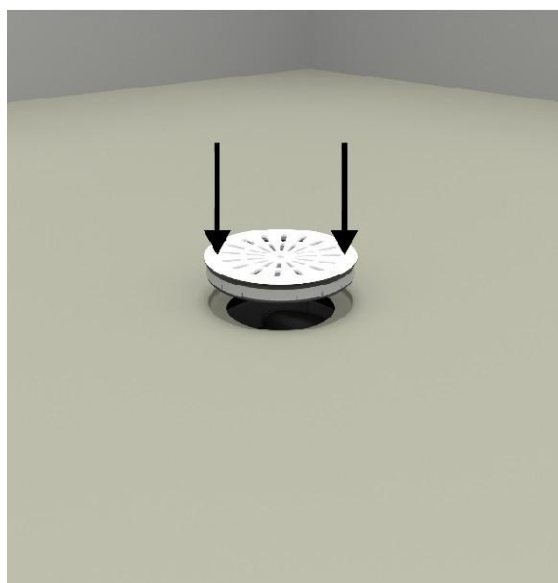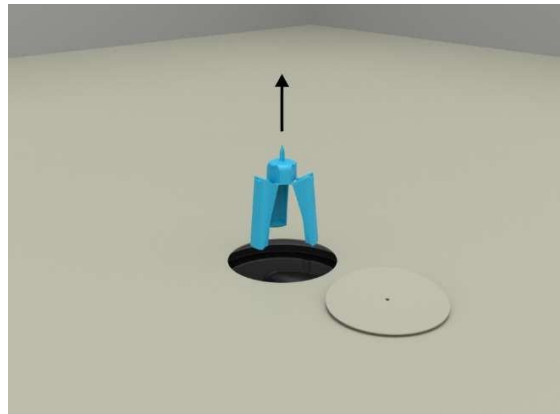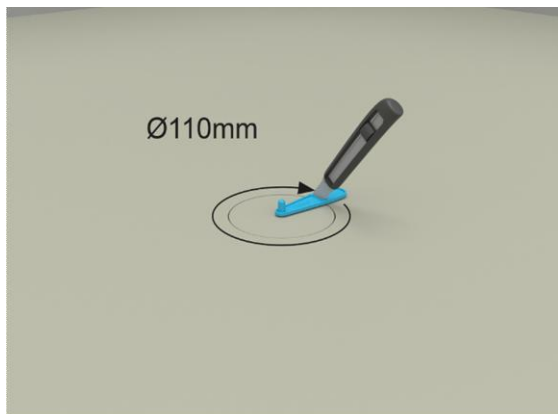

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Zebra System 2K och Zebra System F.

För mer information om Zebra System 2K och Zebra System F se:
www.zebrasystems.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tättskiktssystem för Vieser Line