



Vieser låg golvbrunn

Vieser lavtbyggende sluk

Vieser low model floor drain

DN 50 - Vieser no. 52684
(RSK 7110799)(NRF 3410957)

DN 75 - Vieser no. 52683
(RSK 7110800)(NRF 3410958)

SE Vieser golvbrunnsystem monteringsanvisningar

Vieser golvbrunnar och förhöjningsringar är typgodkända. Godkännandets giltighet förutsätter att alla produkter som används tillhör samma Vieser produktserie.

NO Vieser gulvsluksystem monteringsanvisninger

Vieser gulvsluk og forhøyningsringer er typegodkjente. Godkjenningens gyldighet forutsetter at alle produkter som brukes tilhører samme Vieser produktserie.

EN Vieser floor drain systems installation instructions

Vieser floor drains and extension rings are type-certified. The validity of the certification requires that all products being used be of the same Vieser product series.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Installationen ska utföras enligt "Branschregler Säker Vatteninstallation"



Betongbjälklag

Støpt gulv

Concrete floor



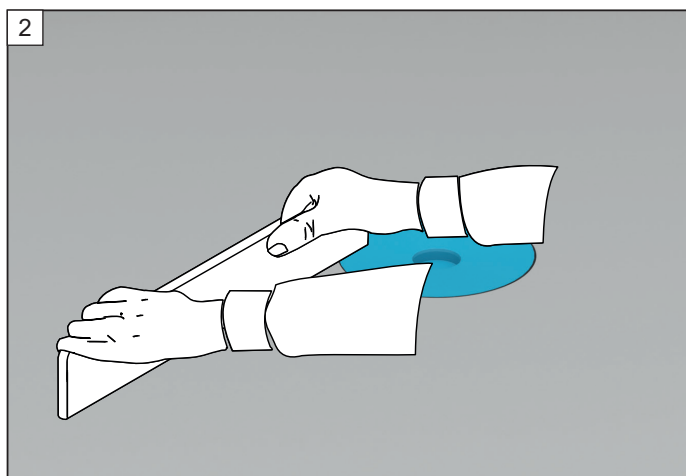
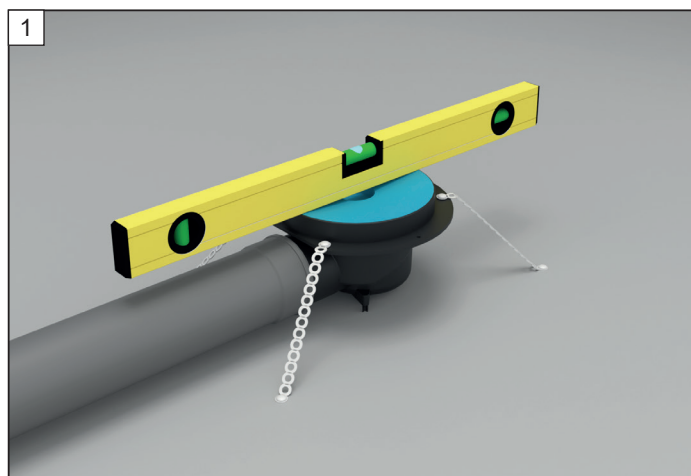


Trebjelkelag

Wooden floor



Montering fra oversiden direkte på bjelkelaget

Installation from the upper side directly on the beam.

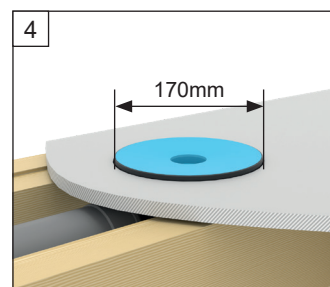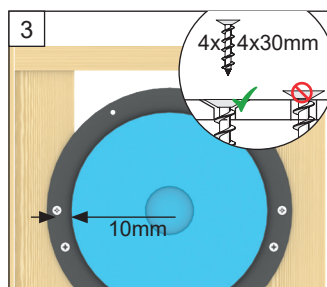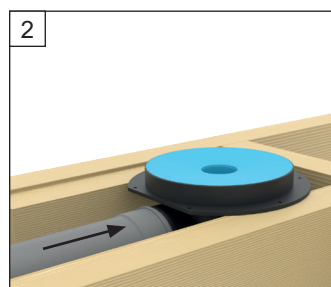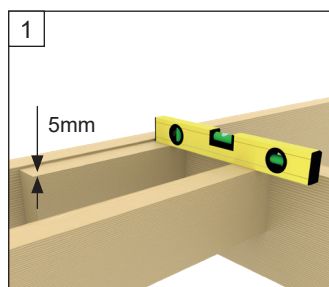

Montering fra underside

Installation from below

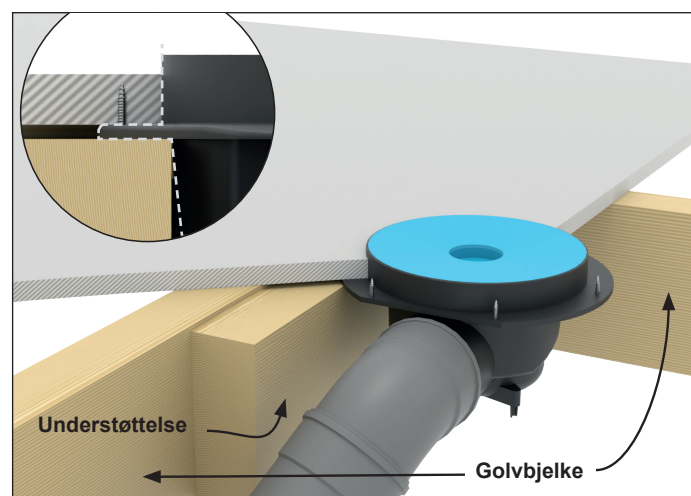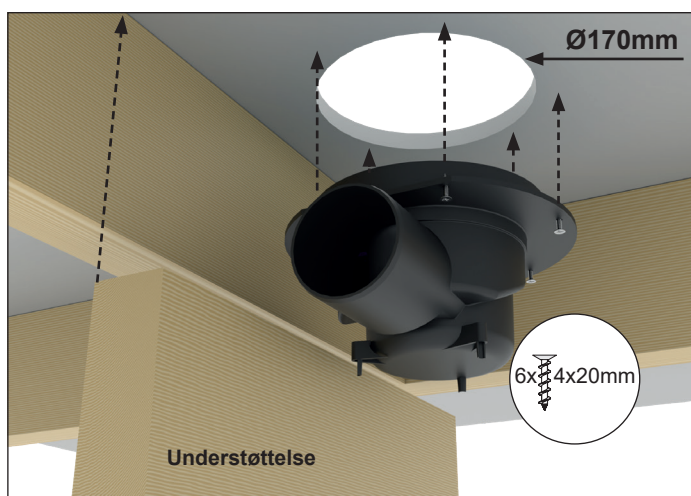

Skjær ut et hull på 170 mm i treplaten. Skru på plass sluket med 6 4x20 mm skruer.

Slukflensen må i tillegg understøttes av kubbing eller spikerslag på minst en side.

Kubbingen eller utføringen må være slik plassert eller så tykk at den ligger an mot siden av slukpotta. I henhold til BVN 42.110.

Cut out a 170 mm hole in the wooden board. Screw the drain in place with 6 (4x20 mm) screws.

The drain flange must also be supported by a joist on at least one side.

The joist must be placed or so thick that it rests against the side of the drain. According to BVN 42.110.

Sluket må være montert slik at det ikke kan tråkkes ned fra oversiden.

Skal det støpes betong pa tregulvet, benyttes forhøyningsring 6003433 (NRF:3410865).

The drain must be installed so that it cannot be pushed down from the upper side.

If concrete is to be poured on the wooden floor, use heightening ring 6003433 (NRF:3410865).



Förhöjningsring




Forhøyningsring

Extension ring

(purchased separately)



* Wieser no. 52686 25-88mm (RSK 7129854, NRF 3410868) /
Wieser no. 6003430 66-91mm 3xDN32 (RSK 7129855, NRF 3410875)

** Wieser no. 52680 12mm (RSK 7129851, NRF 3410932) /
Wieser no. 52681 18mm (RSK 7129852, NRF 3410933)

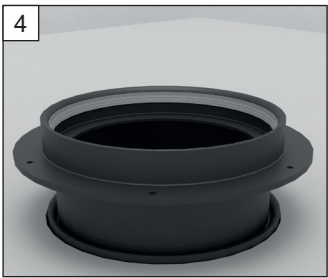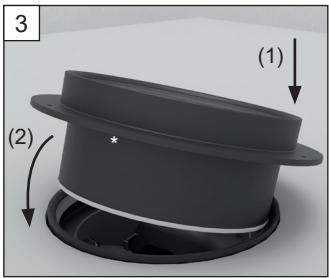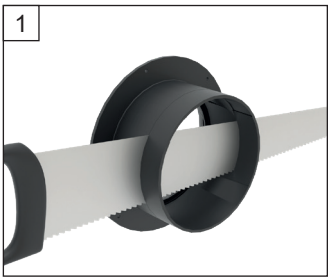

Tryck fast den vita stödringen ända till botten
Trykk fast den hvite støtteren ned til bunnen

Press down the white supporting ring right to the bottom

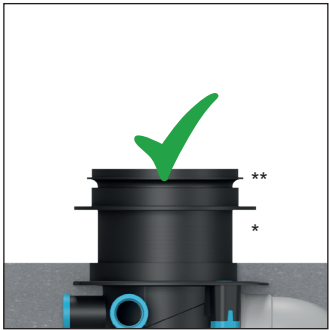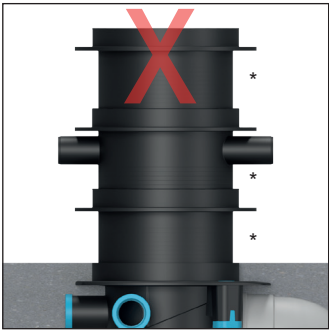

Högst två stycken förhöjningsringar får placeras ovanpå varandra.
Det går att placera en låg förhöjningsring ovan på en hög förhöjningsring, men inte tvärtom.
Två låga förhöjningsringar kan inte placeras ovanpå varandra.

Maksimalt to forhøyningsringer kan monteres oppå hverandre.
Det er mulig å plassere en lav forhøyningsring oppå en høy forhøyningsring, men det motsatte er ikke mulig.
To lave forhøyningsringer kan ikke monteres oppå hverandre.

No more than two extension rings can be installed on top of each other. It's possible to extend a high extension ring with a low extension ring, but not vice versa.
Two low extension rings cannot be installed on top of each other.



Plastmatta / Tätskikt | Gulvbelegg/ Membran

Vinyl floor / Waterproofing

